
4

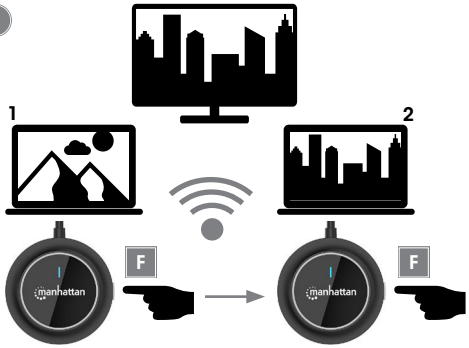

[EN]: To connect multiple Transmitters *(208437, 208444)* to one Receiver, repeat the steps ***2-3*** for each Transmitter. To switch between Transmitters, press the button **(F)** on the active Transmitter to disconnect, then press the button **(F)** on the desired Transmitter to connect (up to 6 transmitters in total).

[DE]: Um mehrere Sender *(208437, 208444)* an einen Empfänger anzuschließen, wiederholen Sie die Schritte ***2-3*** für jeden Sender. Um zwischen den Sendern zu wechseln, drücken Sie die Taste **(F)** des aktiven Senders und anschließend die Taste **(F)** des gewünschten Senders (insgesamt bis zu 6 Sender).

[ES]: Pour connecter plusieurs émetteurs *(208437, 208444)* à un récepteur, répétez les étapes ***2 à 3*** pour chaque émetteur. Pour passer d'un émetteur à l'autre, appuyer sur le bouton **(F)** de l'émetteur actif, puis sur le bouton **(F)** de l'émetteur souhaité (jusqu'à 6 émetteurs au total).

[FR]: Para conectar varios transmisores *(208437, 208444)* a un receptor, repita los pasos ***2-3*** para cada transmisor. Para alternar los transmisores, presione el botón **(F)** en el transmisor activo y luego presione el botón **(F)** en el transmisor deseado (hasta 6 transmisores en total).

[PL]: Aby podłączyć kilka nadajników *(208437, 208444)* do jednego odbiornika, powtórz kroki ***2-3*** dla każdego nadajnika. Aby przełączyć na inny nadajnik, naciśnij przycisk **(F)** na aktywnym nadajniku, a następnie naciśnij przycisk **(2b)** na żądanym nadajniku (łącznie można przełączać maksymalnie 6 nadajników).

[IT]: Per collegare più trasmettitori *(208437, 208444)* a un ricevitore, ripeti i passaggi ***2-3*** per ciascun trasmettitore. Per passare da un trasmettitore all'altro, premere il pulsante **(F)** del trasmettitore attivo, quindi premere il pulsante **(F)** del trasmettitore desiderato (fino a 6 trasmettitori in totale).

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devicwe, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

ENGLISH : The frequency band used by this product is 5150 - 5250 MHz. The maximum emitted transmission power is 0.0123 mW E.I.R.P. This device complies with the requirements of CE RED 2014/53/EU. The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH : Das verwendete Frequenzband dieses Produkts ist 5150 - 5250 MHz. Die maximal abgestrahlte Sendeleistung beträgt 0,0123 mW E.I.R.P. Dieses Gerät enspricht der CE RED 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE RED 2014/53/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE RED 2014/53/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à

POLSKI : Urządzenie spełnia wymagania CE RED 2014/53/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO : Questo dispositivo è conforme alla CE RED 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al

support.manhattanproducts.com/barcode/208420
support.manhattanproducts.com/barcode/208437
support.manhattanproducts.com/barcode/208444

North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas	IC Intracom Asia	IC Intracom Europe
550 Commerce Blvd.	4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.	Löhbacher Str. 7
Oldsmar, FL 34677, USA	Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved.
Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

Printed on recycled paper.

MH_208420_37_44_QIG_1124_REV_6.04

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgtwerden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:

manhattanproducts.com | manhattanproducts.de/garantie (Germany only)

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor • IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500.
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

1 Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
2 El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3 La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

1080p Wireless HDMI Display Presentation Kit

Instructions

Model 208420, 208437, 208444

manhattan
Life just got easier.™

Important: Read before use.
Importante: Leer antes de usar.





For additional benefits:

Scan to register your product warranty

208420 (Presentation Kit: Receiver + Transmitter)
208437 (USB-C Transmitter)
208444 (HDMI Transmitter)

or go to: **register.manhattanproducts.com/r/208420**
register.manhattanproducts.com/r/208437
register.manhattanproducts.com/r/208444

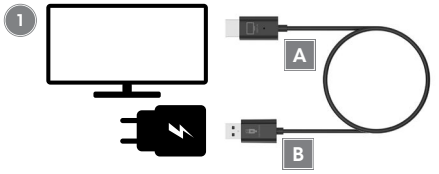

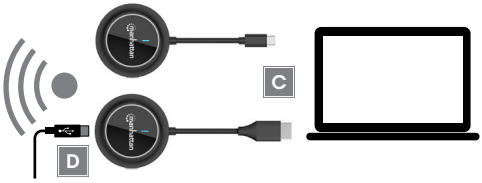

[EN]: Connect the HDMI Plug of the Receiver **(A)** to the HDMI port of the display, and the USB Plug of the Receiver **(B)** to a power supply (5V/1A-3A). Connect the Transmitter **(C)** to the Source device.
Note: *HDMI Transmitter (208444) requires a power supply. Connect the power supply (5V/1A-3A) to the USB-C port **(D)** on the backside of the HDMI Transmitter.*


[DE]: Schließen Sie den HDMI-Stecker des Empfängers **(A)** an die HDMI-Buchse des Bildschirms an und Sie den USB-Stecker des Empfängers **(B)** an eine Stromquelle (5V/1A-3A) an. Schließen Sie den Sender **(C)** an das Quellgerät.
Hinweis: *Der HDMI-Sender (208444) benötigt eine Stromversorgung. Schließen Sie das Netzteil (5V/1A-3A) an den USB-C-Anschluss **(D)** auf der Rückseite des HDMI-Senders an.*

[ES]: Conecte el enchufe HDMI del receptor **(A)** al puerto HDMI de la pantalla y el enchufe USB del receptor **(B)** a una fuente de alimentación (5V/1A-3A). Conecte el transmisor **(C)** al dispositivo fuente.
Nota: *El transmisor HDMI (208444) requiere una fuente de alimentación. Conecte la fuente de alimentación (5V/1A-3A) al conector USB-C **(D)** en la parte trasera del transmisor HDMI.*

[FR]: Brancher la prise HDMI du récepteur **(A)** sur le port HDMI de l'écran et la prise USB du récepteur **(B)** sur une source d'alimentation (5V/1A-3A). Connecter l'émetteur **(C)** à l'appareil source.
Remarque : *L'émetteur HDMI (208444) nécessite une alimentation. Branchez l'alimentation (5V/1A-3A) sur le port USB-C **(D)** à l'arrière de l'émetteur HDMI.*

[PL]: Podłącz wtyczkę HDMI odbiornika **(A)** do portu HDMI wyświetlacza. oraz wtyczkę USB odbiornika **(B)** do źródła zasilania (5V/1A-3A). Podłącz nadajnik **(C)** do urządzenia źródłowego; pamiętaj.
Uwaga: *Nadajnik HDMI (208444) wymaga zasilania. Podłącz zasilanie (5V/1A-3A) do gniazda USB-C **(D)** znajdującego się z tyłu nadajnika HDMI.*

[IT]: Collegare il connettore HDMI del ricevitore **(A)** alla porta HDMI del display e il connettore USB del ricevitore **(B)** a un alimentatore (5 V/1 A-3 A). Collegare il trasmettitore **(C)** al dispositivo sorgente.
Nota: *Il trasmettitore HDMI (208444) richiede un'alimentazione. Collega l'alimentatore (5V/1A-3A) alla porta USB-C **(D)** sul retro del trasmettitore HDMI.*

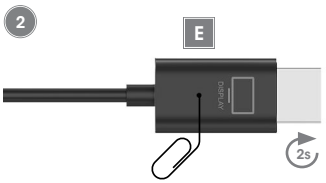



[EN]: Use the paper clip to press and hold the Reset button **(E)** on the Receiver for 2 seconds. When "Release the button to pair with Transmitter" appears on the display, release the button.

Note: The reset button **(E)** on the Receiver has two modes:
- Press and hold for 2 seconds to enter the pairing mode.
- Press and hold for 10 seconds to reset the Receiver to factory settings.

[DE]: Drücken Sie mit der Büroklammer die Reset-Taste **(E)** am Empfänger und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Wenn auf dem Display die Meldung „Release the button to pair with Transmitter" erscheint, lassen Sie die Taste los.

Hinweis: Die Reset-Taste **(E)** des Empfängers verfügt über zwei Funktionen:
- Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, um den Receiver auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

[ES]: Utilice el clip para mantener presionado el botón de reinicio **(1c)** en el receptor durante 2 segundos. Cuando aparezca en la pantalla "Release the button to pair with Transmitter" (Suelte el botón para sincronizar con el transmisor), suelte el botón.

Nota: El botón de reinicio **(E)** del receptor tiene dos modos:
- Mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar al modo de sincronización.
- Mantenga presionado durante 10 segundos para restablecer el receptor a la configuración de fábrica.

[FR]: Utiliser le trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation **(E)** du récepteur et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Lorsque le message "Relâcher la touche pour jumeler avec l'émetteur" apparaît sur l'écran, relâcher la touche.


Remarque : Le bouton de réinitialisation **(E)** du récepteur a deux modes :
- Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au mode de jumelage.
- Appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pendant 10 secondes pour réinitialiser le récepteur aux paramètres d'usine.

[PL]: Za pomocą spinacza naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset **(E)** na odbiorniku przez 2 sekundy. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zwolnij przycisk, aby sparować z nadajnikiem", zwolnij przycisk.

Uwaga: Przycisk reset **(E)** na odbiorniku ma dwa tryby:
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne odbiornika.

[IT]: Con una graffetta tenere premuto per 2 secondi il pulsante Reset **(E)** sul ricevitore. Quando sul display appare il messaggio "Release the button to pair with Transmitter" (Rilasciare il pulsante per l'accoppiamento con il trasmettitore), rilasciare il pulsante.

Nota: il pulsante Reset **(E)** sul ricevitore ha due modalità:
- Tenere premuto per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento.
- Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del ricevitore.

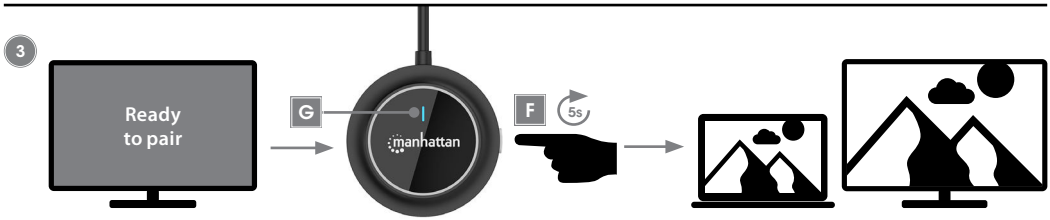

[EN]: When "Ready to pair" appears on the screen press and hold the button **(F)** on the Transmitter for 5 seconds. Wait for the blue indicator light **(G)** to turn off. The display will automatically switch to the "Pairing" screen.

Once pairing is successful, the same image will appear on both the source device and the display. Audio and video will function normally.

[DE]: Wenn auf dem Bildschirm „Ready to pair" erscheint, halten Sie die Taste **(F)** am Sender gedrückt. Warten Sie, bis die blaue Kontrollleuchte **(G)** erlischt. Die Anzeige wechselt automatisch zum Bildschirm „Pairing".

Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint sowohl auf dem Quellgerät als auch auf dem Display das gleiche Bild. Audio und Video funktionieren normal.

[ES]: Cuando aparezca "Ready to pair" (Listo para sincronizar) en la pantalla, mantenga presionado el botón **(F)** en el transmisor. Espere a que la luz indicadora azul **(G)** se apague. La pantalla cambiará automáticamente a la pantalla "Pairing" (Sincronización).

Una vez que se complete la sincronización, la misma imagen aparecerá tanto en el dispositivo de origen como en la pantalla. El audio y el video funcionarán normalmente.

[FR]: Lorsque le message " Prêt à jumeler " apparaît à l'écran, appuyer sur le bouton **(F)** de l'émetteur et le maintenir enfoncé. Attendre que le voyant bleu **(G)** s'éteigne. L'écran passe automatiquement à l'écran "Jumelage".

Une fois le jumelage réussi, la même image s'affiche à la fois sur l'appareil source et sur l'écran. Les fonctions audio et vidéo fonctionnent normalement.

[PL]: Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Ready to pair" (Gotowe do sparowania), naciśnij i przytrzymaj przycisk **(F)** na nadajniku. Poczekaj, aż niebieska kontrolka **(G)** zgaśnie. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się ekran „Pairing" (Parowanie).

Po pomyślnym sparowaniu na urządzeniu źródłowym i wyświetlaczu pojawi się ten sam obraz. Dźwięk i obraz będą działać normalnie.

[IT]: Quando sul display appare il messaggio "Ready to pairing" (Pronto per l'accoppiamento), tenere premuto il pulsante **(F)** sul trasmettitore. Attendere che la spia blu **(G)** si spenga. Il display passa automaticamente alla schermata "Pairing" (Accoppiamento).

Una volta che l'accoppiamento è riuscito, la stessa immagine apparirà sia sul dispositivo sorgente che sul display. Audio e video funzionano normalmente.