Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer

User Manual

DREAME

EN User Manual 001
TH คู่มือการใช้งาน 021
VN Hướng dẫn sử dụng 041
TW 使用者手冊 061
ID Manual Pengguna 081
BM Manual Pengguna 102
FIL Manwal ng Gumagamit 123
DE Benutzerhandbuch 144
FR Manuel d'utilisation 165
IT Manuale d'uso 186
ES Manual de usuario 207
NL Gebruikershandleiding 228
PT Manual do utilizador 249
GR Εγχειρίδιο χρήσης 270
SV Användarhandbok 291
NO Brukerhåndbok 312
FI Käyttöohje 333
PL Instrukcja obsługi 354
DK Brugervejledning 375
CZ Uživatelská příručka 396
SK Návod na použitie 417
RO Manual de utilizare 438
HU Használati útmutató 459
LV Lietotāja rokasgrāmata 480
LT Naudotojo vadovas 501
ET Kasutusjuhend 522
SL Uporabniški priročnik 543
BG Ръководство за потребителя 564
SR Uputstvo za upotrebu 585
RU Руководство пользователя 606
UA Посібник користувача 627
KZ Пайдаланушы нұсқаулығы 648
UZ Foydalanuvchi qo'llanmasi 669
GE მომხმარებლის სახელმძღვანელო 690
HE חוברת הוראו 711
AR العربية دليل المستخدم 731
TR Kullanıcı Kılavuzu 751
KO 사용 설명서 772
ESLL Manual de usuario 792

Warning

To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory, or mental disabilities, or by persons lacking relevant experience and knowledge (including children) unless they are supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use the product safely.
- Do not allow children to operate or use the product as a toy. Always keep a close watch when using the product near children. Children must not clean or maintain the product without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professional personnel from the manufacturer, its maintenance department, or a similar department to avoid danger.
- Do not immerse the hair dryer, which contains electrical components, in water or any other liquid for cleaning. If the hair dryer falls into water, immediately unplug it. Do not continue using it even after it has dried.
- When using a hair dryer in the bathroom, please unplug it after use, as there is still a risk of danger near water even if it is turned off.
- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying power to the bathroom. Consult a RCD installer. RCD sold separately.
- This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the main power socket and allow it to cool down.



EN

- Note: To avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal protector, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer or connected to a circuit that is periodically switched on and off by general-purpose components.
- Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water.
- Do not block the air inlet or outlet to prevent hazards.
- Keep hair away from the air inlet during use to avoid entanglement and potential danger.
- Do not touch the air outlet or other heated surfaces while the device is in use or immediately after shutting it off to avoid burns.
- Do not touch the plug or any parts of the product with wet hands to prevent electric shock.
- Please unplug the hair dryer when not in use or before maintenance or repair.
- When storing the hair dryer, do not twist or knot the power cord to avoid damaging it.
- Keep the power cord away from heat sources and areas that may compromise its protective covering.
- Do not use the hair dryer in places where aerosol (spray) products are being used or near flammable sources.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other objects.
- Please keep a distance of at least 10cm between the air inlet and your hair. Otherwise, your hair may be sucked into the hair dryer and cause damage.
- Use the hair dryer with the rated power supply only. Do not use universal plugs or voltage converters to avoid hazards.
- If the hair dryer is abnormal or breaks down, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it by yourself.
- Please keep a distance of at least 3cm between the air outlet and your hair. Otherwise, your hair may get burned.
- Children aged 8 and above, as well as individuals with reduced physical or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, can safely use the appliance if they are provided with appropriate supervision or guidance on safe usage, enabling them to understand the potential hazards.

Product Features

Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer incorporates a high-speed brushless motor with AI technology, connectivity and smart features. Meticulously designed by the Dreame Aerodynamics Laboratory, it fulfills your personal hair-drying and hair-care needs.

• High-Speed Brushless Motor

A 150,000 RPM motor developed by Dreame Technology generates a powerful, hair-friendly airflow instantly to dry hair rapidly.

• AI Mode

With the AI mode, the hair dryer automatically reduces or increases heat and airflow levels depending on user preferences through a single click and allows the user to switch between different AI preferences, depending on their hair drying needs.

• Smart Connectivity

The hair dryer is WIFI enabled and can be connected using a smartphone app.

• Intelligent Idle Detection

The sensor detects when the device is placed flat and will automatically pause the heater and airflow. It will return back to its previous heat and airflow settings when picked up.

• Smart Attachment Recognition

The hair dryer intelligently detects each attachment and automatically restores the heat and airflow settings previously used with that specific attachment.

• Smart Filter Detection


The hair dryer will indicate when the filter is dirty and/or when the filter has been removed from the product.

• Negative Ion Hair Care Technology

Built-in platinum negative ion emitter generates high concentrations of negative ions, neutralizing positive charges in the hair to reduce static electricity buildup and prevent frizz.

EN

Product Introduction

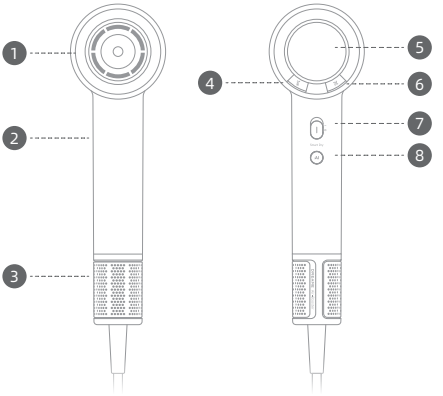

1 Air outlet

2 Handle

3 Removable airflow filter
Do not use the hair dryer with the airflow filter removed to avoid danger.

4 Temperature setting + Cold Lock

5 Display screen

6 Airflow setting

7 On/Off switch

8 AI Smart Dry Button



The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering".

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Switch Settings


On/off Switch

Slide the button up and down to switch on/off the hair dryer.

Note: Make sure that the switch is turned off before plugging the hair dryer in.



Off (O)

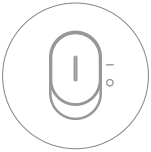

On (–)

Temperature Settings

Press the temperature button to quickly switch between the different temperature settings.

Long-Press the temperature settings button to active the Cold Lock mode for hairstyling. Press the button again to switch it off and return to the previous temperature setting.



Cold Low Medium High

Cold Lock

Speed Settings

Press the speed button to quickly switch between the three speed settings.



Low Medium High

EN

AI Mode

Press the AI button to enter into AI mode. You can come back to the Manual mode by:
- Either clicking AI button till it's in the off/Manual state
- Or by either changing the heat level or airspeed level, manually
- Or by attaching any attachment

Short-press AI button to cycle through the following AI preferences displayed on the screen: Balanced, Rapid, and Sensitive.



Balanced

The perfect mix of speed and care - optimized for everyday drying with minimal damage



Rapid

Fastest results with powerful heat and airflow - ideal for busy mornings



Sensitive

Extra gentle for delicate scalps - safe and soothing, even for kids

Types of Nozzles

Nozzle	Purpose	Recommended Heat Setting	Recommended Airspeed Setting
Anti-Frizz Nozzle 	Use when you need to manage stubborn frizz and enhance shine.	Low	High
Smoothening Nozzle 	Use after styling or when you want to reduce frizz and create a sleek, polished finish.	Low	High
Styling Nozzle 	Use for directing airflow during styling to create smoothness or add volume.	High	Medium
Diffuser Nozzle 	Use when drying curly or wavy hair to maintain the natural shape of curls or waves.	Medium	Low

After you've finished the usage of the nozzles, allow it to cool down before removing for storage.

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

EN

Nozzle Function and Use


The hair dryer is equipped with a magnetic nozzle that is easy to install and remove; simply align the nozzle with the metal ring for effortless attachment. The nozzle can be easily rotated for convenient use.

Anti-frizz Nozzle

The three-stage acceleration design, combined with an outer surface that ensures even airflow, creates a powerful suction to straighten hair and effectively tackle flyways. Create natural hair curves when using it with a curling brush.


Nozzle installation: Place the end marked with “DREAME” upward as shown in the diagram below.

After use, hold both sides of the nozzle to remove it.

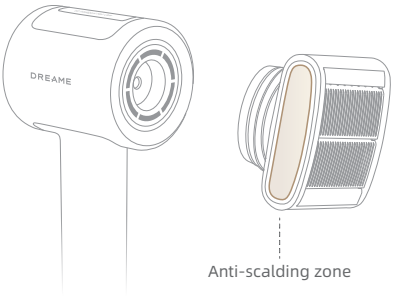


Smoothening Nozzle

Experience the power of smoother, more controlled airflow as it gently blows through your hair from root to tip, leaving it perfectly styled and radiantly shiny.

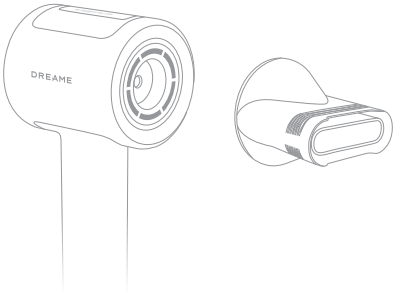

Styling Nozzle

Focuses airflow efficiently for fast, localized styling.

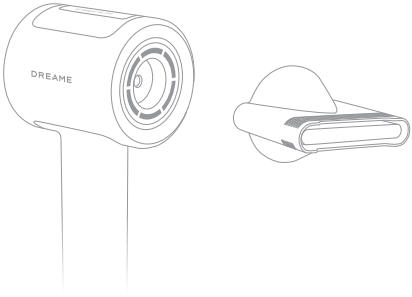

EN

Diffuser Nozzle

Blow your hair until it's half dry, then place curls into the diffuser nozzle to finish drying. This will help achieve natural and elegant curls.




Smart Attachment Recognition

When switching between nozzles, the nozzle will remember your usage preferences and automatically sets windspeed and temperature accordingly.

Intelligent Idle Detection

The sensor detects when the device is placed flat and will automatically pause the heater and airflow.


Note: Idle detection shall not work when using the diffuser nozzle but shall work for all other nozzles and even when no nozzles are connected.

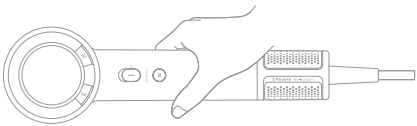

Tip: To ensure that the feature is activated, wait for the motor sound to decrease before letting go of the hair dryer.

Smart Filter Detection


The hair dryer will indicate when the filter is dirty and/or when the filter has been removed from the product.

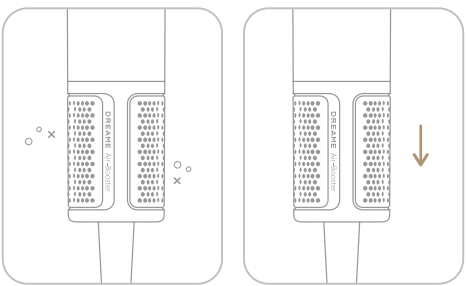

EN

Smart Connectivity Wi-Fi Setup Instructions

Initial Wi-Fi Pairing

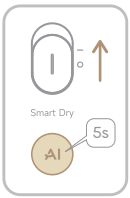

Power On the Device
Turn on the hair dryer using the power button.

Enter Pairing Mode
Long Press and hold the AI button for 5 seconds or more. The motor will stop running. The heating element will turn off. The display will show that the device is in Wi-Fi pairing mode.



Connect via Mobile App
Open the compatible mobile app on your smartphone and follow the on-screen instructions to connect the hair dryer to the App.




Pairing Success Confirmation
Once the connection is successful, the hair dryer display will show a success message and resume operation.

Auto-Reconnect
After turning off and restarting the device, it will automatically reconnect next time to the saved Wi-Fi network and operate normally.

Factory Reset & Re-Pairing

If you need to reset the device and pair it with a new Wi-Fi network:

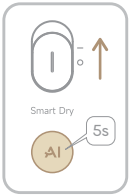

Enter Pairing Mode Again
Long Press and hold the AI button for 5 seconds or more.


Factory Reset
When entering pairing mode, the hair dryer will automatically erase the previous Wi-Fi network settings.

Repeat the Initial Pairing Steps
Follow the same steps as in the Initial Wi-Fi Pairing section to connect to a new network.


Cleaning and maintenance

⚠ The filter requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.

- Before cleaning the filter, ensure the hair dryer is powered off and the power plug has been unplugged.

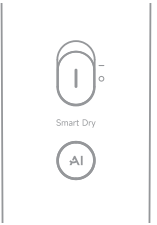


- The airflow filter is fixed by magnetic attraction. Hold the handle tightly, pull down the airflow filter directly and remove it from the handle.

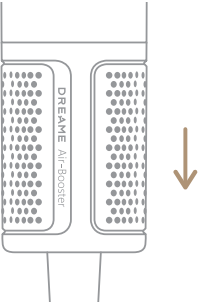


⚠ Do not wash the stainless-steel screen with water as this may cause malfunction.

- Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and stainless-steel filter surface.

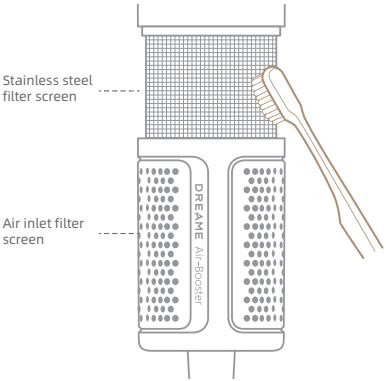

- Once the cleaning is complete, align the airflow filter with the handle's groove and insert it. A “click” sound indicates that the magnet has been successfully attached, and the installation is complete.

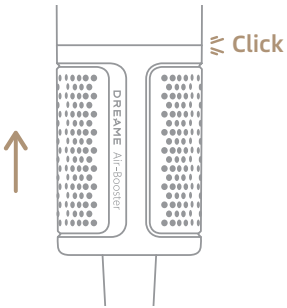

EN

Basic Parameters

Product name	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Product model	AHX01A
Rated voltage	220 ~
Rated Frequency	50 Hz
Rated power	1600W
Product dimensions	263mm × 93mm × 78mm
Production date	Shown on the product package

Troubleshooting

Common Issues	Possible Cause	Solution
The Hair Dryer doesn't work after turning on.	Power plug not fully inserted	Check if the power plug is securely inserted.
	Power outlet has no electricity.	Check the socket.
	Switch slide is not pushed into the place.	Push the switch slide fully into the place.
	Circuit board damaged	Return to the manufacturer for repair
Hair dryer automatically shuts off.	Hair dryer temperature is too high, triggering overheating protection.	Push the switch slide to the "OFF" position and unplug the power plug. Let it cool down for a few minutes before using it again.
	Abnormal air inlet/outlet	• Check whether there are any foreign objects in the air outlet/inlet. After confirming there is no abnormality, and restart it. • If the issue persists, return the product for factory repair.
Internal coil glowing red	Abnormal heating wire	
Non-functional buttons	Button panel damaged	
Overheated power cord/plug	Damaged power cord	Return to the manufacturer for repair
Burning smell during use	Damaged internal components	
Screen not displaying	Screen display abnormal	

EN

Dreame Smart AI Hair Dryer Performance Malfunctions

Name	Performance Malfunctions
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Power switch failure. 2. Cold air is blown even in low, med or high heat setting. 3. Screen not lighting up, but the product functions normally. 4. Unable to switch between AI and Manual mode during operation. 5. Internal parts turning red or emitting smoke during operation.

Tips

- To ensure safe transportation during any returns, it is recommended to keep the original packaging box for at least 30 days from the date of receipt.
- This product is sold exclusively within mainland China (excluding Hong Kong, Macao, and Taiwan). Accordingly, the after-sales service and warranty coverage are limited to mainland China (excluding Hong Kong, Macao, and Taiwan) only.

Warranty Card

User Name	
Contact Address	
Phone Number	
Product Name and Model	
Product Serial Number	
Product Purchase Date	

Repair Records

	Malfunction Description and Part(s) for Replacement	Repair Date	Repair Center
1			
2			

EU Declaration of Conformity

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://global.dreametech.com

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมสำหรับดูในอนาคต

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือสั่งสอนจากผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
- ห้ามให้เด็กใช้งานหรือใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของเล่น ควรเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิด เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับเด็ก เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ดูแล
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องให้ช่างมืออาชีพจากผู้ผลิตแผนกบำรุงรักษา หรือแผนกที่คล้ายคลึงกันเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมซึ่งมีส่วนประกอบไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวใด ๆ เพื่อทำความสะอาด หากเครื่องเป่าผมตกลงไปในน้ำให้ถอดปลั๊กทันที อย่าใช้ต่อแม้ว่าจะแห้งแล้วก็ตาม
- เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ โปรดถอดปลั๊กหลังใช้งาน เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายใกล้แหล่งน้ำได้ แม้จะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- เพื่อการปกป้องเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีการกันกระแสไฟรั่วไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับห้องน้ำ ดูตัวติดตั้ง RCD จำหน่ายแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยแบบไม่ต้องรีเซ็ตตัวเองเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป หากผลิตภัณฑ์ปิดลงเนื่องจาก
  ความร้อนสูงเกินไป ให้ถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟหลักและปล่อยให้เย็นลง
- หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการรีเซ็ตตัวป้องกันความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่รับพลังงานจากอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นระยะ ๆ โดยส่วนประกอบอเนกประสงค์






- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยน้ำ
- ห้ามปิดกั้นทางเข้าหรือทางออกของอากาศเพื่อป้องกันอันตราย
- เก็บผมให้ห่างจากช่องรับอากาศในระหว่างใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกันและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามสัมผัสช่องระบายอากาศหรือพื้นผิวที่ร้อนอื่น ๆ ในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์หรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลวก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือส่วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก เพื่อป้องกันการโดนไฟฟ้าช็อต
- โปรดถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
- เมื่อเก็บเครื่องเป่าผมอย่าบิดหรือมัดสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหาย
- เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือบริเวณที่อาจทำให้ฉนวนป้องกันเสียหายได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในสถานที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์หรือใกล้แหล่งติดไฟ
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผม เช่น เป่าผ้าหรือเป่าสิ่งของอื่น ๆ
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องรับอากาศและเส้นผมของคุณอย่างน้อย 10 ซม. มิฉะนั้น เส้นผมของคุณอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องเป่าผมและทำให้เกิดความเสียหายได้
- ใช้งานเครื่องเป่าผมกับแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดเท่านั้น ห้ามใช้ปลั๊กสากลหรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากเครื่องเป่าผมผิดปกติหรือพัง โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องระบายอากาศและเส้นผมของคุณอย่างน้อย 3 ซม. มิฉะนั้นผมของคุณอาจจะไหม้ได้
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำ
ที่เหมาะสมในการใช้งานอย่างปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

Dreame Pilot เครื่องเป่าผม AI อัจฉริยะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูงที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI การเชื่อมต่อ และฟีเจอร์อัจฉริยะ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยห้องทดลองอากาศพลศาสตร์ของ Dreame ตอบโจทย์ความต้องการในการเป่าผมและดูแลเส้นผมของคุณ

- **มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง**
  มอเตอร์ 150,000 รอบต่อนาทีที่พัฒนาโดย Dreame Technology สร้างกระแสลมที่ทรงพลังและเป็นมิตรต่อเส้นผมเพื่อเป่าผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว
- **โหมด AI**
  ด้วยโหมด AI เครื่องเป่าผมจะลดหรือเพิ่มระดับความร้อนและกระแสลมโดยอัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้ผ่านการคลิกเพียงครั้งเดียว และช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับไปมาระหว่างการตั้งค่า AI ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการในการเป่าผมของพวกเขา
- **การเชื่อมต่ออัจฉริยะ**
  เครื่องเป่าผมรองรับ WIFI และสามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้แอปสมาร์ท
- **การตรวจจับรอบเดินเบาอัจฉริยะ**
  เซนเซอร์จะตรวจจับเมื่ออุปกรณ์ถูกวางในแนวราบ และจะหยุดเครื่องทำความร้อนและลดกระแสลมโดยอัตโนมัติ เมื่อหยิบขึ้นมา เครื่องจะกลับไปสู่การตั้งค่าความร้อนและการไหลเวียนของอากาศเดิม
- **การจดจำสิ่งอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ**
  เครื่องเป่าผมตรวจจับอุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้นอย่างอัจฉริยะ และจะคืนค่าการตั้งค่าความร้อนและกระแสลมที่ใช้กับอุปกรณ์เสริมนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ
- **การตรวจจับตัวกรองอัจฉริยะ**
  เครื่องเป่าผมจะแจ้งเตือนเมื่อตัวกรองสกปรก และ/หรือเมื่อตัวกรองถูกถอดออกจากผลิตภัณฑ์
- **เทคโนโลยีดูแลเส้นผมไอออนลบ**
  เครื่องปล่อยไอออนลบแพลตตินัมในตัวจะสร้างไอออนลบที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้ประจุบวกเป็นกลางในเส้นผมเพื่อลดไฟฟ้าสถิต และป้องกันการชี้ฟู

TH การแนะนำผลิตภัณฑ์

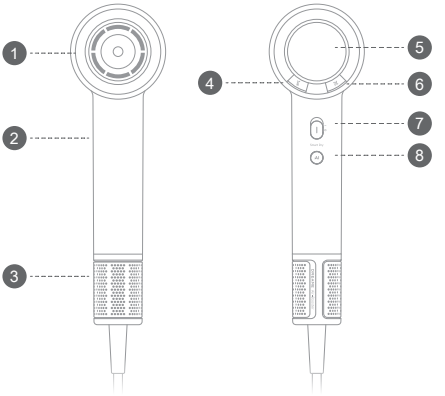

1. ช่องลมออก
2. ด้ามจับ
3. ตัวกรองกระแสลมแบบถอดออกได้
   ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในขณะที่ถอดแผ่นกรองอากาศออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
4. ตั้งค่าอุณหภูมิ + ล็อกความเย็น
5. หน้าจอแสดงผล
6. การตั้งค่ากระแสลม
7. สวิตช์เปิด/ปิด
8. ปุ่มอบแห้ง AI อัจฉริยะ



สัญลักษณ์บนตัวเครื่องระบุว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟสผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

การตั้งค่าสวิตซ์

สวิตซ์เปิด/ปิด

เลื่อนปุ่มขึ้นและลงเพื่อเปิด/ปิดเครื่องเป่าผม
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องเป่าผม



ปิด (O)



เปิด (–)

การตั้งค่าอุณหภูมิ

กดปุ่มอุณหภูมิเพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
อย่างรวดเร็ว
กดปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานโหมดล็อกความเย็น
สำหรับการจัดแต่งทรงผม กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดและกลับสู่การตั้งค่าอุณหภูมิ
ก่อนหน้า



เย็น ต่ำ ปานกลาง สูง

ล็อกความเย็น

การปรับความเร็ว

กดปุ่มความเร็วเพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าความเร็วสามระดับอย่างรวดเร็ว



ต่ำ ปานกลาง สูง

TH

โหมด AI

กดปุ่ม AI เพื่อเข้าสู่โหมด AI คุณสามารถกลับไปสู่โหมดปรับค่าเองได้โดย:
-ไม่ว่าจะคลิกปุ่ม AI จนกว่าจะอยู่ในสถานะปิด/ปรับค่าเอง
-หรือโดยการเปลี่ยนระดับความร้อนหรือระดับความเร็วลมด้วยตนเอง
-หรือโดยการใส่อุปกรณ์เสริมใด ๆ

กดปุ่ม AI สั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างโหมดต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่แสดงบนหน้าจอ:
สมดุล รวดเร็ว และละเอียดอ่อน



สมดุล

การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเร็วและความเอาใจใส่ ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการเป่าแห้งทุกวันโดยที่เส้นผมเสียหายน้อยที่สุด



รวดเร็ว

แห้งเร็วที่สุดด้วยความร้อนและกระแสลมที่ทรงพลัง
เหมาะสำหรับช่วงเช้าที่ยุ่งวุ่นวาย



ละเอียดอ่อน

อ่อนโยนเป็นพิเศษสำหรับหนังศีรษะที่บอบบาง ปลอดภัยและผ่อนคลาย แม้กระทั่งสำหรับเด็ก

ประเภทของหัวเป่าลม

หัวเป่าลม	วัตถุประสงค์	การตั้งค่าความร้อนที่แนะนำ	การตั้งค่าความเร็วลมที่แนะนำ
หัวเป่าลมป้องกันผมชี้ฟู 	ใช้เมื่อคุณต้องการจัดการกับผมชี้ฟูและเพิ่มความเงางาม	ต่ำ	สูง
หัวเป่าลมแบบแบน 	ใช้หลังจัดแต่งทรงผมหรือเมื่อคุณต้องการลดผมชี้ฟูและให้ผมดูเงางาม	ต่ำ	สูง
หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม 	ใช้เพื่อควบคุมทิศทางลมขณะจัดแต่งทรงผมเพื่อให้ผมเรียบลื่นหรือเพิ่มวอลลุ่ม	สูง	ปานกลาง
หัวเป่าลมแบบกระจายลม 	ใช้เมื่อเป่าผมหยิกหรือผมหยักศกเพื่อให้คงรูปทรงลอนธรรมชาติหรือผมเป็นลอน	ปานกลาง	ต่ำ

หลังจากใช้หัวเป่าลมเสร็จแล้ว ปล่อยให้เย็นลงก่อนถอดเก็บ

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟสผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

TH

ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม


เครื่องเป่าผมมีหัวฉีดแม่เหล็กที่ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย เพียงจัดหัวฉีดให้ตรงกับแหวนโลหะก็สามารถติดได้อย่างง่ายดาย หัวเป่าลมสามารถหมุนได้อย่างง่ายดายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

หัวเป่าลมป้องกันผมชี้ฟู

การออกแบบเร่งความเร็วสามระดับผสานกับพื้นผิวภายนอกที่ช่วยให้ลมไหลเวียนสม่ำเสมอ สร้างแรงดูดอันทรงพลังเพื่อยึดผมให้ตรงและจัดการกับผมชี้ฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างลอนผมที่เป็นธรรมชาติเมื่อใช้คู่กับแปรงม้วนผม


การติดตั้งหัวเป่าลม: ถือปลายที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วย "DREAME" ขึ้นด้านบนตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

หลังการใช้งาน ให้จับหัวเป่าลมทั้งสองด้านเพื่อถอดออก

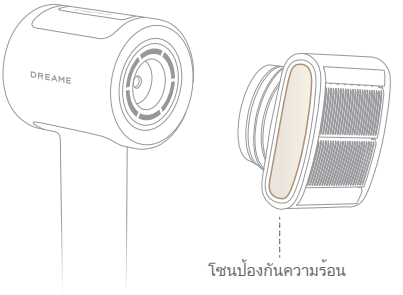


หัวเป่าลมแบบแบน

สัมผัสประสบการณ์ของพลังแรงลมที่นุ่มนวลและควบคุมได้มากขึ้น ขณะที่ลมพัดผ่านเส้นผมของคุณอย่างอ่อนโยนจากโคนจรดปลายผม ทำให้ผมจัดทรงได้สมบูรณ์แบบและเงางาม

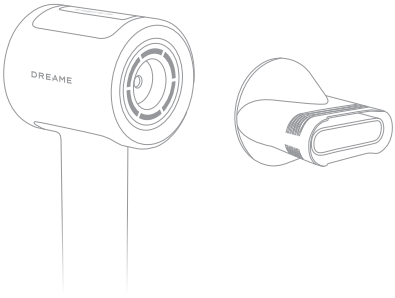

หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม

เน้นการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดแต่งทรงที่รวดเร็วและเฉพาะจุด

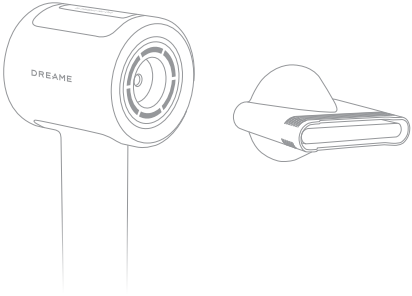

TH

หัวเป่าลมแบบกระจายลม

เป่าผมจนแห้งครึ่งหนึ่ง จากนั้นวางลอนผมลงในหัวเป่าลมแบบกระจายลม เพื่อให้แห้งสนิท การทำเช่นนี้จะช่วยให้ได้ลอนผมที่ดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม




การจดจำสิ่งอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ

หัวเป่าลมจะจดจำการตั้งค่าการใช้งานของคุณและตั้งความเร็วลมและอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

การตรวจจับรอบเดินเบาอัจฉริยะ

เซ็นเซอร์จะตรวจจับเมื่ออุปกรณ์ถูกวางในแนวราบ
และจะหยุดเครื่องทำความร้อนและลดกระแสลมโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: การตรวจจับรอบเดินเบาจะไม่ทำงานเมื่อใช้หัวเป่าลม
แบบกระจายลม แต่จะทำงานได้กับหัวฉีดอื่น ๆ ทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อม
ต่อหัวเป่าใด ๆ ก็ตาม

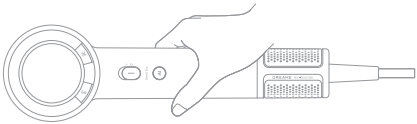

เคล็ดลับ: เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์เปิดใช้งานอยู่ ให้รอจนกว่าเสียงมอเตอร์จะเบาลงก่อน
จึงปล่อยเครื่องเป่าผม

การตรวจจับตัวกรองอัจฉริยะ

เครื่องเป่าผมจะแจ้งเตือนเมื่อตัวกรองสกปรก
และ/หรือเมื่อตัวกรองถูกถอดออกจากผลิตภัณฑ์

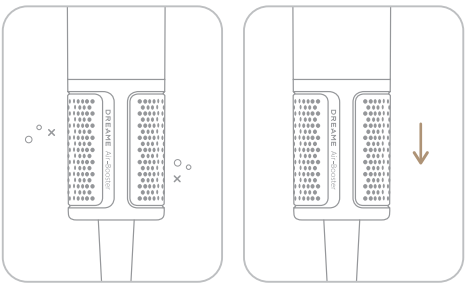

TH

การเชื่อมต่ออัจฉริยะ คำแนะนำการตั้งค่า Wi-Fi

การจับคู่ Wi-Fi เบื้องต้น



เปิดเครื่องอุปกรณ์
เปิดเครื่องเป่าผมโดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด

เข้าสู่โหมดจับคู่
กดปุ่ม AI ค้างไว้ 5 วินาทีหรือมากกว่า มอเตอร์จะหยุดทำงาน ที่ทำความร้อนจะปิดลง จอแสดงผลจะแสดงว่าอุปกรณ์อยู่ในโหมดจับคู่ Wi-Fi



เชื่อมต่อผ่านแอปมือถือ
เปิดแอปมือถือที่เข้ากันได้บนสมาร์ตโฟนของคุณและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเป่าผมกับแอป



การยืนยันการจับคู่สำเร็จ
เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว จอแสดงผลเครื่องเป่าผมจะแสดงข้อความแสดงว่าสำเร็จและกลับมาใช้งานต่อ

เชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ
หลังจากปิดและรีสตาร์ตอุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บันทึกไว้ในครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติและทำงานได้ตามปกติ

รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานและจับคู่ใหม่

TH

หากคุณต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์และจับคู่กับเครือข่าย Wi-Fi ใหม่:



เข้าสู่โหมดจับคู่ใหม่อีกครั้ง
กดปุ่ม AI ค้างไว้ 5 วินาทีหรือมากกว่า

รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน
เมื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ เครื่องเป่าผมจะลบการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ

ทำซ้ำขั้นตอนการเริ่มต้นจับคู่
ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับในหัวข้อการจับคู่ Wi-Fi ครั้งแรกเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่

TH


การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠ จำเป็นต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาตัวกรองเป็นประจำ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกอุดตันและรักษาการไหลเวียนอากาศให้ลื่นไหล

- ก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องเป่าผมแล้วและถอดปลั๊กออกแล้ว




- แผ่นกรองกระแสลมยึดติดด้วยแรงดูดของแม่เหล็ก จับที่จับให้แน่น ดึงแผ่นกรองอากาศลงโดยตรงแล้วถอดออกจากที่จับ

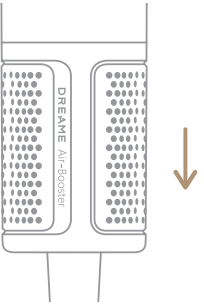


⚠ ห้ามล้างแผ่นกรองสเตนเลสด้วยน้ำโดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขจัดสารตกค้างที่ติดมาออกจากตัวกรองกระแสลมและพื้นผิวตัวกรองสแตนเลส

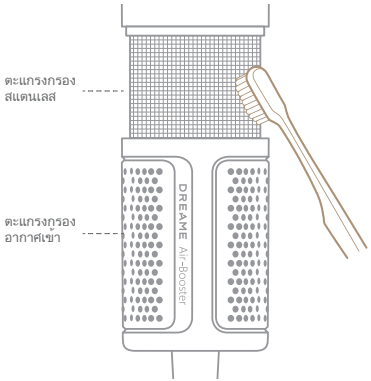

- เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้จัดตำแหน่งตัวกรองกระแสลมให้ตรงกับร่องของด้ามจับ แล้วใส่เข้าไป เสียง "คลิก" บ่งบอกว่าแม่เหล็กได้รับการติดเรียบร้อยแล้ว และการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

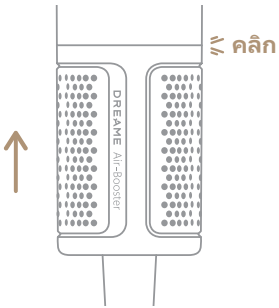

TH

พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
รุ่นผลิตภัณฑ์	AHX01A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220 ~
พิกัดความถี่	50 Hz
พิกัดกำลังไฟ	1600W
ขนาดของผลิตภัณฑ์	263 มม. x 93 มม. x 78 มม.
วันที่ผลิต	แสดงบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

การแก้ไขปัญหา

ปัญหาทั่วไป	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องเป่าผมไม่ทำงาน หลังจากเปิดเครื่อง	ปลั๊กไฟเสียบไม่สุด	ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบแน่นดีแล้ว
	เต้าเสียบไฟไม่มีไฟฟ้า	ตรวจสอบเต้าเสียบ
	สวิตช์สไลด์ไม่ถูกดันเข้าที่	ดันสวิตช์เลื่อนเข้าที่จนสุด
	แผงวงจรเสียหาย	ส่งคืนผู้ผลิตเพื่อซ่อมแซม
เครื่องเป่าผม ปิดเครื่องอัตโนมัติ	อุณหภูมิของเครื่องเป่าผมสูงเกินไป ส่งผลให้ระบบตัวป้องกันความร้อนสูงเกินไป	ดันสวิตช์เลื่อนไปที่ตำแหน่ง "OFF" และถอดปลั๊กไฟออก ปล่อยให้เย็นลงสักสองสามนาที ก่อนใช้งานอีกครั้ง
	ช่องรับ/จ่ายอากาศผิดปกติ	• ตรวจสอบว่ามีวัตถุแปลกปลอมใด ๆ อยู่ในช่องระบายอากาศ /ทางเข้าหรือไม่ หลังจากยืนยันว่าไม่มีสิ่งผิดปกติแล้ว ให้เริ่มใหม่อีกครั้ง • หากยังคงพบปัญหาอยู่ โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์เพื่อรับการซ่อมแซมจากโรงงาน
คอยล์ภายในเรืองแสงสีแดง	สายไฟร้อนผิดปกติ	
ปุ่มใช้งานไม่ได้	แผงปุ่มเสียหาย	
สายไฟ/ปลั๊กร้อนเกินไป	สายไฟชำรุด	ส่งคืนผู้ผลิต เพื่อซ่อมแซม
มีกลิ่นไหม้ขณะใช้งาน	ชิ้นส่วนภายในเสียหาย	
หน้าจอไม่แสดง	หน้าจอแสดงผลผิดปกติ	

TH

Dreame Smart AI Hair Dryer ขัดข้องในการทำงาน

ชื่อ	รายการข้อผิดพลาดด้านประสิทธิภาพการทำงาน
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. สวิตช์ไฟขัดข้อง 2. เป่าลมเย็นได้แม้ในระดับความร้อนต่ำกลาง หรือสูง 3. หน้าจอไม่ติดแต่สินค้าใช้งานได้ปกติ 4. ไม่สามารถสลับระหว่างโหมด AI และปรับค่าเองได้ในระหว่างการใช้งานได้ 5. ชิ้นส่วนภายในเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือมีควันออกมาขณะใช้งาน

เคล็ดลับ

- เพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งจะปลอดภัยในระหว่างการส่งคืนสินค้า ขอแนะนำให้เก็บกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
- ผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายเฉพาะภายในจีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) ดังนั้นการบริการหลังการขายและการรับประกันจะจำกัดเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) เท่านั้น

บัตรรับประกัน

ชื่อผู้ใช้	
ที่อยู่ติดต่อ	
เบอร์โทรศัพท์	
ชื่อสินค้าและรุ่น	
หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์	
วันที่ซื้อสินค้า	

บันทึกการซ่อมแซม

	คำอธิบายความผิดปกติและชิ้นส่วนสำหรับการเปลี่ยน	วันที่ซ่อมแซม	ศูนย์ซ่อมบำรุง
1			
2			

TH

ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ขอประกาศว่าอปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที. บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรป'รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย'สามารถดูใบรับรองแสดงความ. สอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปฉบับเต็มได้ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี https//:global.dreametech.com/ru

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล'WEEE

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกสและอปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE'ตามข้อกำหนด 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท

คณควรปกป้องสขภาพของมนษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปทิ้งยังจุดรับขยะทรัฐบาลหรือหน่วยงานในพื้นที่กำหนดไว้เพื่อนำขยะดังกล่าวไปรีไซเคิลการกำจัดและการรีไซเคิลอย่างถกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรับขยะดังกล่าว.

Cảnh báo

Để tránh điện giật, cháy nổ hoặc các tai nạn khác do sử dụng sản phẩm không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và cất giữ tài liệu này đúng cách để tham khảo sau này.

- Sản phẩm không phù hợp với người có khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc thần kinh, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan (bao gồm cả trẻ em), trừ khi có người giám hộ hướng dẫn và giám sát để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
- Không để trẻ em vận hành hoặc sử dụng sản phẩm như đồ chơi. Luôn luôn theo dõi chặt chẽ khi sử dụng sản phẩm gần trẻ em. Trẻ em không được vệ sinh hoặc bảo dưỡng sản phẩm mà không có người giám sát.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, cần tiến hành thay thế bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp của nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc một bộ phận tương tự của nhà sản xuất để tránh nguy hiểm.
- Không nhúng máy sấy tóc có các bộ phận điện vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để làm sạch. Nếu máy sấy tóc rơi vào nước, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức. Không tiếp tục sử dụng ngay cả sau khi máy đã khô.
- Khi sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, vui lòng rút phích cắm sau khi sử dụng, vì vẫn có yếu tố nguy hiểm khi máy sấy tóc ở gần nước ngay cả khi máy đã tắt.
- Để được bảo vệ thêm, khuyến cáo nên lắp đặt một thiết bị ngắt dòng điện dư (RCD) có dòng làm việc dư không vượt quá 30mA trong mạch điện cung cấp năng lượng cho phòng tắm. Tham khảo ý kiến của nhà lắp đặt RCD. RCD được bán riêng.
- Sản phẩm này được trang bị bộ ngắt nhiệt an toàn không tự động phục hồi để ngăn ngừa quá nhiệt. Nếu sản phẩm tắt do quá nóng, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm điện và để sản phẩm nguội đi.
- Lưu ý: Để tránh nguy hiểm do việc vô tình đặt lại chế độ bảo vệ quá nhiệt, sản phẩm không nên được cấp điện bởi một thiết bị chuyển mạch bên ngoài, như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với một mạch điện được bật và tắt định kỳ bởi các thành phần đa dụng.

VN





- Không sử dụng sản phẩm này gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hoặc các vật dụng chứa nước khác.
- Không chặn đầu hút gió hoặc đầu thoát khí để tránh nguy hiểm.
- Giữ tóc tránh xa đầu hút gió trong khi sử dụng để tránh cho tóc bị vướng vào máy và mối nguy hiểm tiềm ẩn.
- Không chạm vào đầu thoát khí hoặc các bề mặt nóng khác trong khi thiết bị đang hoạt động hoặc ngay sau khi tắt thiết bị để tránh bị bỏng.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm khi tay ướt để tránh bị điện giật.
- Vui lòng rút phích cắm máy sấy tóc khi không sử dụng hoặc trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
- Khi cất máy sấy tóc, không xoắn hoặc thắt nút dây nguồn để tránh làm hỏng dây.
- Đảm bảo dây nguồn không tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc các nơi có thể làm hỏng lớp bảo vệ của dây.
- Không sử dụng máy sấy tóc ở nơi có các sản phẩm xịt khí đang được sử dụng hoặc gần nguồn dễ cháy.
- Không sử dụng máy sấy tóc cho các mục đích khác ngoài sấy tóc, chẳng hạn như sấy quần áo hoặc các đồ vật khác.
- Vui lòng giữ khoảng cách tối thiểu là 10cm giữa đầu hút gió và tóc của bạn Nếu không, tóc của bạn có thể bị hút vào máy sấy tóc và gây hư tổn cho tóc.
- Chỉ sử dụng máy sấy tóc với nguồn điện có công suất định mức tương thích. Không sử dụng phích cắm đa năng hoặc bộ chuyển đổi điện áp để tránh nguy hiểm.
- Nếu máy sấy tóc hoạt động bất thường hoặc bị hỏng, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để sửa chữa. Không tự tháo rời thiết bị.
- Vui lòng giữ khoảng cách tối thiểu là 3cm giữa đầu thoát khí và tóc của bạn. Nếu không, tóc của bạn có thể bị cháy.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, cũng như người có khả năng thể chất hoặc thần kinh suy giảm hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm liên quan, có thể sử dụng thiết bị an toàn nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn phù hợp, giúp họ hiểu được các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Tính năng sản phẩm

Máy sấy tóc Dreame Pilot Smart AI tích hợp động cơ không chổi than tốc độ cao với công nghệ AI cùng khả năng kết nối và các tính năng thông minh. Là một sản phẩm có thiết kế tỉ mỉ của Phòng thí nghiệm khí động học của Dreame, thiết bị đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sấy và chăm sóc tóc của bạn.

• Động cơ không chổi than tốc độ cao

Máy được trang bị động cơ với tốc độ 150.000 vòng/phút được phát triển bởi Dreame Technology, tạo ra luồng khí mạnh mẽ và thân thiện với tóc giúp sấy khô tóc nhanh chóng.

• Chế độ AI

Với chế độ AI, máy sấy tóc sẽ tự động giảm hoặc tăng mức nhiệt và luồng khí dựa trên sở thích của người dùng chỉ bằng một lần nhấn nút và cho phép người dùng chuyển đổi giữa các tùy chọn AI khác nhau tùy theo nhu cầu sấy tóc của họ.

• Kết nối thông minh

Máy sấy tóc hỗ trợ kết nối Wi-Fi và điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

• Phát hiện trạng thái không hoạt động thông minh

Cảm biến có khả năng phát hiện khi thiết bị được đặt nằm và sẽ tự động tạm dừng bộ gia nhiệt và luồng khí. Thiết bị sẽ trở lại chế độ sấy và luồng khí trước đó khi bạn cầm máy lên.

• Nhận dạng đầu sấy thông minh

Máy sấy tóc có khả năng tự động phát hiện đầu sấy và sẽ khôi phục chế độ sấy và luồng khí đã được sử dụng trước đó với từng đầu sấy cụ thể.

• Phát hiện bộ lọc thông minh


Máy sấy tóc sẽ cho biết khi bộ lọc bị bẩn và/hoặc khi bộ lọc được tháo ra khỏi sản phẩm.

• Công nghệ chăm sóc tóc ion âm

Máy sấy tích hợp bộ phát ion âm mạ bạch kim tạo ra nồng độ ion âm cao, giúp trung hòa điện tích dương trong tóc để giảm tích tụ tĩnh điện và ngăn tóc xoăn cứng.

VN

Giới thiệu về sản phẩm

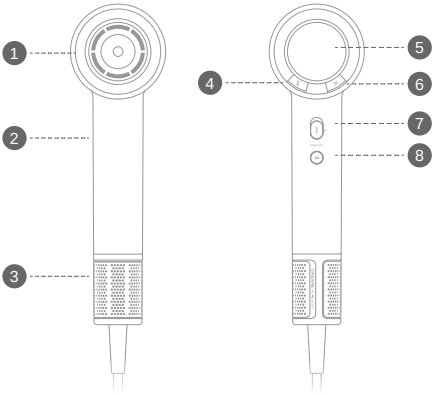

1. Đầu thoát khí
2. Tay cầm
3. Bộ lọc luồng khí có thể tháo rời
   Không sử dụng máy sấy tóc khi đã tháo bộ lọc luồng khí để tránh nguy hiểm.
4. Cài đặt nhiệt độ + Khóa lạnh
5. Màn hình hiển thị
6. Cài đặt luồng khí
7. Nút Bật/Tắt
8. Nút Sấy thông minh AI



Biểu tượng trên thân thiết bị cho biết "Không sử dụng thiết bị khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen".

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

Chuyển đổi cài đặt

Nút Bật/Tắt

Trượt nút lên và xuống để bật/tắt máy sấy tóc.

Lưu ý: Đảm bảo rằng công tắc đã tắt trước khi cắm điện máy sấy tóc.



Tắt (O)




Bật (–)

Cài đặt nhiệt độ

Nhấn nút nhiệt độ để nhanh chóng chuyển đổi giữa các mức nhiệt độ khác nhau.

Nhấn và giữ nút cài đặt nhiệt độ để bật chế độ Khóa lạnh khi cần tạo kiểu tóc. Nhấn nút một lần nữa để tắt chế độ này và trở về mức nhiệt độ trước đó.

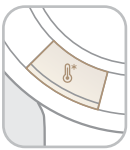

Lạnh | Thấp | Trung bình | Cao

Khóa lạnh

Mức tốc độ

Nhấn nút tốc độ để nhanh chóng chuyển đổi giữa ba mức tốc độ.



Thấp | Trung bình | Cao

VN

Chế độ AI

Nhấn nút AI để chuyển sang chế độ AI. Bạn có thể quay lại chế độ Thủ công bằng cách:
- Nhấn nút AI cho đến khi nút này chuyển sang trạng thái Tắt/Thủ công
- Hoặc bằng cách thay đổi mức nhiệt độ hoặc tốc độ luồng khí theo cách thủ công
- Hoặc bằng cách gắn một đầu sấy bất kỳ

Nhấn nhanh nút AI để chuyển đổi giữa các tùy chọn AI sau theo hiển thị trên màn hình: Cân bằng, Sấy nhanh và Da đầu nhạy cảm.



Cân bằng

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và khả năng chăm sóc tóc - được tối ưu hóa cho việc sấy tóc hằng ngày và giảm thiểu hư tổn cho tóc



Sấy nhanh

Sấy khô tóc trong thời gian nhanh nhất với mức nhiệt và luồng khí mạnh mẽ - lý tưởng cho những buổi sáng bận rộn



Da đầu nhạy cảm

Cực kỳ nhẹ nhàng cho da đầu mỏng manh - an toàn và êm dịu, ngay cả với trẻ nhỏ

Các loại đầu sấy

Đầu sấy	Mục đích	Chế độ sấy khuyến nghị	Mức tốc độ khuyến nghị
Đầu sấy chống xoăn cứng 	Sử dụng khi bạn cần xử lý những sợi tóc xoăn cứng đầu và làm cho tóc bóng hơn.	Thấp	Cao
Đầu sấy phồng suôn mượt 	Sử dụng sau khi tạo kiểu tóc hoặc khi bạn muốn giảm xoăn cứng và tạo lớp hoàn thiện óng ả.	Thấp	Cao
Đầu sấy tạo kiểu 	Sử dụng khi cần tập trung luồng khí trong quá trình tạo kiểu để làm mượt hoặc tăng thêm độ dày.	Cao	Trung bình
Đầu sấy khuếch tán 	Sử dụng khi sấy tóc xoăn hoặc tóc gợn sóng để giữ cho nếp tóc xoăn hoặc gợn sóng tự nhiên.	Trung bình	Thấp

Sau khi bạn đã sử dụng xong đầu sấy, hãy để đầu sấy nguội trước khi tháo ra cất giữ.

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

VN

Chức năng và cách sử dụng đầu sấy


Máy sấy tóc được trang bị đầu sấy nam châm dễ dàng lắp đặt và tháo rời; chỉ cần căn chỉnh đầu sấy với vòng kim loại để gắn vào dễ dàng. Đầu sấy có thể xoay dễ dàng rất tiện dụng.

Đầu sấy chống xoăn cứng

Thiết kế gia tốc 3 nấc kết hợp với bề mặt đảm bảo luồng khí đều, tạo lực hút mạnh giúp làm thẳng tóc và xử lý hiệu quả tóc con. Tạo các lọn tóc xoăn tự nhiên khi sử dụng kết hợp với lược uốn.


Lắp đặt đầu sấy: Đặt phần đầu có đánh dấu “DREAME” hướng lên trên như hình minh họa bên dưới.

Sau khi sử dụng, giữ cả hai bên của đầu sấy để tháo đầu sấy ra.

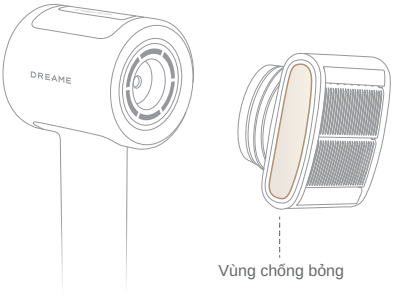


Đầu sấy phồng suôn mượt

Trải nghiệm sức mạnh của luồng khí mượt mà và được kiểm soát tốt, thổi nhẹ nhàng qua từng sợi tóc từ gốc đến ngọn, giúp tóc bạn được tạo kiểu hoàn hảo và bóng mượt rạng ngời.

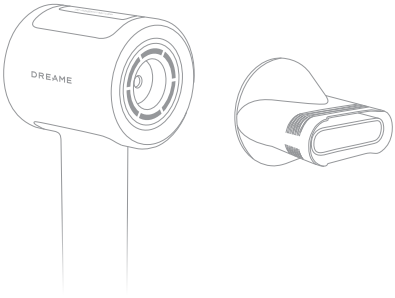

Đầu sấy tạo kiểu

Tập trung luồng khí hiệu quả để tạo kiểu tóc nhanh chóng cho từng vùng.

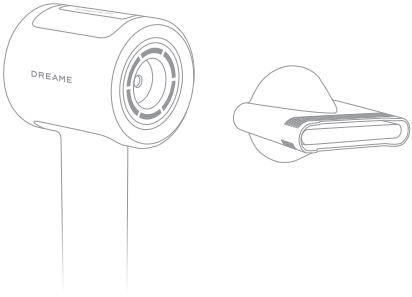

VN

Đầu sấy khuếch tán

Sấy cho đến khi tóc khô một nửa, sau đó đặt các lọn tóc vào đầu sấy khuếch tán và tiếp tục sấy cho đến khi tóc khô hoàn toàn. Bạn sẽ có mái tóc gợn sóng thật tự nhiên và thanh lịch.




Nhận dạng đầu sấy thông minh

Khi bạn chuyển đổi giữa các đầu sấy, máy sẽ ghi nhớ lựa chọn sử dụng của bạn và tự động đặt nhiệt độ và tốc độ gió tương ứng.

Phát hiện trạng thái không hoạt động thông minh

Cảm biến có khả năng phát hiện khi thiết bị được đặt nằm và sẽ tự động tạm dừng bộ gia nhiệt và luồng khí.


Lưu ý: Tính năng phát hiện trạng thái không hoạt động hỗ trợ tất cả các đầu sấy và cả khi máy không được gắn đầu sấy nào, ngoại trừ đầu sấy khuếch tán.

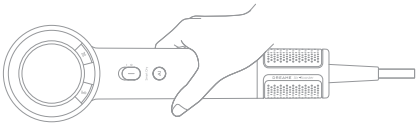

Mẹo: Để đảm bảo tính năng được kích hoạt, hãy chờ cho âm thanh của động cơ giảm trước khi đặt máy sấy tóc xuống.

Phát hiện bộ lọc thông minh


Máy sấy tóc sẽ cho biết khi bộ lọc bị bẩn và/hoặc khi bộ lọc được tháo ra khỏi sản phẩm.

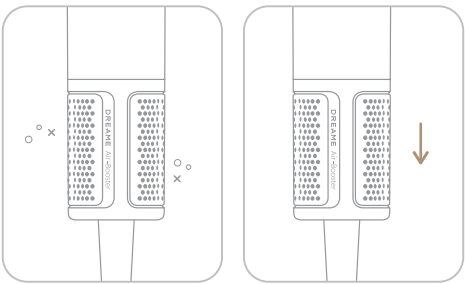

VN

Kết nối thông minh
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi

Ghép nối Wi-Fi ban đầu

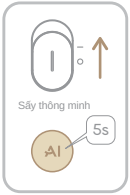

Bật nguồn thiết bị
Bật máy sấy tóc bằng nút nguồn.

Chuyển sang Chế độ Ghép nối
Nhấn giữ nút AI trong 5 giây hoặc lâu hơn. Động cơ sẽ ngừng chạy. Bộ phận gia nhiệt sẽ tắt. Màn hình sẽ cho biết thiết bị đang ở chế độ ghép nối Wi-Fi.



Kết nối qua Ứng dụng di động
Mở ứng dụng di động tương thích trên điện thoại thông minh của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối máy sấy tóc với Ứng dụng.




Xác nhận ghép nối thành công
Sau khi kết nối thành công, màn hình máy sấy tóc sẽ hiển thị thông báo thành công và tiếp tục hoạt động.

Tự động kết nối lại
Sau khi bạn tắt và khởi động lại thiết bị, thiết bị sẽ tự động kết nối lại vào lần tới với mạng Wi-Fi đã lưu và hoạt động bình thường.

Khôi phục cài đặt gốc và ghép nối lại

Nếu bạn cần đặt lại thiết bị và ghép nối thiết bị với mạng Wi-Fi mới:

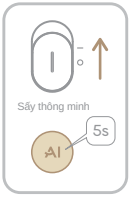

Vào chế độ ghép nối một lần nữa
Nhấn giữ nút AI trong 5 giây hoặc lâu hơn.

Khôi phục cài đặt gốc
Khi chuyển sang chế độ ghép nối, máy sấy tóc sẽ tự động xóa cài đặt mạng Wi-Fi trước đó.

Lặp lại các bước ghép nối ban đầu
Làm theo các bước tương tự như trong phần Ghép nối Wi-Fi ban đầu để kết nối với mạng mới.

VN


Vệ sinh và bảo dưỡng

⚠ Lưới lọc cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên để ngăn ngừa tắc nghẽn do bụi bẩn và đảm bảo luồng khí lưu thông mượt mà.

- Trước khi vệ sinh bộ lọc, hãy đảm bảo máy sấy tóc đã tắt nguồn và rút phích cắm điện.




- Bộ lọc luồng khí được cố định bằng lực hút từ tính. Để tháo bộ lọc, bạn chỉ cần nắm chặt tay cầm, kéo nhẹ xuống và lấy bộ lọc ra khỏi tay cầm.

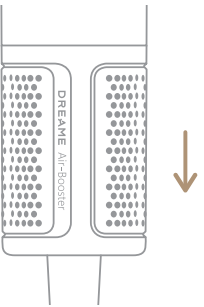


⚠ Lưu ý không rửa lưới lọc thép không gỉ bằng nước để tránh gây hư hỏng.

- Dùng vải khô không xơ, chổi mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ cặn bẩn trên bộ lọc luồng khí và bề mặt lọc bằng thép không gỉ.

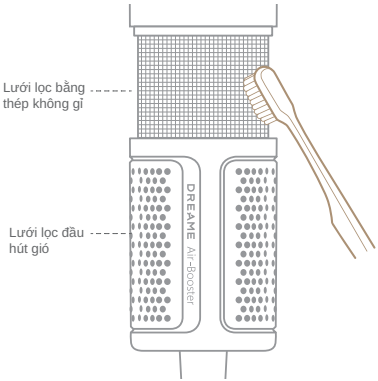

- Sau khi vệ sinh xong, hãy căn chỉnh bộ lọc luồng khí với rãnh tay cầm và lắp vào. Tiếng "tách" báo hiệu nam châm đã được gắn thành công và quá trình lắp đặt đã hoàn tất.

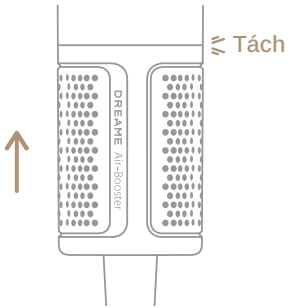

VN

Thông số kỹ thuật cơ bản

Tên sản phẩm	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Model sản phẩm	AHX01A
Điện áp định mức	220 ~
Tần số định mức	50Hz
Công suất định mức	1600W
Kích thước sản phẩm	263mm x 93mm x 78mm
Ngày sản xuất	In trên bao bì sản phẩm

Khắc phục sự cố

Sự cố thường gặp	Nguyên nhân có thể gây ra sự cố	Giải pháp
Máy sấy tóc không hoạt động sau khi bật.	Phích cắm điện chưa được cắm chặt	Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm chặt chưa.
	Ổ cắm điện không có điện.	Kiểm tra ổ cắm.
	Công tắc trượt không được đẩy vào vị trí.	Đẩy công tắc trượt vào đúng vị trí.
	Bảng mạch bị hỏng	Gửi lại cho nhà sản xuất để sửa chữa
Máy sấy tóc tự động tắt.	Nhiệt độ máy sấy tóc quá cao, làm kích hoạt chức năng bảo vệ chống quá nhiệt.	Đẩy công tắc trượt đến vị trí "TẮT" và rút phích cắm điện. Để máy nguội đi trong vài phút trước khi sử dụng lại.
	Đầu hút gió/thoát khí hoạt động bất thường	• Kiểm tra xem có vật lạ trong đầu hút gió/thoát khí không. Sau khi xác nhận không có bất thường thì khởi động lại máy. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy trả sản phẩm để sửa chữa tại nhà máy.
Cuộn dây bên trong phát sáng đỏ	Dây đốt hoạt động bất thường	
Nút bấm không hoạt động	Bảng điều khiển nút bấm bị hư hỏng	
Dây nguồn/phích cắm quá nóng	Dây nguồn bị hỏng	Gửi lại cho nhà sản xuất để sửa chữa
Mùi khét khi sử dụng	Linh kiện bên trong bị hư hỏng	
Màn hình không hiển thị	Màn hình hiển thị bất thường	

VN

Sự cố hiệu suất ở Máy sấy tóc Dreame Smart AI

Tên	Sự cố hiệu suất
Máy sấy tóc Dreame Smart AI	1. Lỗi công tắc nguồn. 2. Máy thổi ra khí lạnh bất kể cài đặt nhiệt độ là thấp, trung bình hay cao. 3. Màn hình không sáng, nhưng sản phẩm hoạt động bình thường. 4. Không thể chuyển đổi giữa chế độ AI và chế độ Thủ công trong khi vận hành. 5. Các bộ phận bên trong máy chuyển sang màu đỏ hoặc bốc khói trong khi vận hành.

Mẹo

- Để đảm bảo vận chuyển an toàn trong trường hợp trả hàng, bạn nên giữ lại hộp bao bì gốc ít nhất 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

- Sản phẩm này được bán độc quyền tại thị trường Trung Quốc đại lục (không bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan). Theo đó, dịch vụ hậu mãi và bảo hành chỉ được áp dụng tại Trung Quốc đại lục (không bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan).

Thẻ bảo hành

Tên người dùng	
Địa chỉ liên hệ	
Số điện thoại	
Tên và model sản phẩm	
Số sê-ri sản phẩm	
Ngày mua sản phẩm	

Nhật ký sửa chữa

	Mô tả sự cố và linh kiện thay thế	Ngày sửa chữa	Trung tâm sửa chữa
1			
2			

Tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu

Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Chuẩn mực hiện hành của châu Âu cũng như các điều khoản sửa đổi. Nội dung đầy đủ của tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu có t ại địa chỉ internet sau:
https//:global.dreametech.com/ru

Thông tin th ải bỏ và tái chế WEEE

Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE như trong chỉ thị 2012/19/EU), không được phép
để chung loại rác thải này với rác thải sinh hoạt không được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ của bạn đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp phòng tránh các h ậu quả xấu có thể xảy ra cho môi tr ường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin v ề địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

警告

為避免因不當使用而導致觸電、火災或其他意外事故，請務必在使用前仔細閱讀本使用者手冊，並妥善保存以供日後參考。

- 本產品不適合身體、感官或認知能力受限者（包括兒童）使用，除非在負責其安全的人員指導或監督下進行。
- 請勿讓兒童操作本產品或將其當作玩具使用。在兒童附近使用本產品時，務必隨時留意。兒童不得在沒有監督的情況下清潔或維護本產品。
- 如果電源線損壞，則必須由製造商、其維修部門或類似部門的專業人員更換，以免發生危險。
- 請勿將含電子元件的吹風機浸入水中或其他液體中清洗。若吹風機不慎掉入水中，請立即拔掉插頭。即使已晾乾，也請勿繼續使用。
- 在浴室使用吹風機後，請務必拔掉插頭，因為即使已關閉電源，靠近水源仍可能有危險。
- 為了提供額外的保護，建議在浴室供電的電路中安裝殘餘電流裝置 (RCD)，其額定剩餘工作電流不超過 30mA。請諮詢 RCD 安裝人員。RCD 需另行購買。
- 本產品配有非自我復位的高溫安全切斷裝置，以防止過熱。若產品因過熱而自動關閉，請從主電源插座拔掉插頭，並讓其冷卻。
- 備註：為避免因意外重置過熱保護裝置而造成危險，請勿透過外部開關裝置（例如定時器），或連接至會定期開關的電路來供電本產品。



- 請勿在浴缸、淋浴空間、洗臉盆或其他裝滿水的容器附近使用本產品。
- 請勿堵塞進風口或出風口，以防發生危險。
- 使用時請讓頭髮遠離進氣口，以避免纏繞和潛在危險。
- 為避免燙傷，請勿在使用中或剛關機後觸摸出風口或其他高溫表面。
- 請勿用潮濕的手去觸摸插頭或產品的任何零件，以防觸電。
- 不使用吹風機或在維護或修理前，請拔下電源插頭。
- 收納吹風機時，請勿扭曲或打結電源線，以免造成損壞。
- 請將電源線遠離熱源，以及可能損壞其絕緣層的區域。
- 請勿在使用噴霧產品的場所，或靠近易燃物時使用吹風機。
- 請勿將吹風機用於吹乾頭髮以外的目的，例如吹乾衣物或其他物品。
- 請保持進氣口與頭髮至少 10 公分的距離。否則，您的頭髮可能會被吸入吹風機並造成損壞。
- 請僅使用額定電源為吹風機供電。請勿使用萬用插頭或變壓器，以避免危險。
- 若吹風機出現異常或故障，請聯繫製造商進行維修。請勿自行拆卸。
- 請保持出風口與頭髮至少 3 公分的距離。否則，您的頭髮可能會被燙傷。
- 8 歲以上的兒童，以及身體、感官或心智能力受限或缺乏經驗與知識的人士，若在有人指導或監督下，且能理解潛在風險，則可安全使用本產品。

產品特色

Dreame Pilot 智慧 AI 吹風機結合高速無刷馬達、AI 技術、連網與智慧功能。經由 Dreame 空氣動力學實驗室精心設計，滿足您個人吹髮與護髮需求。

• 高速無刷馬達

Dreame 科技研發的 150,000 RPM 馬達，瞬間產生強勁且呵護秀髮的氣流，快速吹乾頭髮。

• AI 模式

透過 AI 模式，吹風機能一鍵自動根據使用者的偏好增減熱度與風量，並可依據不同的吹髮需求，切換多種 AI 偏好設定。

• 智慧連線

吹風機支援 Wi-Fi，可透過智慧型手機應用程式連線操作。

• 智慧閒置偵測

當感應器偵測到裝置平放時，將自動暫停加熱並降低氣流。再次拿起吹風機時，會自動恢復上一次使用的熱度與氣流設定。

• 智慧配件識別

吹風機能智慧辨識不同配件，並自動恢復特定配件上次使用時的熱度與氣流設定。


• 智慧濾網偵測

吹風機會提示濾網髒污和/或濾網已從產品上取下。

• 負離子護髮科技

內建鉑金負離子產生器，可釋放高濃度負離子，中和髮絲中的正電荷，有效減少靜電與毛躁。

TW 產品介紹

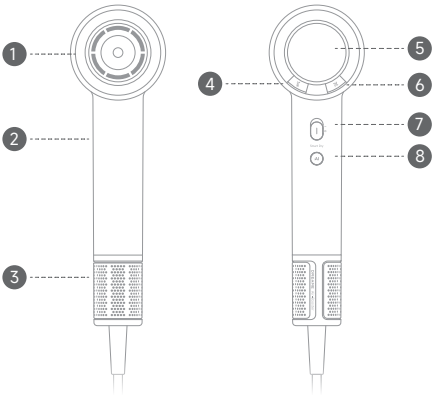

1 出風口

2 握把

3 可拆卸式氣流濾網
請勿在未安裝氣流濾網的情況下使用吹風機，以免發生危險。

4 溫度設定 + 冷風鎖定

5 顯示螢幕

6 氣流設定

7 開/關鍵

8 AI 智慧速乾鍵



本產品機身上的符號表示「請勿在洗澡或淋浴時使用」。

本手冊中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品更新升級，實際產品可能與示意圖略有差異。請以實際產品為準。

開關設定

TW

開/關鍵

上下滑動按鍵即可開啟/關閉吹風機。

備註：在插入吹風機插頭前，請確認電源開關已關閉。



關閉 (O)



開啟 (–)

溫度設定

按下溫度鍵可快速切換不同的溫度設定。

長按溫度設定鍵可啟用冷風鎖定模式，方便造型使用。再次按下按鍵即可關閉冷風鎖定模式，並恢復到先前的溫度設定。



冷風　低　中等　高

冷風鎖定

速度設定

按下風速鍵可在三段風速設定之間快速切換。



低　中等　高

TW

AI 模式

按下 AI 鍵即可進入 AI 模式。您可以透過以下方式返回手動模式：
- 持續點按 AI 鍵，直到切換至關閉/手動狀態
- 或手動調整熱度或風速
- 或裝上任一配件

短按 AI 鍵可在螢幕上循環切換以下幾種 AI 偏好設定：平衡模式、快速模式，以及敏感模式。



平衡模式

速度與護髮的完美結合，適合日常乾髮，將髮質熱損傷降到最低



快速模式

強勁熱風與氣流帶來最快效果，適合忙碌的早晨



敏感模式

特別溫和呵護敏感頭皮，安全舒適，連小孩都適用

吹嘴種類

吹嘴	用途	建議熱度設定	建議風速設定
抗毛躁吹嘴 	適合在處理頑固毛躁並提升光澤時使用。	低	高
順髮吹嘴 	可用於造型後或想減少毛躁、打造光滑亮澤髮型時使用。	低	高
造型吹嘴 	造型時用以引導氣流，打造柔順感或增加蓬鬆感。	高	中等
烘罩吹嘴 	適用於吹乾捲髮或波浪髮時使用，能維持自然髮型捲度或波浪。	中等	低

使用吹嘴後，請待其冷卻後再拆卸與收納。

本手冊中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品更新升級，實際產品可能與示意圖略有差異。請以實際產品為準。

TW

吹嘴功能與使用說明


吹風機配備磁吸式吹嘴，易於安裝與拆卸；只需將吹嘴對準金屬環，即可輕鬆吸附固定。吹嘴可輕鬆旋轉，方便使用。

抗毛躁吹嘴

三段加速設計，結合外部均勻氣流導流表面，產生強勁氣流，有助於順直髮絲並有效減少毛躁現象。搭配捲髮梳使用時，可打造自然的髮型曲線。


吹嘴安裝：將標有「DREAME」的一端朝上放置，如下圖所示。

使用後，握住吹嘴兩側即可取下。

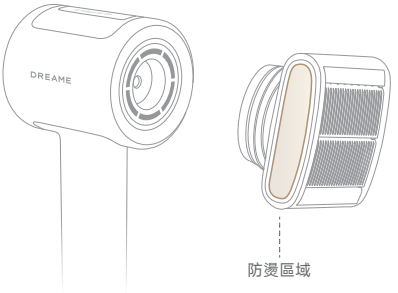


順髮吹嘴

體驗更柔和、可控的氣流，順著髮根至髮尾吹乾，塑造理想造型，展現亮澤秀髮。

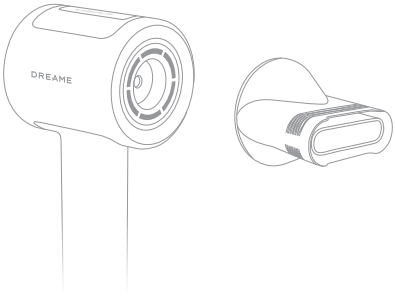

造型吹嘴

有效集中氣流，實現快速局部造型。

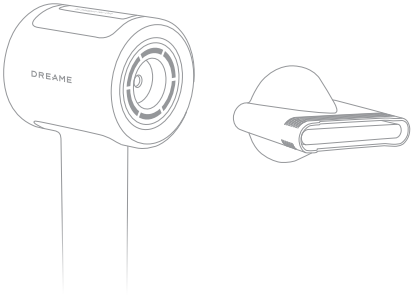

TW

烘罩吹嘴

先將頭髮吹至半乾，再將捲髮放入烘罩吹嘴中完成吹乾。有助於打造自然又優雅的捲髮造型。




智慧配件識別

在不同吹嘴之間切換時，吹嘴會記住您的使用偏好，並自動設定對應的風速和溫度。

智慧閒置偵測

當感應器偵測到裝置平放時，將自動暫停加熱並降低氣流。


備註：使用烘罩吹嘴時，閒置偵測功能將停用，但安裝其他吹嘴，或即使未安裝任何吹嘴時，該功能仍會正常運作。

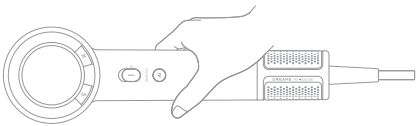

提示：為確保此功能啟動，請在聽到馬達聲音變小後，再將手從吹風機上移開。

智慧濾網偵測


吹風機會提示濾網髒污和/或濾網已從產品上取下。

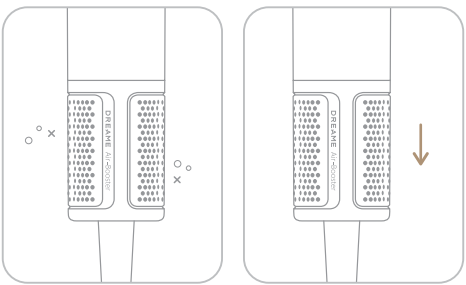

TW

智慧連線
Wi-Fi 設定說明

首次 Wi-Fi 配對

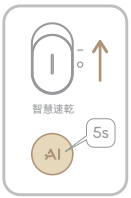

開啟裝置
按下電源鍵開啟吹風機。

進入配對模式
長按 AI 鍵 5 秒或更長時間。馬達將停止運轉。加熱元件將關閉。螢幕會顯示裝置處於 Wi-Fi 配對模式。



透過行動應用程式連線
在智慧型手機上開啟對應的行動應用程式，並依照螢幕指示將吹風機連線至應用程式。



配對成功確認
連線成功後，吹風機螢幕將顯示配對成功的訊息，並恢復運作。

自動重新連線
關閉並重新啟動裝置後，下次會自動重新連線到已儲存的 Wi-Fi 網路並正常運作。

恢復原廠設定與重新配對

如果您需要重設裝置並與新的 Wi-Fi 網路配對：



再次進入配對模式
長按 AI 鍵 5 秒或更長時間。

恢復原廠設定
進入配對模式時，吹風機將自動清除先前的 Wi-Fi 網路設定。

重複首次配對步驟
依照「首次 Wi-Fi 配對」中的相同步驟，連線到新的網路。


TW 清潔與維護

⚠ 濾網需要定期清潔和維護，以防止碎屑堵塞並確保氣流順暢。

- 清潔濾網前，請確保吹風機已關閉電源並拔掉電源插頭。




- 進風濾網採用磁力吸附固定。握住握把，向下拉出進風濾網，即可將其卸下。

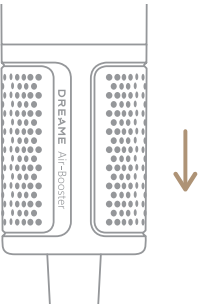


⚠ 請勿以水清洗不鏽鋼濾網，以免造成故障。

- 請使用乾燥、不掉毛的布、軟毛刷或牙刷，清除氣流濾網及不鏽鋼濾網表面的附著物。

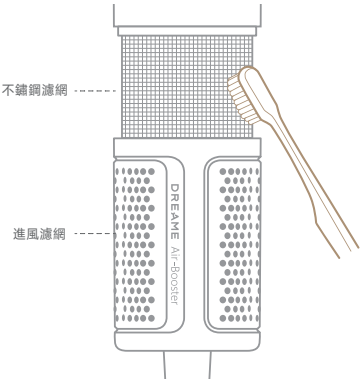

- 清潔完成後，將進風濾網對準握把上的凹槽插入。聽到「咔噠」聲表示磁鐵已成功吸附，安裝完成。

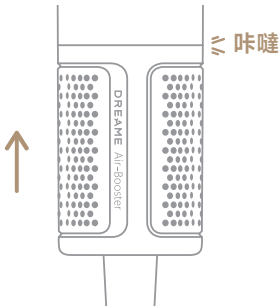

TW 基本參數

產品名稱	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
產品型號	AHX01A
額定電壓	220 ~
額定頻率	50 Hz
額定功率	1600W
產品尺寸	263mm x 93mm x 78mm
生產日期	標示在產品包裝上

故障排除

常見問題	可能原因	解決辦法
吹風機開機後無法正常運作	電源插頭未完全插入	檢查電源插頭是否牢固插入
	電源插座沒電	確認插座是否有電
	開關未完全推入	將開關推鈕推到位
	電路板損壞	送回製造商維修
吹風機自動關閉	吹風機溫度過高，觸發過熱保護	將電源開關切至「關機」位置，並拔掉插頭。冷卻幾分鐘後再使用
	進風口/出風口異常	檢查進風口/出風口是否有異物確認無異常後，重新啟動 若問題持續存在，請將產品送回原廠維修
內部線圈發紅	加熱線異常	
按鍵無反應	按鍵面板損壞	
電源線/插頭過熱	電源線損壞	送回製造商維修
使用中出現燒焦味	內部零件損壞	
螢幕無顯示	螢幕顯示異常	

TW

Dreame 智慧 AI 吹風機故障與性能異常

名稱	故障與性能異常
Dreame 智慧 AI 吹風機	1. 電源開關故障。 2. 無論熱度設定為低、中、高，都只吹出冷風。 3. 螢幕不亮，但產品功能正常。 4. 運作中無法在 AI 模式與手動模式之間切換。 5. 運作過程中內部零件發紅或冒煙。

提示

- 為確保退貨運輸的安全，建議自收貨日起至少保留原包裝箱 30 天。
- 本產品僅在中國大陸地區（不包括香港、澳門和台灣）銷售。因此，售後服務和保固範圍僅限於中國大陸地區（不包括香港、澳門和台灣）。

保固卡

用戶姓名	
聯繫地址	
電話號碼	
產品名稱及型號	
產品序號	
產品購買日期	

維修記錄

	故障描述及更換零件	維修日期	維修中心
1			
2			

TW

歐盟符合性聲明

本公司 Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. 特此聲明，本設備符合適用的指令與歐洲規範及增修條款。歐盟符合性聲明全文提供於以下網際網路位址：https://global.dreametech.com

WEEE 處置和回收資訊



標有此符號的所有產品皆為廢電子電機設備 (WEEE，如 2012/19/EU 指令所述)，不應與未分類的家庭廢棄物混在一起。而是應將廢棄設備置於政府或當地主管機關指定之廢電子電機設備回收的收集點，以保護人類健康和環境。正確處置和回收有助於避免對環境和人類健康帶來潛在負面影響。請聯絡安裝者或當地主管機關，以取得有關此類收集點之位置及條款與條件的詳細資訊。

Peringatan

Untuk mencegah sengatan listrik, kebakaran, atau kecelakaan lainnya yang disebabkan penggunaan tidak tepat, harap baca manual pengguna ini dengan cermat sebelum menggunakan dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

- Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh penyandang disabilitas fisik, sensorik, atau mental, atau oleh orang yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan (termasuk anak-anak), kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk oleh wali untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan produk dengan aman.
- Jangan biarkan anak-anak mengoperasikan atau menggunakan produk ini sebagai mainan. Selalu awasi penggunaan produk di dekat anak-anak dengan ketat. Anak-anak tidak boleh membersihkan atau merawat produk tanpa pengawasan.
- Jika kabel daya rusak, penggantian harus dilakukan oleh personel profesional dari produsen, departemen pemeliharaan produsen, atau departemen serupa untuk menghindari bahaya.
- Jangan masukkan pengering rambut, yang mengandung komponen kelistrikan, ke dalam air atau cairan lainnya untuk pembersihan. Apabila pengering rambut jatuh ke dalam air, harap segera cabut kabel dayanya. Hentikan penggunaan produk bahkan setelah produk telah mengering.
- Saat menggunakan pengering rambut di kamar mandi, harap cabut kabel daya setelah penggunaan karena risiko bahaya di dekat air tetap ada meskipun dalam kondisi mati.

- Untuk perlindungan tambahan, direkomendasikan untuk memasang residual current device (RCD) dengan arus operasi residual tidak melebihi 30 mA dalam sirkuit listrik yang menyuplai daya ke kamar mandi. Konsultasikan ke pemasang RCD. RCD dijual terpisah.
- Produk ini dilengkapi dengan perangkat pemutus pengaman termal yang tidak dapat mereset secara mandiri untuk mencegah kelebihan panas. Apabila produk mati akibat kelebihan panas, cabut kabel daya dari stopkontak utama dan biarkan suhu produk menurun.
- Catatan: Untuk menghindari bahaya yang disebabkan peresetan tak disengaja dari pelindung termal, alat tidak boleh dinyalakan dengan perangkat sakelar eksternal, seperti timer atau terhubung ke sirkuit yang secara berkala dinyalakan dan dimatikan oleh suatu komponen serbaguna.



- Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, shower, wastafel, atau wadah lainnya yang berisi air.
- Jangan halangi saluran udara masuk atau keluar untuk mencegah bahaya.
- Jauhkan rambut dari saluran udara masuk selama penggunaan untuk mencegah rambut tersangkut dan potensi bahaya.
- Jangan sentuh saluran udara keluar atau permukaan panas lainnya selagi alat sedang digunakan atau sesaat setelah dimatikan untuk mencegah luka bakar.
- Jangan menyentuh steker atau bagian produk mana pun dengan tangan basah untuk mencegah sengatan listrik.
- Harap cabut kabel daya pengering rambut saat tidak digunakan atau sebelum melakukan pemeliharaan atau perbaikan.
- Saat menyimpan pengering rambut, jangan memutar atau mengikat kabel daya untuk mencegah kerusakan kabel.

- Jauhkan kabel daya dari sumber panas dan tempat lainnya yang dapat membahayakan penutup pelindungnya.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat produk aerosol (semprot) digunakan atau di dekat sumber yang dapat terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk tujuan selain mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau objek lainnya.
- Harap jaga jarak minimal 10 cm antara saluran udara masuk dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda dapat terisap ke dalam pengering rambut dan menyebabkan kerusakan.
- Hanya gunakan pengering rambut dengan catu daya terukur. Jangan gunakan steker universal atau konverter tegangan untuk menghindari bahaya.
- Apabila pengering rambut tidak normal atau rusak, harap hubungi produsen untuk perbaikan. Jangan membongkar sendiri produk ini.
- Harap jaga jarak minimal 3 cm antara saluran udara keluar dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda mungkin terbakar.
- Anak berusia 8 tahun ke atas dan individu dengan kekurangan kemampuan fisik atau mental maupun memiliki kekurangan pengalaman dan pengetahuan, dapat menggunakan alat ini dengan aman jika diberi pengawasan atau petunjuk terkait penggunaan alat ini dengan cara yang aman sehingga mereka dapat memahami potensi bahayanya.

ID

Fitur Produk

Pengering Rambut Dreame Pilot Smart AI dilengkapi dengan motor tanpa sikat berkecepatan tinggi yang didukung berbagai fitur pintar, konektivitas, dan teknologi AI. Dirancang dengan cermat oleh Dreame Aerodynamics Laboratory, alat ini memenuhi kebutuhan perawatan dan pengeringan rambut Anda.

- **Motor Tanpa Sikat Berkecepatan Tinggi**

  Motor bertenaga 150.000 RPM yang dikembangkan oleh Dreame Technology menghasilkan aliran udara yang kuat dan aman untuk rambut yang mengeringkan rambut dengan cepat.

- **Mode AI**

  Dengan mode AI, pengering rambut mengurangi atau menambah tingkat panas dan aliran udara secara otomatis bergantung pada preferensi pengguna dengan sekali klik, serta memungkinkan pengguna beralih di antara beberapa preferensi AI tergantung kebutuhan pengeringan rambut mereka.

- **Konektivitas Pintar**

  Pengering rambut ini mendukung Wi-Fi dan dapat dihubungkan melalui aplikasi ponsel pintar.

- **Deteksi Status Diam Cerdas**

  Sensor mendeteksi ketika perangkat diletakkan di permukaan yang rata, lalu menjeda pemanasan dan aliran angin secara otomatis. Perangkat akan kembali menggunakan pengaturan panas dan aliran udara sebelumnya saat diangkat.

- **Pengenalan Tambahan Pintar**

  Pengering rambut mendeteksi setiap tambahan secara tepat serta memulihkan pengaturan panas dan aliran udara yang digunakan sebelumnya dengan tambahan spesifik tersebut.


- **Deteksi Filter Pintar**

  Pengering rambut akan menunjukkan tanda ketika filter kotor dan/atau ketika filter telah dilepaskan dari produk.

- **Teknologi Perawatan Rambut Dengan Ion Negatif**

  Pemancar ion negatif platinum yang terpasang menghasilkan ion negatif dalam konsentrasi tinggi untuk menetralkan muatan positif pada rambut, sehingga mengurangi penumpukan listrik statis dan mencegah keriting.

Pengenalan Produk

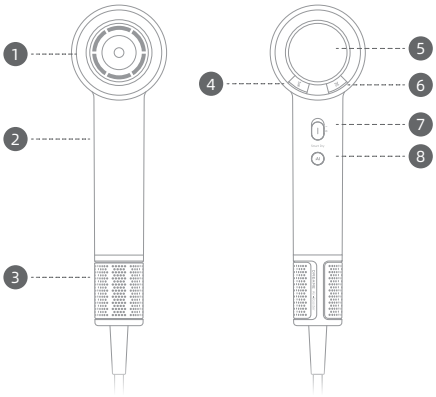

1. Saluran udara keluar
2. Pegangan
3. Filter aliran udara yang dapat dilepas
   Jangan gunakan pengering rambut tanpa filter aliran udara untuk menghindari bahaya.
4. Pengaturan suhu + Kunci dingin
5. Layar tampilan
6. Pengaturan aliran udara
7. Sakelar Nyala/Mati
8. Tombol Pengeringan Pintar AI



Simbol pada alat menandakan "Jangan digunakan sambil berendam atau di bawah pancuran".

Ilustrasi produk, aksesori tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

ID

Pengaturan Sakelar

Sakelar nyala/mati

Geser tombol ke atas dan ke bawah untuk menyalakan/mematikan pengering rambut.

Catatan: Pastikan sakelarnya dimatikan sebelum pengering rambut ditancapkan.



Mati (O)



Nyala (–)

Pengaturan Suhu

Tekan tombol suhu untuk beralih dengan cepat di antara beberapa pengaturan suhu yang berbeda.
Tekan Lama tombol pengaturan suhu untuk mengaktifkan mode Kunci Dingin untuk penataan gaya rambut. Tekan tombolnya lagi untuk mematikan mode tersebut dan kembali ke pengaturan suhu sebelumnya.



Dingin Rendah Sedang Tinggi

Kunci Dingin

Pengaturan Kecepatan

Tekan tombol kecepatan untuk beralih dengan cepat di antara tiga pengaturan kecepatan.



Rendah Sedang Tinggi

Mode AI

Tekan tombol AI untuk masuk ke mode AI. Anda dapat kembali ke mode Manual dengan:
- Mengklik tombol AI hingga berstatus mati/Manual
- Mengubah tingkat panas atau kecepatan udara secara manual
- Atau memasang tambahan apa pun

Tekan singkat tombol AI untuk beralih dari berbagai preferensi AI berikut yang ditampilkan di layar: Seimbang, Cepat, dan Sensitif.



Seimbang

Kombinasi yang tepat antara kecepatan dan perawatan - dioptimalkan untuk pengeringan sehari-hari dengan kerusakan yang minimal



Cepat

Hasil tercepat dengan panas dan aliran udara yang tinggi - ideal untuk pagi yang sibuk



Sensitif

Sangat lembut untuk kulit kepala yang sensitif - aman dan nyaman, bahkan untuk anak-anak

ID

Jenis Nozel

Nozel	Tujuan	Pengaturan Panas yang Direkomendasi-kan	Pengaturan Kecepatan Udara yang Direkomendasikan
Nozel Antikeriting 	Gunakan ketika Anda perlu menata rambut keriting yang sulit diatur dan meningkatkan kilau rambut.	Rendah	Tinggi
Nozel Pelembut 	Gunakan setelah penataan gaya rambut atau ketika Anda ingin mengurangi keriting dan menghasilkan gaya rambut yang halus dan tampak berkilau.	Rendah	Tinggi
Nozel Penata 	Gunakan untuk mengarahkan aliran udara selama penataan gaya rambut untuk menghasilkan rambut yang lembut atau menambah volume rambut.	Tinggi	Sedang
Nozel Diffuser 	Gunakan saat mengeringkan rambut keriting atau bergelombang untuk mempertahankan bentuk keriting atau gelombang yang alami.	Sedang	Rendah

Setelah selesai menggunakan nozel, biarkan nozel mendingin sebelum Anda melepasnya untuk disimpan.

Ilustrasi produk, aksesori tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

Fungsi dan Penggunaan Nozel


Pengering rambut dilengkapi dengan nozel magnetik yang mudah dipasang dan dilepas, cukup sejajarkan nozel dengan cincin logam agar mudah terpasang. Nozel ini mudah diputar untuk memudahkan penggunaan.

Nozel Antikeriting

Desain akselerasi tiga tahap yang dipadukan dengan permukaan luar yang memastikan aliran udara yang merata menghasilkan isapan yang kuat untuk meluruskan rambut sekaligus efektif menangani rambut kusut. Ciptakan lengkungan rambut alami saat menggunakannya dengan sikat pelengkung.

Pemasangan nozel: Posisikan ujung bertanda "DREAME" menghadap ke atas seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah.


Setelah menggunakan nozel, pegang kedua sisi nozel untuk melepaskan.

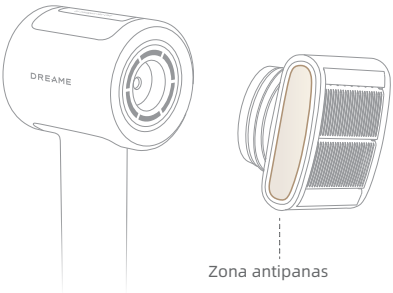

ID


Nozel Pelembut

Rasakan kekuatan aliran udara yang lebih halus dan terkendali saat berembus dengan lembut melewati akar hingga ujung rambut Anda, sehingga rambut Anda tertata sempurna dan berkilau cemerlang.

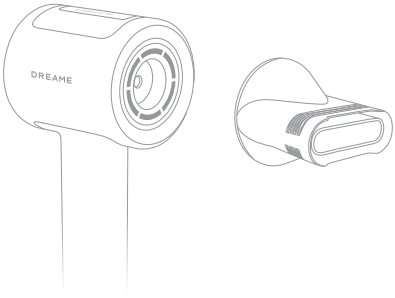

Nozel Penata

Memfokuskan aliran udara dengan efisien untuk penataan gaya yang cepat dan terarah.

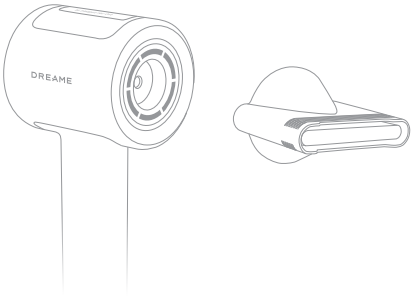

Nozel Diffuser

Keringkan rambut Anda hingga setengah kering, lalu pasangkan penggulung rambut pada nozel diffuser untuk menyelesaikan pengeringan. Dengan melakukan ini, rambut ikal Anda akan tampak natural dan elegan.



Pengenalan Tambahan Pintar


Saat nozel diganti, nozel akan mengingat preferensi penggunaan Anda lalu secara otomatis mengatur kecepatan angin dan suhu yang sesuai.

ID

Deteksi Status Diam Cerdas

Sensor mendeteksi ketika perangkat diletakkan di permukaan yang rata, lalu menjeda pemanasan dan aliran angin secara otomatis.


Catatan: Deteksi status diam tidak akan berfungsi saat menggunakan nozel diffuser, tetapi akan berfungsi untuk jenis nozel lainnya bahkan ketika tidak ada nozel yang terpasang.

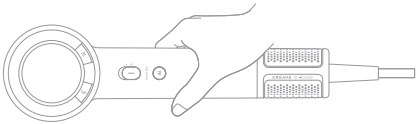

Tips: Untuk memastikan bahwa fitur tersebut diaktifkan, tunggu suara motor mengecil sebelum melepaskan pengering rambut.

Deteksi Filter Pintar

Pengering rambut akan menunjukkan tanda ketika filter kotor dan/atau ketika filter telah dilepaskan dari produk.

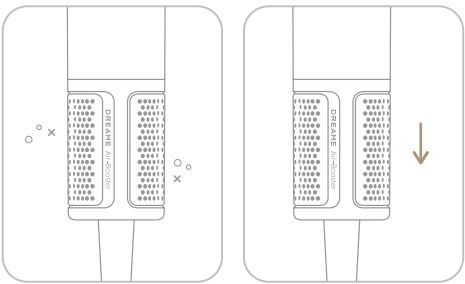

Konektivitas Pintar
Petunjuk Penyiapan Wi-Fi

Penyandingan Wi-Fi Awal



Nyalakan Perangkat
Nyalakan pengering rambut menggunakan tombol daya.

Masuk ke Mode Penyandingan
Tekan Lama dan tahan tombol AI selama 5 detik atau lebih. Motor akan berhenti beroperasi. Elemen pemanasan akan dimatikan. Layar akan menunjukkan bahwa perangkat sedang dalam mode penyandingan Wi-Fi.



Hubungkan melalui Aplikasi Seluler
Buka aplikasi seluler yang kompatibel di ponsel pintar Anda, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menghubungkan pengering rambut ke aplikasi tersebut.



Konfirmasi Penyandingan yang Berhasil
Setelah koneksi berhasil ditetapkan, layar pengering rambut akan menampilkan pesan berhasil dan melanjutkan pengoperasian.

Penghubungan Kembali Otomatis
Setelah dimatikan dan dimulai ulang, perangkat akan terhubung kembali secara otomatis untuk penggunaan berikutnya ke jaringan Wi-Fi yang tersimpan dan beroperasi secara normal.

ID

Pengaturan Ulang Pabrik & Penyandingan Ulang

Jika Anda perlu mengatur ulang perangkat dan menyandingkannya dengan jaringan Wi-Fi baru:



Masuk Mode Penyandingan Lagi
Tekan Lama dan tahan tombol AI selama 5 detik atau lebih.

Pengaturan Ulang Pabrik
Saat memasuki mode penyandingan, pengering rambut akan menghapus pengaturan jaringan Wi-Fi sebelumnya secara otomatis.

Ulangi Langkah-langkah Penyandingan Awal
Ikuti langkah-langkah yang sama dalam bagian Penyandingan Wi-Fi Awal untuk menghubungkan ke jaringan baru.


Pembersihan dan perawatan

⚠ Filter memerlukan pembersihan dan perawatan rutin untuk mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan kelancaran aliran udara.

- Sebelum membersihkan filter, pastikan pengering rambut dimatikan dan stekernya dicabut.




- Filter aliran udara dipasang dengan daya tarik magnet. Pegang pegangan dengan erat, tarik langsung filter aliran udara dan lepaskan dari pegangan.

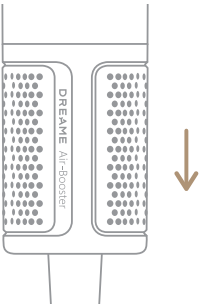


⚠ Jangan mencuci saringan baja antikarat dengan air karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi.

ID

- Gunakan kain kering yang tidak berserat, sikat halus, atau sikat gigi untuk menyingkirkan zat yang menempel di filter aliran udara dan permukaan filter baja antikarat.

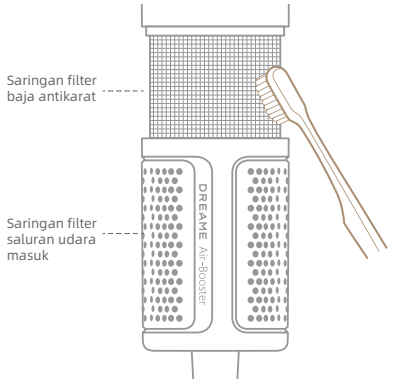

- Setelah pembersihan selesai, selaraskan filter aliran udara dengan alur pegangan lalu masukkan. Bunyi "klik" menunjukkan bahwa magnet telah berhasil dipasang, dan pemasangan selesai.

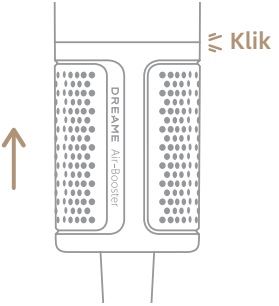

Parameter Dasar

Nama produk	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Model produk	AHX01A
Besaran tegangan	220 ~
Besaran Frekuensi	50 Hz
Besaran daya	1600 W
Dimensi produk	263 x 93 x 78 mm
Tanggal produksi	Tercantum dalam kemasan produk

ID

Penyelesaian Masalah

Masalah Umum	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Pengering Rambut tidak berfungsi setelah dinyalakan.	Steker tidak masuk sepenuhnya	Periksa apakah steker masuk dengan rapat.
	Stopkontak tidak teraliri listrik.	Periksa stopkontak.
	Sakelar geser tidak terpasang dengan benar.	Tekan sakelar geser hingga terpasang dengan benar.
	Papan sirkuit rusak	Kembalikan ke produsen untuk diperbaiki
Pengering rambut mati secara otomatis.	Suhu pengering rambut terlalu tinggi sehingga memicu perlindungan kelebihan panas.	Tekan sakelar geser ke posisi "MATI" dan cabut steker. Biarkan pengering rambut dingin selama beberapa menit sebelum menggunakan kembali.
	Saluran udara masuk/keluar tidak normal	• Periksa apakah terdapat benda asing pada saluran udara keluar/masuk. Setelah mengonfirmasi bahwa tidak ada kejanggalan, mulai ulang pengering rambut. • Jika masalah berlanjut, kembalikan produk untuk perbaikan di pabrik.
Koil internal merah menyala	Kawat pemanas tidak normal	
Tombol tidak berfungsi	Panel tombol rusak	
Kabel daya/steker terlalu panas	Kabel daya rusak	Kembalikan ke produsen untuk diperbaiki
Tercium bau terbakar selama penggunaan	Komponen internal rusak	
Tidak ada tampilan pada layar	Layar tampilan tidak normal	

Malafungsi Performa Dreame Smart AI Hair Dryer

Nama	Malafungsi Performa
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Kegagalan sakelar daya. 2. Udara dingin tetap keluar dalam pengaturan panas rendah, med, atau tinggi. 3. Layar tidak menyala, tetapi produk berfungsi dengan normal. 4. Tidak dapat beralih antara mode AI dan Manual selama pengoperasian. 5. Suku cadang internal menyala merah atau mengeluarkan asap selama pengoperasian.

Tips

- Untuk memastikan transportasi yang aman selama pengembalian, direkomendasikan untuk menyimpan kotak kemasan asli selama setidaknya 30 hari sejak tanggal penerimaan.
- Produk ini dijual secara eksklusif di daratan Tiongkok (kecuali Hong Kong, Makau, dan Taiwan). Dengan demikian, layanan purnajual dan cakupan garansi terbatas hanya di daratan Tiongkok (kecuali Hong Kong, Makau, dan Taiwan).

ID

Kartu Garansi

Nama Pengguna	
Alamat Kontak	
Nomor Ponsel	
Nama dan Model Produk	
Nomor Seri Produk	
Tanggal Pembelian Produk	

Catatan Perbaikan

	Deskripsi Malafungsi dan Suku Cadang yang Akan Diganti	Tanggal Perbaikan	Pusat Perbaikan
1			
2			

Pernyataan Kepatuhan Regulasi Uni Eropa

Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini telah sesuai dengan Pedoman dan Norma Eropa serta amandemennya yang berlaku. Teks lengkap deklarasi kepatuhan regulasi UE tersedia pada alamat situs web berikut: https://global.dreametech.com

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE



Semua produk yang mena mpilkan simbol ini merupakan peralatan listrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment/WEEE sesuai Petunjuk 2012/19/EU), yang tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak disortir. Anda perlu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke tempat pengumpulan khusus untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pihak pemasang atau otoritas lokal untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan

BM

Amaran

Untuk mengelakkan kejutan elektrik, kebakaran atau lain-lain kemalangan yang disebabkan oleh cara penggunaan yang salah, sila baca manual pengguna dengan teliti sebelum penggunaan dan simpan manual tersebut dengan baik untuk rujukan pada masa hadapan.

- Produk ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh orang yang mempunyai ketidakupayaan dari segi fizikal, deria atau mental, atau orang yang kekurangan pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan (termasuk kanak-kanak), kecuali mereka diselia atau ditunjuk ajar oleh penjaga yang memastikan mereka boleh menggunakan produk ini dengan selamat.
- Jangan biarkan kanak-kanak mengendalikan atau menggunakan produk ini sebagai mainan. Sentiasa berwaspada apabila menggunakan produk ini berhampiran dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak boleh membersihkan atau menyelenggarakan produk ini tanpa pengawasan.
- Jika kord kuasa rosak, ia mesti digantikan oleh pekerja profesional daripada pihak pengilang, bahagian penyelenggaraan atau bahagian yang seumpamanya bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan rendam pengering rambut, yang mengandungi komponen elektrik, di dalam air atau sebarang cecair lain untuk pembersihan. Jika pengering rambut terjatuh ke dalam air, cabutkan palamnya serta-merta. Jangan gunakannya walaupun ia telah kering.
- Apabila menggunakan pengering rambut di dalam bilik air, cabut palamnya selepas digunakan kerana masih terdapat risiko bahaya berdekatan dengan air walaupun pengering rambut telah dimatikan.

- Untuk perlindungan tambahan, anda disyorkan untuk memasang peranti arus sisa (RCD) dengan sisa arus operasi terkadar tidak melebihi 30mA dalam litar elektrik yang membekalkan kuasa ke bilik air. Berunding dengan pemasang RCD. RCD dijual berasingan.
- Produk ini dilengkapi dengan peranti pemutus untuk keselamatan haba yang bukan tetapan semula kendiri untuk mengelakkan pemanasan melampau. Jika produk dimatikan akibat pemanasan melampau, cabut palamnya daripada soket kuasa utama dan biarkan ia sejuk.
- Nota: Untuk mengelakkan bahaya akibat daripada penetapan semula yang tidak disengajakan oleh pelindung terma, punca kuasa alat hendaklah bukan daripada peranti suis luaran, seperti pemasa atau bersambung dengan litar yang dihidupkan dan dimatikan secara berkala oleh komponen am.



- Jangan gunakan produk ini berdekatan tab mandi, pancuran, besen basuh atau lain-lain bekas yang mengandungi air.
- Jangan sekat saluran masuk atau saluran keluar udara untuk mengelakkan bahaya.
- Jauhkan rambut daripada saluran masuk udara semasa ia digunakan bagi mengelakkan rambut daripada terbelit dan kemungkinan berlakunya mudarat.
- Jangan sentuh saluran keluar udara atau lain-lain permukaan yang panas semasa peranti digunakan atau sebaik sahaja ia dimatikan untuk mengelakkan daripada melecur.
- Jangan sentuh palam atau mana-mana bahagian produk dengan tangan yang basah untuk mengelakkan kejutan elektrik.
- Cabut palam pengering rambut apabila ia tidak digunakan atau sebelum penyelenggaraan atau pembaikan.

- Apabila menyimpan pengering rambut, jangan pintal atau simpulkan kord kuasa untuk mengelakkan ia daripada rosak.
- Jauhkan kord kuasa daripada sumber haba dan kawasan yang boleh menjejaskan sarung pelindung kord tersebut.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat yang produk aerosol (semburan) sedang digunakan atau berhampiran punca yang mudah terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk tujuan selain daripada mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau objek lain.
- Jarakkan sekurang-kurangnya 10 cm antara saluran masuk udara dan rambut anda. Jika tidak, rambut anda akan disedut masuk ke dalam pengering rambut dan menyebabkan kerosakan.
- Gunakan pengering rambut dengan bekalan kuasa terkadar sahaja. Jangan gunakan palam universal atau penukar voltan untuk mengelakkan bahaya.
- Jika pengering rambut berfungsi dengan tidak normal atau rosak, sila hubungi pengilang untuk dibaiki. Jangan menyahhimpunkan sendiri pengering rambut.
- Jarakkan sekurang-kurangnya 3 cm antara saluran keluar udara dan rambut anda. Jika tidak, rambut anda mungkin terbakar.
- Kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas, serta individu yang kurang upaya dari segi fizikal atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, boleh menggunakan alat tersebut dengan selamat jika mereka diberikan pengawasan atau panduan yang betul tentang penggunaan yang selamat, membolehkan mereka memahami bahaya yang mungkin timbul.

Ciri-ciri Produk

Pengering Rambut Pintar Perintis AI Dreame menggabungkan motor tanpa berus berkelajuan tinggi dengan teknologi AI, sambungan dan ciri pintar. Direka bentuk dengan teliti oleh Makmal Aerodinamik Dreame, ia memenuhi keperluan pengeringan dan penjagaan rambut peribadi anda.

- **Motor Berkelajuan Tinggi Tanpa Berus**

  Motor 150,000 RPM yang dibangunkan oleh Dreame Technology menghasilkan aliran udara berkuasa yang mesra rambut dengan serta-merta untuk mengeringkan rambut dengan pantas.

- **Mod AI**

  Dengan mod AI, pengering rambut mengurangkan atau menaikkan tahap haba dan aliran udara secara automatik mengikut keutamaan pengguna dengan satu klik, serta membolehkan pengguna bertukar antara keutamaan AI yang berlainan, bergantung pada keperluan pengeringan rambut mereka.

- **Sambungan Pintar**

  Pengering rambut ini menyokong sambungan WIFI dan boleh disambungkan melalui aplikasi telefon pintar.

- **Pengesanan Melahu Pintar**

  Sensor mengesan apabila peranti diletakkan mendatar dan akan secara automatik menghentikan pemanas dan aliran udara seketika. Ia akan kembali kepada tetapan haba dan aliran udara terdahulu apabila diangkat.

- **Pengecam Pencantuman Pintar**

  Pengering rambut mengesan setiap aksesori yang dipasang secara pintar dan mengembalikan tetapan haba dan aliran udara yang digunakan sebelum ini untuk pencantuman tersebut secara automatik.


- **Pengesanan Penapis Pintar**

  Pengering rambut akan memberi isyarat apabila penapis kotor dan/atau apabila penapis ditanggalkan daripada produk.

- **Teknologi Penjagaan Rambut Ion Negatif**

  Pemancar ion negatif platinum yang terbina dalam, menghasilkan ion negatif berkepadatan tinggi yang meneutralkan cas positif pada rambut untuk mengurangkan tokokan kuasa elektrik statik dan mengelakkan pengeritingan halus.

BM Pengenalan Produk

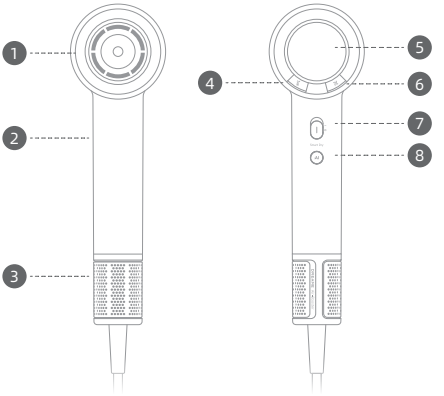

1. Saluran keluar udara
2. Pemegang
3. Penapis aliran udara boleh tanggal
   Jangan gunakan pengering rambut yang penapis aliran udaranya telah dialih keluar untuk mengelakkan bahaya.
4. Tetapan suhu + Kunci Sejuk
5. Skrin paparan
6. Tetapan aliran udara
7. Suis Hidup/Mati
8. Butang Pengeringan Pintar AI



Simbol pada bahagian utama alat menunjukkan "Jangan gunakan ketika mandi atau di bawah pancuran".

Ilustrasi produk, pencantuman, antara muka pengguna dsb. dalam manual ialah diagram skema dan untuk rujukan sahaja. Akibat daripada pengemaskinian dan kenaikan taraf, produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada diagram skema. Sila rujuk produk sebenar.

Tetapan Suis

Suis Hidup/mati

Luncurkan butang ke atas dan ke bawah untuk menghidup-kan/mematikan pengering rambut.

Nota: Pastikan suis dimatikan sebelum palam pengering rambut dimasukkan.



Mati (O)



Hidup (–)

Tetapan Suhu

Tekan butang suhu untuk bertukar antara tetapan suhu berlainan dengan cepat.

Tekan lama butang tetapan suhu untuk mengaktifkan mod Kunci Sejuk untuk penggayaan rambut. Tekan butang sekali lagi untuk mematikannya dan kembali kepada tetapan suhu sebelumnya.



Sejuk Rendah Sederhana Tinggi

Kunci Sejuk

Tetapan Kelajuan

Tekan butang kelajuan untuk bertukar antara tiga tetapan kelajuan dengan cepat.



Rendah Sederhana Tinggi

BM

Mod AI

Tekan butang AI untuk memasuki mod AI. Anda boleh kembali ke mod Manual dengan:
- Tekan butang AI sehingga ia berada dalam keadaan mati/Manual
- Atau dengan menukar tahap haba atau tahap kelajuan udara secara manual
- Atau dengan memasang sebarang pencantuman

Tekan seketika butang AI untuk berkitar antara pilihan AI berikut yang dipaparkan pada skrin: Seimbang, Pantas dan Sensitif.



Seimbang

Gabungan sempurna antara kelajuan dan penjagaan – dioptimumkan untuk pengeringan harian dengan kerosakan minimum



Pantas

Hasil paling cepat dengan haba dan aliran udara yang kuat – sesuai untuk pagi yang sibuk



Sensitif

Lembut ekstra untuk kulit kepala yang sensitif – selamat dan menenangkan, walaupun untuk kanak-kanak

Jenis Muncung

Muncung	Tujuan	Tetapan Haba yang Disyorkan	Tetapan Kelajuan Udara yang Disyorkan
Muncung Anti-Keriting Halus 	Digunakan apabila anda perlu mengurus rambut keriting halus yang degil dan untuk menyerlahkan sinaran.	Rendah	Tinggi
Muncung Pelicin 	Digunakan selepas menggayakan rambut atau apabila anda ingin mengurangkan keriting halus dan menghasilkan kemasan yang licin.	Rendah	Tinggi
Muncung Penggayaan 	Digunakan untuk mengarahkan aliran udara semasa menggayakan rambut bagi menghasilkan kelicinan atau menambah volum.	Tinggi	Sederhana
Muncung Peresap 	Digunakan untuk mengeringkan rambut keriting atau beralun sambil mengekalkan bentuk asli keriting atau beralun.	Sederhana	Rendah

Selepas anda selesai menggunakan muncung, biarkan ia menyejuk sebelum ditanggalkan untuk disimpan.

Ilustrasi produk, pencantuman, antara muka pengguna dsb. dalam manual ialah diagram skema dan untuk rujukan sahaja. Akibat daripada pengemaskinian dan kenaikan taraf, produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada diagram skema. Sila rujuk produk sebenar.

BM

Fungsi dan Kegunaan Muncung


Pengering rambut dilengkapi dengan muncung magnetik yang mudah untuk dipasang dan ditanggalkan; hanya selarikan muncung dengan gelang logam untuk pemasangan yang mudah. Muncung boleh diputar dengan mudah untuk penggunaan yang menyenangkan.

Muncung Anti-Keriting Halus

Reka bentuk tiga tahap pelajuan, digabungkan dengan permukaan luaran yang memastikan aliran udara yang sekata, menghasilkan sedutan yang berkuasa untuk meluruskan rambut dan berkesan untuk mengendalikan rambut halus yang kusut. Menghasilkan lengkung rambut yang semula jadi apabila digunakan dengan berus pengikalan.


Pemasangan muncung: Letakkan hujung yang bertanda "DREAME" mengarah ke atas seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah.

Selepas digunakan, pegang kedua belah sisi muncung untuk menanggalkannya.

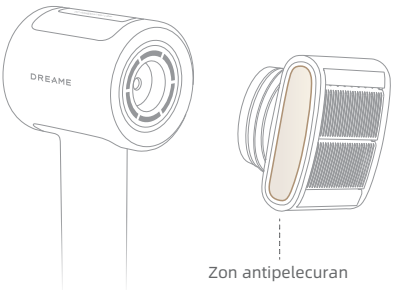


Muncung Pelicin

Rasai kuasa aliran udara yang lebih licin dan lebih terkawal ketika ia menghembus menerusi rambut anda dengan lembut dari akar ke hujung rambut, menghasilkan gaya yang sempurna dan bersinar berseri-seri.

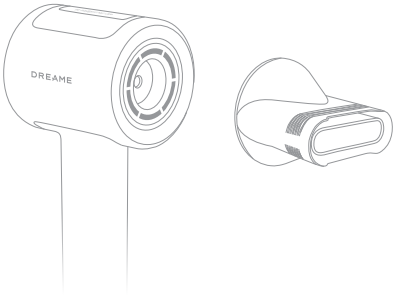

Muncung Penggayaan

Menumpukan aliran udara dengan cekap untuk penggayaan setempat yang pantas.

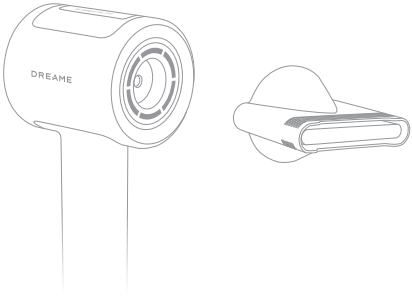

BM

Muncung Peresap

Hembuskan rambut anda sehingga ia separuh kering, kemudian pasangkan pengikal ke dalam muncung peresap untuk menyempurnakan pengeringan. Perbuatan ini akan membantu menghasilkan keriting yang semula jadi dan anggun.




Pengecam Pencantuman Pintar

Apabila bertukar antara muncung, muncung akan mengingati keutamaan penggunaan anda dan menetapkan kelajuan dan suhu angin sewajarnya secara automatik.

Pengesanan Melahu Pintar

Sensor mengesan apabila peranti diletakkan mendatar dan akan secara automatik menghentikan pemanas dan aliran udara seketika.


Nota: Pengesanan melahu tidak akan berfungsi apabila menggunakan muncung peresap, tetapi akan berfungsi untuk semua muncung lain termasuk apabila tiada muncung dipasang.

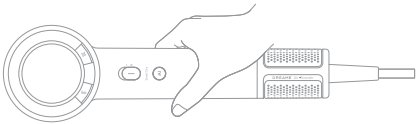

Tip: Bagi memastikan ciri diaktifkan, tunggu sehingga bunyi motor berkurang sebelum meletakkan pengering rambut.

Pengesanan Penapis Pintar

Pengering rambut akan memberi isyarat apabila penapis kotor dan/atau apabila penapis ditanggalkan daripada produk.

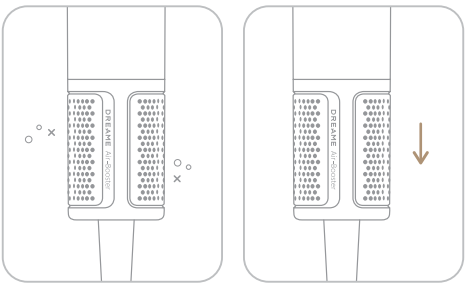

BM

Sambungan Pintar Arahan Penyediaan Wi-Fi

Perpasangan Wi-Fi Awal



Hidupkan Peranti
Hidupkan pengering rambut menggunakan butang kuasa.

Masuki Mod Perpasangan
Tekan Lama dan tahan butang AI selama 5 saat atau lebih. Motor akan berhenti berfungsi. Elemen pemanasan akan dimatikan. Paparan akan menunjukkan peranti berada dalam mod perpasangan Wi-Fi.



Sambung melalui Aplikasi Mudah Alih
Buka aplikasi mudah alih yang serasi pada telefon pintar anda dan ikut arahan pada skrin untuk menyambungkan pengering rambut dengan Aplikasi.



Pengesahan Perpasangan Berjaya
Setelah berjaya disambungkan, paparan pengering rambut akan memaparkan mesej sambungan berjaya dan operasi disambung semula.

Sambungan Semula secara Automatik
Selepas mematikan dan menghidupkan semula peranti, ia akan menyambung semula secara automatik melalui rangkaian Wi-Fi yang telah disimpan dan beroperasi seperti biasa.

Tetapan Semula Kilang & Perpasangan Semula

Jika anda perlu menetapkan semula peranti dan berpasangan dengan rangkaian Wi-Fi baharu:



Masuk Mod Perpasangan Semula
Tekan Lama dan tahan butang AI selama 5 saat atau lebih.

Tetapan Semula Kilang
Apabila memasuki mod perpasangan, pengering rambut akan memadamkan tetapan rangkaian Wi-Fi yang sebelumnya secara automatik.

Ulangi Langkah-langkah Perpasangan Awal
Ikuti langkah-langkah yang sama seperti dalam bahagian Perpasangan Wi-Fi Awal untuk menyambung melalui rangkaian baharu.

BM


Pembersihan dan penyelenggaraan

⚠ Penapis perlu dibersihkan dan diselenggara dengan tetap untuk mencegah sumbatan serpihan dan memastikan aliran udara yang lancar.

- Sebelum membersihkan penapis, pastikan pengering rambut telah dimatikan dan palam kuasa telah dicabut.




- Penapis aliran udara ditetapkan kedudukannya oleh tarikan magnet. Pegang pemegang dengan kuat, tarik penapis aliran udara secara terus ke bawah dan keluarkan ia daripada pemegang.

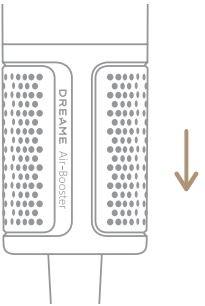


⚠ Jangan basuh skrin keluli tahan karat dengan air kerana ia akan menyebabkan pincang tugas.

- Gunakan kain yang kering dan bebas lin, berus lembut atau berus gigi untuk membuang sebarang bahan yang terlekat pada penapis aliran udara dan permukaan penapis keluli tahan karat.

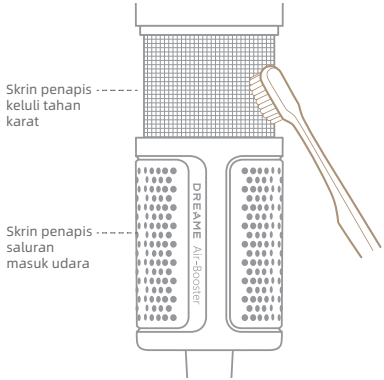

- Sebaik sahaja pembersihan selesai, selarikan penapis aliran udara dengan alur pada pemegang dan masukkan ia. Bunyi "klik" menunjukkan bahawa magnet telah berjaya dipasang dan pemasangan selesai.

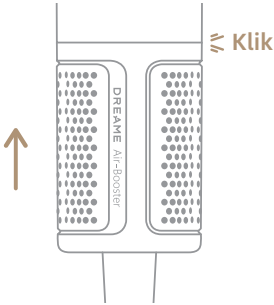

BM

Parameter Asas

Nama produk	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Model produk	AHX01A
Voltan terkadar	220 ~
Frekuensi Terkadar	50 Hz
Kuasa terkadar	1600 W
Dimensi produk	263 mm x 93 mm x 78 mm
Tarikh Pengeluaran	Dipaparkan pada pakej produk

Pencarisilapan

Isu Biasa	Kemungkinan Penyebab	Penyelesaian
Pengering Rambut tidak berfungsi selepas dihidupkan	Palam kuasa tidak dimasukkan dengan sepenuhnya	Periksa sama ada palam kuasa telah dimasukkan dengan rapi
	Saluran keluar kuasa tiada elektrik	Periksa soket
	Peluncur suis tidak ditolak ke tempatnya	Tolak peluncur suis pada tempatnya sepenuhnya
	Papan litar rosak	Pulangkan kepada pengeluar untuk dibaiki
Pengering rambut mati secara automatik	Suhu pengering rambut terlalu tinggi, mencetuskan perlindungan pemanasan melampau	Tolak peluncur suis ke kedudukan "MATI" dan cabut palam kuasa. Biarkan ia menyejuk untuk beberapa minit sebelum menggunakan ia semula
	Saluran masuk / saluran keluar udara tidak normal	• Periksa sama ada terdapat sebarang objek asing dalam saluran keluar / saluran masuk udara. Selepas mengesahkan bahawa tiada keganjilan, mulakan ia semula • Jika isu tersebut berterusan, pulangkan produk untuk dibaiki di kilang
Gegelung dalaman menyala merah	Wayar pemanas tidak normal	
Butang tidak berfungsi	Panel butang rosak	
Palam/kord kuasa terlalu panas	Kord kuasa rosak	Pulangkan kepada pengeluar untuk dibaiki
Bau hangit semasa digunakan	Komponen dalaman rosak	
Tiada paparan pada skrin	Paparan skrin tidak normal	

BM

Pincang Tugas Prestasi Pengering Rambut AI Pintar Dreame

Nama	Pincang Tugas Prestasi
Pengering Rambut AI Pintar Dreame	1. Kegagalan suis kuasa. 2. Udara sejuk dihembuskan walaupun dalam tetapan haba rendah, sederhana atau tinggi. 3. Skrin tidak menyala tetapi produk berfungsi dengan normal. 4. Tidak dapat bertukar antara mod AI dan Manual semasa operasi. 5. Bahagian dalaman bertukar merah atau mengeluarkan asap semasa operasi.

Tip

- Untuk memastikan pengangkutan yang selamat semasa sebarang pemulangan, anda disarankan untuk menyimpan kotak bungkusan yang asal sekurang-kurangnya 30 hari dari tarikh penerimaan.
- Produk ini dijual secara eksklusif dalam tanah besar China (tidak termasuk Hong Kong, Macao, dan Taiwan). Dengan sewajarnya, perkhidmatan selepas jualan dan liputan waranti terhad kepada tanah besar China (tidak termasuk Hong Kong, Macao, dan Taiwan) sahaja.

Kad waranti

Nama pengguna	
Alamat Hubungan	
Nombor Telefon	
Nama dan Model Produk	
Nombor Siri Produk	
Tarikh Pembelian Produk	

Rekod Pembaikan

	Penerangan Pincang Tugas dan Bahagian untuk Diganti	Tarikh Baiki	Pusat Baiki
1			
2			

BM

Pengisytiharan Pematuhan EU

Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini mengisytiharkan bahawa peralatan ini mematuhi Arahan dan Norma Eropah yang terpakai, dan pindaan. Teks penuh bagi pengisytiharan kepatuhan EU boleh didapati di alamat Internet berikut:
https://global. dreametech.com

Maklumat Pelupusan dan Kitaran Semula WEEE



Semua produk yang mempunyai simbol ini adalah sisa alat elektrik dan elektronik (WEEE seperti dalam arahan 2012/19/EU) yang tidak boleh dicampur dengan sisa isi rumah yang tidak diisih. Sebaliknya, anda hendaklah melindungi kesihatan manusia dan persekitaran dengan menyerahkan sisa alat anda ke pusat pengumpulan yang dikhaskan untuk kitar semula sisa alat elektrik dan elektronik, yang telah dilantik oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Pelupusan dan pengitaran semula yang betul akan membantu mencegah kemungkinan berlakunya akibat yang negatif ke atas persekitaran dan kesihatan manusia. Sila hubungi pemasang atau pihak berkuasa tempatan untuk maklumat lanjut tentang lokasi serta terma dan syarat pusat pengumpulan tersebut.

Babala

Para maiwasan ang pagkakuryente, sunog o iba pang aksidente dahil sa di-wastong paggamit, mangyaring basahin nang maigi ang manwal ng gumagamit bago gamitin at itago ito nang maayos para sa hinaharap.

- Hindi nakalaan ang produktong ito na gamitin ng mga taong may kapansanan sa pisikal, pandama, o pangkaisipan, o ng mga taong kulang ang karanasan at kaalaman (kabilang ang mga bata), maliban kung sila ay gagabayan o tuturuan ng isang tagabantay para masigurong magamit nila nang ligtas ang produkto.
- Huwag hayaan ang mga bata na gamitin o paglaruan ang produkto. Laging bantayan nang mabuti kapag ginagamit ang produkto na malapit sa mga bata. Hindi dapat linisin o panatilihin ng mga bata ang produkto nang walang gabay.
- Kung nasira ang power cord, kailangan itong palitan ng propesyonal na tauhan mula sa tagagawa, ang departamento ng pagpapanatili nito, o isang katulad na departamento para maiwasan ang panganib.
- Huwag ilubog ang hair dryer, na may mga elektrikal na bahagi, sa tubig o ibang likido para sa paglilinis. Kung nahulog ang hair dryer sa tubig, tanggalin agad ito sa saksakan. Huwag nang ituloy ang paggamit dito kahit natuyo na ito.
- Kung ginagamit ang hair dryer sa banyo, mangyaring tanggalin ito sa saksakan pagkatapos gamitin, dahil mapanganib pa rin ito kung malapit sa tubig kahit naka-off ito.
- Para sa karagdagang proteksyon, inirerekomenda na mag-install ng residual current device (RCD) na may rated residual working current na hindi lalampas sa 30mA sa electrical circuit na nagsusuplay ng kuryente sa banyo. Kumonsulta sa installer ng RCD. Ang RCD ay ibinebenta nang hiwalay.

FIL

- Ang produktong ito ay may non-self-resetting thermal safety cut-off device para maiwasan ang pag-overheat. Kung namatay ang produkto dahil sa pag-o-overheat, tanggalin ito sa saksakan at hayaan itong lumamig.
- Tandaan: Para maiwasan ang mga panganib na dulot ng di-sinasadyang pag-reset ng thermal protector, hindi dapat paganahin ng isang panlabas na switching device ang kagamitan, tulad ng timer o nakakonekta sa isang circuit na pana-panahong ino-on o ino-off ng pangkalahatang-gamit na bahagi.



- Huwag gamitin ang produktong ito malapit sa bathtub, paliguan, batya o iba pang lagayang puno ng tubig.
- Huwag harangan ang papasukan o lalabasan ng hangin para maiwasan ang panganib.
- Ilayo ang buhok sa pasukan ng hangin habang ginagamit upang maiwasan ang pagkakasabit at posibleng panganib.
- Huwag hawakan ang labasan ng hangin o iba pang maiinit na bahagi habang ginagamit ang device o pagkatapos itong i-off para maiwasan ang pagkapaso.
- Huwag hawakan ang saksakan o anumang bahagi ng produkto nang basa ang mga kamay para maiwasan ang pagkakuryente.
- Mangyaring tanggalin sa saksakan ang hair dryer kapag hindi ginagamit o bago ang pagpapanatili o pag-aayos.
- Kapag itinatago ang hair dryer, huwag iikot o buhulin ang power cord upang maiwasan ang pagkasira nito.
- Ilayo ang power cord sa anumang pinagmumulan ng init at mga lugar na maaaring makasira sa pamproteksyong takip nito.
- Huwag gamitin ang hair dryer sa mga lugar na ginagamit ang aerosol (spray) na mga produkto o malapit sa mga nasusunog na bagay.

- Huwag gamitin ang hair dryer para sa iba pang layunin maliban sa pagpapatuyo ng buhok, tulad ng pagpapatuyo ng damit o iba pang bagay.
- Panatilihin ang hindi bababa sa 10cm na distansya sa pagitan ng pasukan ng hangin at ng iyong buhok. Kung hindi, maaaring mahigop ng hair dryer ang iyong buhok at magsanhi ng pinsala.
- Mangyaring gamitin lamang ang hair dryer gamit ang isang rated na power supply. Huwag gumamit ng mga unibersal na saksakan o mga converter ng boltahe para maiwasan ang mga panganib.
- Kung hindi gumagana nang maayos ang hair dryer, mangyaring makipag-ugnayan sa tagagawa para maayos ito. Huwag itong baklasin nang ikaw lang.
- Panatilihin ang hindi bababa sa 3cm na distansya sa pagitan ng labasan ng hangin at ng iyong buhok. Kung hindi, maaaring masunog ang iyong buhok.
- Maaaring gamitin nang ligtas ang kagamitang ito ng mga bata mula 8 taong gulang pataas, gayundin ng mga taong mayroong hindi sapat na kakayahang pisikal o pangkaisipan o kulang sa karanasan at kaalaman kung bibigyan sila ng naaangkop na gabay o panuto ukol sa ligtas na paggamit, na nagbibigay-daan sa kanila na maintindihan ang mga potensyal na panganib.

FIL

Mga Feature ng Produkto

Ang Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer ay may kasamang high-speed brushless na motor na may AI na teknolohiya, koneksyon at matatalinong feature. Maingat na idinisenyo ng Dreame Aerodynamics Laboratory, tinutupad nito ang iyong personal na pangangailangan sa pagpapatuyo ng buhok at pangangalaga ng buhok.

- **High-Speed Brushless na Motor**

  Ang 150,000 RPM na motor na binuo ng Dreame Technology ay lumilikha ng malakas at banayad sa buhok na daloy ng hangin na agad na nagpapabilis sa pagpapatuyo ng buhok.

- **Mode na AI**

  Sa mode na AI, awtomatikong binabawasan o itinataas ng hair dryer ang init at mga antas ng daloy ng hangin depende sa mga kagustuhan ng gumagamit sa isang pindot at nagbibigay-daan sa gumagamit ng kakayahang lumipat sa iba't ibang kagustuhan sa AI, depende sa kanilang pangangailangan sa pagpapatuyo ng buhok.

- **Matalinong Koneksyon**

  Ang hair dryer ay may naka-enable na WIFI at maaaring ikonekta gamit ang isang smartphone app.

- **Matalinong Pag-detect ng Hindi Paggamit**

  Nade-detect ng sensor kung ang device ay nakalapag, at awtomatiko nitong ititigil ang heater at daloy ng hangin. Babalik ito sa dati nitong mga setting ng init at daloy ng hangin kapag kinuha.

- **Awtomatikong Pagkilala sa Attachment**

  Matalinong nade-detect ng hair dryer ang bawat attachment at awtomatikong ibinabalik ang mga setting ng init at daloy ng hangin na ginamit dati sa partikular na attachment na iyon.


- **Awtomatikong Pag-detect ng Filter**

  Ipapahiwatig ng hair dryer kung madumi ang filter at/o kapag naalis ang filter mula sa produkto.

- **Negatibong Ion na Teknolohiya sa Pangangalaga ng Buhok**

  Ang built-in platinum na emitter ng negatibong ion ay lumilikha ng mataas na konsentrasyon ng mga negatibong ion upang i-neutralize ang positive charge sa buhok upang mabawasan ang pagbuo ng static electricity at maiwasan ang buhaghag.

Pagpapakilala sa Produkto

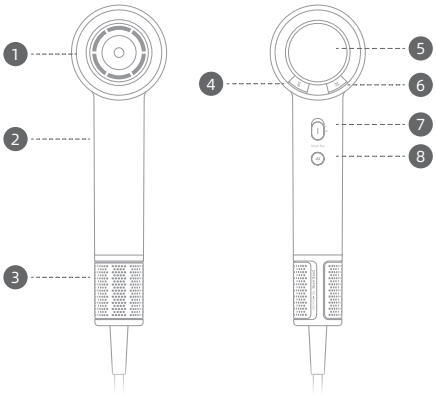

1. Labasan ng Hangin
2. Hawakan
3. Natatanggal na filter ng daluyan ng hangin
   Huwag gamitin ang hair dryer kung wala ang filter ng daluyan ng hangin upang maiwasan ang panganib.
4. Setting ng Temperatura + Pag-lock ng Lamig
5. Screen ng display
6. Setting ng daloy ng hangin
7. On/Off switch
8. Pindutan ng AI Smart Dry



Ang simbolo sa kagamitan ay nagpapahiwatig ng "Huwag gamitin habang naliligo".

Ang mga paglalarawan sa mga produkto, attachment, user interface, atbp. sa manwal ay mga schematic na diagram at para sa sanggunian lamang. Dahil sa pag-a-update at pag-a-upgrade sa produkto, ang aktwal na produkto ay maaaring bahagyang naiiba sa schematic na diagram. Mangyaring sumangguni sa aktwal na produkto.

FIL

Mga Setting ng Switch

On/off Switch

I-slide ang pindutan pataas at pababa para i-on/i-off ang hair dryer.

Tandaan: Siguruhing naka-off ang switch bago isaksak ang hair dryer.




Off (O)



On (–)

Mga Setting ng Temperatura

Pindutin ang pindutan ng temperatura upang mabilis na lumipat sa pagitan ng iba't ibang setting ng temperatura. Pindutin nang matagal ang pindutan ng mga setting ng temperatura upang i-activate ang mode na Pag-lock ng Lamig para sa pag-iistilo ng buhok. Pindutin ulit ang pindutan para i-off ito at bumalik sa dating setting ng temperatura.

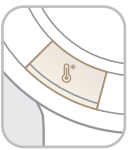

Malamig Mababa Katamtaman Mataas

Pag-lock ng Lamig

Mga Setting ng Bilis

Pindutin ang pindutan ng bilis upang mabilis na lumipat sa tatlong setting ng bilis.



Mababa Katamtaman Mataas

Mode na AI

Pindutin ang pindutan ng AI upang pumasok sa mode na AI. Maaari kang bumalik sa Mano-manong mode sa pamamagitan ng:
- Pindutin ang pindutan ng AI hanggang ito ay mapunta sa off o Mano-manong estado
- O sa pamamagitan ng mano-manong pagbabago ng antas ng init o bilis ng hangin
-O sa pamamagitan ng paglalagay ng anumang attachment

Pindutin nang saglit ang pindutan ng AI upang lumipat sa mga sumusunod na kagustuhan sa AI na ipinapakita sa screen: Balanse, Mabilis, at Sensitibo.



Balanse

Ang perpektong timpla ng bilis at pag-aalaga - iniangkop para sa pang-araw-araw na pagpapatuyo na may kaunting pinsala



Mabilis

Pinakamabilis na resulta gamit ang napakalakas na init at daloy ng hangin - mainam para sa abalang umaga



Sensitibo

Mas banayad para sa maseselan na anit - ligtas at nakakapagpakalma, kahit sa mga bata

FIL

Mga Uri ng Nozzle

Nozzle	Layunin	Inirerekomendang Setting ng Init	Inirerekomendang Setting ng Bilis ng Hangin
Pantanggal Buhaghag na Nozzle			
	Gamitin kapag kailangan mong kontrolin ang matitigas na buhaghag at mapahusay ang kintab.	Mababa	Mataas
Pampalambot na Nozzle			
	Gamitin pagkatapos mag-istilo o kapag nais mong bawasan ang buhaghag at lumikha ng makintab at maayos na itsura.	Mababa	Mataas
Pang-istilo na Nozzle			
	Gamitin upang itutok ang daloy ng hangin habang nag-iistilo upang lumikha ng kalambutan o magdagdag ng kapal.	Mataas	Katamtaman
Nozzle ng Diffuser			
	Gamitin kapag nagpapatuyo ng kulot o alon-alon na buhok upang mapanatili ang natural na hugis ng mga kulot o alon.	Katamtaman	Mababa

Pagkatapos mong gamitin ang mga nozzle, hayaan itong lumamig bago ito alisin para sa pagtago.

Ang mga paglalarawan sa mga produkto, attachment, user interface, atbp. sa manwal ay mga schematic na diagram at para sa sanggunian lamang. Dahil sa pag-a-update at pag-a-upgrade sa produkto, ang aktwal na produkto ay maaaring bahagyang naiiba sa schematic na diagram. Mangyaring sumangguni sa aktwal na produkto.

Gawain at Gamit ng Nozzle


Ang hair dryer ay may magnetic na nozzle na madaling i-install at tanggalin; itapat lamang ang nozzle sa metal na bilog para sa walang hirap na pagkakabit. Madaling paikutin ang nozzle para sa maginhawang paggamit.


Pantanggal Buhaghag na Nozzle

Ang three-stage acceleration na disenyo, na sinamahan ng panlabas na ibabaw na nagsisiguro ng pantay na daloy ng hangin ay lumilikha ng malakas na pagsipsip upang ituwid ang buhok at epektibong ayusin ang mga nakatikwas. Lumikha ng natural na kurba sa buhok sa pamamagitan ng pangkulot na brush.

Pag-install ng nozzle: Ilagay ang dulo na may markang "DREAME" pataas tulad ng ipinapakita sa diagram sa ibaba.

Pagkatapos gamitin, hawakan ang magkabilang gilid ng nozzle upang tanggalin ito.

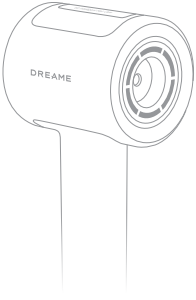

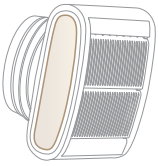


Bahaging Protektado
Laban sa Pagkapaso

FIL


Pampalambot na Nozzle

Damhin ang mas malambot at kontroladong daloy ng hangin habang banayad itong dumadaloy sa iyong buhok mula puno hanggang dulo, iniiwan itong perpektong naka-istilo at makintab.

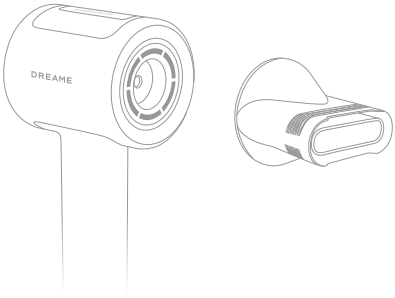

Pang-istilo na Nozzle

Mahusay na itinutuon ang daloy ng hangin para sa mabilisang pag-iistilo sa partikular na bahagi ng buhok.

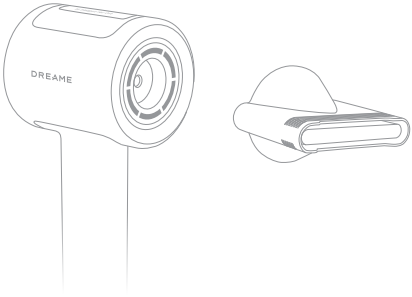

Nozzle ng Diffuser

Pahanginan ang buhok hanggang sa maging tuyo ang kalahati nito, pagkatapos ay ilagay ang pangkulot sa nozzle ng diffuser upang tapusin ang pagpapatuyo. Makakatulong ito na makamit ang mga natural at eleganteng kulot.



Awtomatikong Pagkilala sa Attachment


Kapag nagpapalit sa pagitan ng mga nozzle, matatandaan ng nozzle ang iyong mga kagustuhan sa paggamit at awtomatikong nagtatakda ng naaayon na bilis at temperatura ng hangin.

FIL

Matalinong Pag-detect ng Hindi Paggamit

Nade-detect ng sensor kung ang device ay nakalapag, at awtomatiko nitong itinitigil ang heater at daloy ng hangin.


Tandaan: Ang pag-detect ng hindi paggamit ay hindi gagana kapag ginagamit ang nozzle ng diffuser ngunit gagana para sa lahat ng iba pang nozzle at kahit kapag walang nakakonektang nozzle.

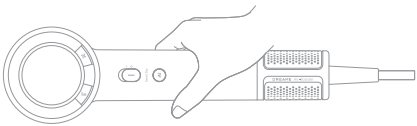

Payo: Upang masigurong naka-activate ang feature, hintayin munang humina ang tunog ng motor bago bitawan ang hair dryer.


Awtomatikong Pag-detect ng Filter

Ipapahiwatig ng hair dryer kung madumi ang filter at/o kapag naalis ang filter mula sa produkto.

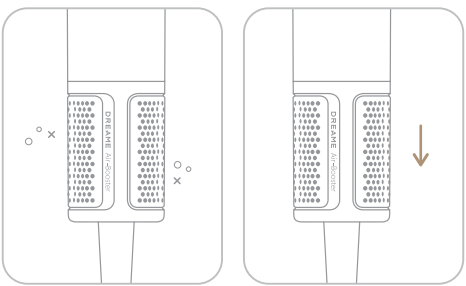

Matalinong Koneksyon Mga Tagubilin sa Pag-set up ng Wi-Fi

Unang Pagpapares ng Wi-Fi

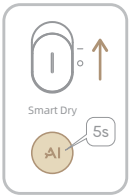

I-on ang Device
I-on ang hair dryer gamit ang pindutan ng power.

Pumasok sa Mode na Pagpapares
Pindutin nang matagal ang pindutan ng AI at panatilihin sa loob ng 5 segundo o higit pa. Hihinto sa paggana ang motor. Mag-o-off ang pampainit na elemento. Ipapakita ng display na ang device ay nasa mode na pagpapares ng Wi-Fi.



Ikonekta sa pamamagitan ng Mobile App
Buksan ang compatible na mobile app sa iyong smartphone at sundin ang mga nasa screen na tagubilin para ikonekta ang hair dryer sa App.




Kumpirmasyon ng Matagumpay na Pagpapares
Kapag matagumpay ang pagkonekta, magpapakita ng mensahe ng tagumpay ang display ng hair dryer at ipagpapatuloy ang operasyon.

Awtomatikong Muling Pagkonekta
Pagkatapos i-off at i-restart ang device, awtomatiko itong muling kokonekta sa susunod sa naka-save na Wi-Fi network at gagana nang normal.

FIL

Factory Reset at Muling Pagpapares

Kung kailangan mong i-reset ang device at ipares ito sa bagong Wi-Fi network:

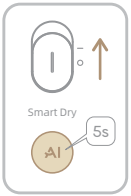

Pumasok Ulit sa Mode na Pagpapares
Pindutin nang matagal ang pindutan ng AI at panatilihin sa loob ng 5 segundo o higit pa.

Factory Reset
Kapag pumapasok sa mode na pagpapares, awtomatikong buburahin ng hair dryer ang dating mga setting ng Wi-Fi network.

Ulitin ang mga Hakbang sa Unang Pagpapares
Sundin ang parehong mga hakbang sa seksyon na Unang Pagpapares ng Wi-Fi upang kumonekta sa bagong network.


Paglilinis at Pagpapanatili

⚠ Ang filter ay nangangailangan ng regular na paglilinis at pagpapanatili upang maiwasan ang pagbara ng mga dumi at masiguro ang maayos na daloy ng hangin.

- Bago linisin ang filter, siguruhing naka-off ang hair dryer at hindi nakasaksak ang saksakan.




- Ang filter ng daluyan ng hangin ay nakakabit sa pamamagitan ng magnet. Hawakan nang mahigpit ang hawakan, hilahin pababa ang filter ng daluyan ng hangin upang tanggalin ito sa hawakan.

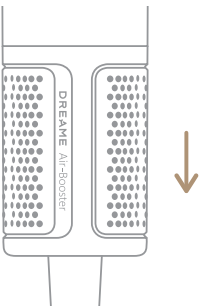


⚠ Huwag hugasan ng tubig ang stainless-steel na screen dahil maaaring maging sanhi ito ng hindi maayos na paggana.

FIL

- Gumamit ng tuyo, walang himulmol na tela, malambot na brush o sipilyo upang tanggalin ang anumang bagay na naiwan sa paligid ng filter ng daluyan ng hangin at sa stainless-steel na filter.

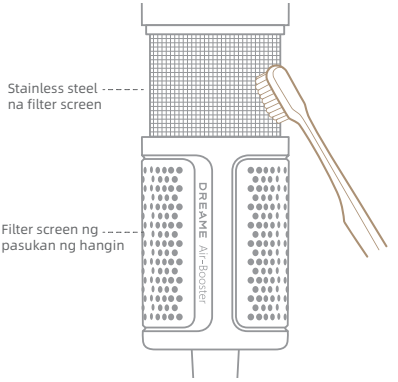

- Kapag tapos na ang paglilinis, itapat ang filter ng daluyan ng hangin sa uka ng hawakan at ipasok ito. Ang tunog na “click” ay nagpapahiwatig na ang magnet ay matagumpay na naikabit at tapos na ang pag-install.

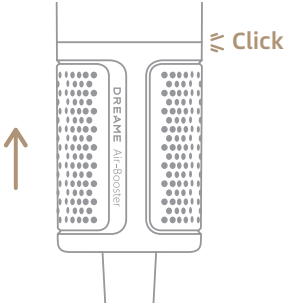

Mga Pangunahing Detalye

Pangalan ng Produkto	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Modelo ng produkto	AHX01A
Rated na boltahe	220 ~
Rated na Frequency	50 Hz
Rated na power	1600W
Sukat ng produkto	263mm x 93mm x 78mm
Petsa ng produksyon	Ipinakita sa balot ng produkto

FIL

Pag-troubleshoot

Mga Karaniwang Isyu	Posibleng Dahilan	Solusyon
Hindi gumagana ang Hair Dryer pagkatapos i-on.	Hindi ganap na nakasaksak ang saksakan	Tingnan kung nakasaksak nang maayos ang saksakan.
	Walang kuryente ang saksakan.	Tingnan ang saksakan.
	Ang switch slide ay hindi naitulak sa tamang pwesto.	Itulak nang ganap ang switch slide sa tamang pwesto.
	Nasira ang circuit board	Ibalik sa tagagawa para ayusin
Awtomatikong namamatay ang hair dryer.	Masyadong mataas ang temperatura ng hair dryer, na pinapagana ang proteksyon sa pag-overheat.	Itulak ang switch slide sa "OFF" na posisyon at tanggalin sa saksakan. Hayaan itong lumamig ng ilang minuto bago ito gamiting muli.
	Di-normal na pagpasok/paglabas ng hangin	• Tingnan kung may anumang nakaharang na bagay sa labasan/pasukan ng hangin. Pagkatapos makumpirma na walang anumang problema, i-restart ito. • Kung magpapatuloy ang isyu, ibalik ang produkto para sa factory repair.
Umiilaw nang pula ang coil sa loob	Di-normal na pampainit na wire	
Mga di-gumagananang pindutan	Sirang panel ng pindutan	
Nag-overheat ang cord/saksakan	Sirang power cord	Ibalik sa tagagawa para ayusin
Amoy sunog kapag ginagamit	Sirang mga bahagi sa loob	
Walang ipinapakita ang screen	Di-normal ang screen ng display	

Dreame Smart AI Hair Dryer Mga Performance Malfunction

Pangalan	Mga Performance Malfunction
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Pagpalya ng power switch. 2. Malamig na hangin ang ibinubuga kahit nasa mababa, katamtaman, o mataas na setting ng init. 3. Hindi umiilaw ang screen, pero normal na gumagana ang produkto. 4. Hindi makapagpalit sa pagitan ng AI at Mano-manong mode habang ginagamit. 5. Nagiging pula ang mga bahagi sa loob at naglalabas ng usok habang ginagamit.

Mga Payo

- Upang masiguro ang ligtas na transportasyon sa anumang pagbabalik, inirerekomenda na panatilihin ang orihinal na kahon ng balot nang hindi bababa sa 30 araw mula sa petsa ng pagtanggap.

- Ang produktong ito ay eksklusibong ibinebenta sa loob ng mainland China (hindi kasama ang Hong Kong, Macao, at Taiwan). Alinsunod dito, ang after-sales service at saklaw ng warranty ay limitado lamang sa mainland China (hindi kasama ang Hong Kong, Macao, at Taiwan).

FIL

Card ng Warranty

Pangalan ng Gumagamit	
Contact Address	
Numero ng Telepono	
Pangalan at Modelo ng Produkto	
Serial Number ng Produkto	
Petsa ng Pagbili ng Produkto	

Mga Rekord ng Pagkukumpuni

	Paglalarawan ng Malfunction at (mga) Bahaging Papalitan	Petsa ng Pagkukumpuni	Repair Center
1			
2			

Deklarasyon ng Pagsunod sa EU

Kami, ang Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ay nagpapatunay na ang kagamitang ito ay sumusunod sa mga naaangkop na mga Direktiba at European Norms, at iba pang mga pagbabago. Ang buong kasulatan ng deklarasyon ng pagsunod sa EU ay makikita sa sumusunod na internet addresss:
https://global. dreametech.com

Impormasyon ng Pagtatapon at Pag-recycle ng WEEE

Lahat ng produktong mayroon nitong simbolong ito ay elektronikong basura at elektronikong kagamitan (WEEE bilang direktiba ng 2012/19/EU) na hindi dapat maihalo sa hindi napaghiwa-hiwalay na mga basura ng tahanan. Sa halip, dapat mong protektahan ang kalusugan ng tao at ang kapaligiran sa pamamgitan ng pagpapasa sa mga kagamitang basura sa mga nakatalagang lugar ng koleksyon para sa mga mare-recycle na elektronikong basura at elektronikong kagamitan, na itinalaga ng gobiyerno o lokal na awtoridad. Ang tamang pagtatapon at pagre-recycle ay makatutulong maiwasan ang posibleng negatibong mangyayari sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Mangyaring makipag-ugnayan sa installer o lokal na awtoridad para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon gayundin ang mga tuntunin at kondisyon ng mga nasabing lugar ng koleksyon.

Warnung

Um Stromschläge, Brände oder andere Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß auf.

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse (einschließlich Kinder) bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder von einer Aufsichtsperson angewiesen, um sicherzustellen, dass sie das Produkt sicher verwenden können.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu bedienen oder als Spielzeug zu verwenden. Seien Sie immer aufmerksam, wenn Sie das Produkt in der Nähe von Kindern verwenden. Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachpersonal des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Tauchen Sie den Haartrockner, der elektrische Komponenten enthält, zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn der Haartrockner ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie ihn auch nach dem Trocknen nicht weiter.
- Wenn Sie einen Haartrockner im Badezimmer verwenden, ziehen Sie bitte nach dem Gebrauch den Netzstecker, da in der Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Haartrockner Gefahr besteht.

- Als zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA im elektrischen Stromkreis zu installieren, der das Badezimmer mit Strom versorgt. Lassen Sie sich von einem RCD-Techniker beraten. RCD separat erhältlich.
- Dieses Produkt verfügt über eine nicht selbstrückstellende thermische Sicherheitsabschaltung, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn sich das Produkt aufgrund von Überhitzung ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.
- Hinweis: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, betrieben oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch Mehrzweckbauteile ein- und ausgeschaltet wird.



- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder anderer mit Wasser gefüllter Behälter.
- Blockieren Sie nicht den Lufteintritt oder -austritt, um Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die Haare während des Gebrauchs von der Lufteintrittsöffnung fern, um Verwicklungen und mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht die Luftaustrittsöffnung oder andere erhitzte Oberflächen, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte trennen Sie den Haartrockner von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird oder bevor Sie ihn warten oder reparieren.

- Wenn Sie den Haartrockner aufbewahren, verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen und Bereichen fern, die seine Schutzhülle beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden, oder in der Nähe von brennbaren Quellen.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht für andere Zwecke als zum Trocknen von Haaren, z. B. zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen.
- Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Lufteintrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare in den Haartrockner gesaugt werden und Schaden verursachen.
- Verwenden Sie den Haartrockner nur mit der Nennleistung der Stromversorgung. Verwenden Sie keine Universalstecker oder Spannungswandler, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn der Haartrockner abnormal ist oder kaputt geht, wenden Sie sich bitte zur Reparatur an den Hersteller. Zerlegen Sie ihn nicht selbst.
- Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zwischen der Luftaustrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare verbrennen.
- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen können das Gerät sicher verwenden, wenn sie eine angemessene Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung erhalten, die es ihnen ermöglicht, die möglichen Gefahren zu verstehen.

Produktmerkmale

Dreame Pilot Smart – dieser KI-Haartrockner vereint einen bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor mit KI-Technologie, Konnektivität und Smart-Funktionen. Er wurde vom Dreame Aerodynamics Laboratory sorgfältig entwickelt und erfüllt Ihre persönlichen Bedürfnisse beim Haartrocknen und bei der Haarpflege.

- **Bürstenloser Hochgeschwindigkeits-Motor**

  Ein von Dreame Technology entwickelter Motor mit 150.000 U/min erzeugt sofort einen starken, haarfreundlichen Luftstrom, der das Haar schnell trocknet.

- **KI-Modus**

  Mithilfe des KI-Modus reguliert der Haartrockner automatisch die Wärmestufe und die Luftstromstärke entsprechend Ihren Präferenzen per Knopfdruck – so können Sie je nach Bedarf zwischen verschiedenen KI-Einstellungen umschalten.

- **Smart-Konnektivität**

  Dieser Haartrockner ist WLAN-fähig und kann über eine Smartphone-App verbunden werden.

- **Intelligente Leerlauf-Erkennung**

  Der Sensor erkennt, wenn das Gerät flach aufliegt, und unterbricht automatisch das Heizelement und den Luftstrom. Wenn Sie es wieder in die Hand nehmen, werden die vorherigen Einstellungen für Wärme und Luftstrom erneut aktiviert.

- **Intelligente Aufsatz-Erkennung**

  Der Haartrockner erkennt intelligent jeden Aufsatz und ruft die zuletzt für diesen Aufsatz verwendeten Einstellungen für Wärme und Luftstrom automatisch wieder auf.

- **Intelligente Filter-Erkennung**


  Der Haartrockner informiert Sie, wenn der Filter verschmutzt ist und/oder wenn der Filter aus dem Gerät genommen wurde.

- **Negativ-Ionen-Haarpflege-Technologie**

  Der eingebaute Platin-Negativ-Ionen-Emitter erzeugt hohe Konzentrationen negativer Ionen und neutralisiert positive Ladungen im Haar, um die Bildung von statischer Elektrizität zu reduzieren und Frizz zu verhindern.

DE

Produkt-Einführung

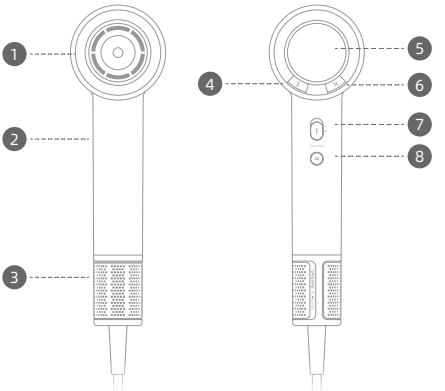

1. Luftaustrittsöffnung
2. Griff
3. Abnehmbarer Luftstromfilter
   Verwenden Sie den Haartrockner nicht mit entferntem Luftstromfilter, um eine mögliche Gefahr zu vermeiden.
4. Temperatureinstellung + Kaltluftmodus
5. Bildschirmanzeige
6. Luftstrom-Einstellung
7. Ein-/Aus-Schalter
8. KI-Smart-Trocknentaste



Das Symbol auf dem Gehäuse des Geräts bedeutet: „Nicht beim Baden oder Duschen verwenden".

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Schaltereinstellungen


Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Schalter nach oben oder unten, um den Haartrockner ein- bzw. auszuschalten.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Haartrockner anschließen.



Aus (O)

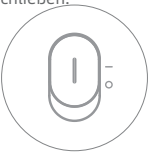

Ein (–)

Temperatureinstellungen

Drücken Sie die Temperaturtaste, um schnell zwischen den verschiedenen Temperatureinstellungen umzuschalten. Wenn Sie die Taste für die Temperatureinstellung gedrückt halten, wird der Kaltluftmodus für das Haarstyling aktiviert. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten und zur vorherigen Temperatureinstellung zurückzukehren.



Kaltluft | Niedrig | Mittel | Hoch

Kaltluftmodus

Geschwindigkeitsstufen

Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um schnell zwischen den drei Geschwindigkeitsstufen umzuschalten.



Niedrig | Mittel | Hoch

DE

KI-Modus

Drücken Sie die KI-Taste, um den KI-Modus aufzurufen. So können Sie zum manuellen Modus zurückkehren:
- Entweder klicken Sie auf die KI-Taste, bis das Gerät in den Aus-/Manuell-Zustand schaltet
- Oder Sie passen die Heizstufe oder die Luftgeschwindigkeit manuell an
- Oder Sie bringen einen Aufsatz an

Drücken Sie kurz auf die KI-Taste, um durch die folgenden auf dem Bildschirm angezeigten KI-Präferenzen zu schalten: Ausgewogen, Schnell und Sensitiv.



Ausgewogen

Die perfekte Kombination aus Schnelligkeit und Pflege – optimiert für das tägliche Trocknen der Haare mit minimaler Schädigung



Schnell

Schnellste Ergebnisse dank starker Wärme und hohem Luftstrom – Ideal für hektische Morgenstunden



Sensitiv

Besonders sanft für empfindliche Kopfhaut – sicher und wohltuend, selbst für Kinder

Arten von Düsen

Düse	Zweck	Empfohlene Heizstufe	Empfohlene Luftgeschwindigkeit-Einstellung
Anti-Frizz-Düse 	Für die Pflege von widerspenstigem Frizz und für mehr Glanz.	Niedrig	Hoch
Glättungsdüse 	Verwenden Sie sie nach dem Styling oder um Frizz zu reduzieren und ein glattes, gepflegtes Finish zu erzielen.	Niedrig	Hoch
Stylingdüse 	Lenkt den Luftstrom während des Stylings, für mehr Glätte oder mehr Volumen.	Hoch	Mittel
Diffusordüse 	Zum Trocknen von lockigem oder gewelltem Haar, um die natürliche Form der Locken oder Wellen zu erhalten.	Mittel	Niedrig

Nachdem Sie die Verwendung des Düsenaufsatzes abgeschlossen haben, lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn zur Aufbewahrung abnehmen.

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Funktion und Verwendung der Düse


Der Haartrockner ist mit einer Magnetdüse ausgestattet, die einfach zu installieren und zu entfernen ist; richten Sie die Düse einfach am Metallring aus, um sie mühelos zu befestigen. Die Düse kann zur bequemen Verwendung einfach gedreht werden.

Anti-Frizz-Düse

Das dreistufige Beschleunigungsdesign erzeugt in Kombination mit einer Außenfläche, die einen gleichmäßigen Luftstrom gewährleistet, eine starke Saugkraft, um das Haar zu glätten und fliegende Haare effektiv zu bekämpfen. Erstellen Sie natürliche Wellen, wenn Sie sie mit einer Lockenbürste verwenden.


Düseninstallation: Legen Sie das mit „DREAME“ markierte Ende nach oben, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Halten Sie die Düse nach dem Gebrauch an beiden Seiten fest, um sie zu entfernen.

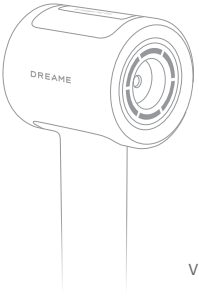


Glättungsdüse

Genießen Sie die kraftvolle Wirkung eines gleichmäßigeren, kontrollierten Luftstroms, der Ihr Haar sanft von der Wurzel bis zur Spitze durchströmt, es perfekt frisiert und ihm einen strahlenden Glanz verleiht.

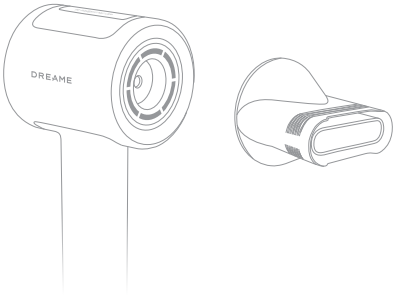

Stylingdüse

Konzentriert den Luftstrom effizient für ein schnelles, lokalisiertes Styling.

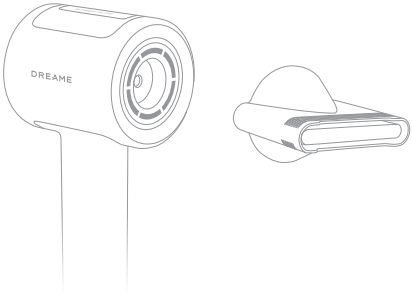

DE

Diffusordüse

Föhnen Sie Ihr Haar, bis es halb trocken ist, und legen Sie dann die Locken in die Diffusordüse, um das Trocknen abzuschließen. Dadurch erhalten Sie natürliche und elegante Locken.




Intelligente Aufsatz-Erkennung

Beim Wechseln zwischen den Düsen merkt sich der Düsensensor Ihre Nutzungspräferenzen und stellt die Windtemperatur automatisch entsprechend ein.

Intelligente Leerlauf-Erkennung

Der Sensor erkennt, wenn das Gerät flach aufliegt, und unterbricht automatisch das Heizelement und den Luftstrom.


Hinweis: Die Stillstandserkennung darf bei Verwendung der Diffusordüse nicht aktiv sein, muss jedoch bei allen anderen Düsen funktionieren, auch wenn keine Düsen angeschlossen sind.

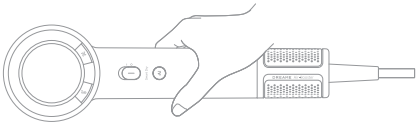

Tipp: Um sicherzustellen, dass die Funktion aktiviert ist, warten Sie, bis das Motorgeräusch nachlässt, bevor Sie den Haartrockner loslassen.

Intelligente Filter-Erkennung

Der Haartrockner informiert Sie, wenn der Filter verschmutzt ist und/oder wenn der Filter aus dem Gerät genommen wurde.

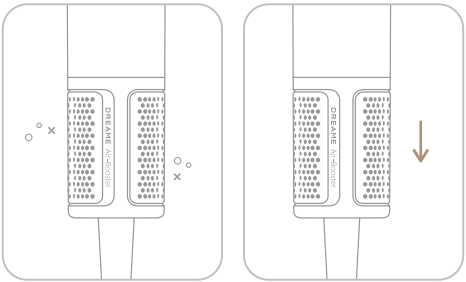

DE

Smart-Konnektivität Anleitung zur WLAN-Einrichtung

Erste WLAN-Verbindung



Einschalten des Geräts
Schalten Sie den Haartrockner mit der Einschalttaste ein.

Kopplungsmodus aktivieren
Halten Sie die KI-Taste für 5 Sekunden oder länger gedrückt. Der Motor wird sich abschalten. Das Heizelement wird sich ausschalten. Die Anzeige informiert Sie darüber, dass sich das Gerät im WLAN-Kopplungsmodus befindet.



Verbindung über die mobile App
Öffnen Sie die kompatible mobile App auf Ihrem Smartphone und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Haartrockner mit der App zu verbinden.



Bestätigung der erfolgreichen Kopplung
Nach der erfolgreichen Verbindung zeigt die Anzeige des Haartrockners eine Erfolgsmeldung an und der Betrieb wird fortgesetzt.

Automatische Neuverbindung
Nach dem Ausschalten und Neustarten des Geräts verbindet es sich beim nächsten Einschalten automatisch wieder mit dem gespeicherten WLAN-Netzwerk und funktioniert normal.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu koppeln

So setzen Sie das Gerät zurück und verbinden es mit einem neuen WLAN-Netzwerk:



Kopplungsmodus erneut aufrufen
Halten Sie die KI-Taste für 5 Sekunden oder länger gedrückt.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Wenn Sie den Kopplungsmodus aktivieren, werden die bisherigen WLAN-Netzwerkeinstellungen des Haartrockners automatisch gelöscht.

Wiederholen der anfänglichen Kopplungsschritte
Wiederholen Sie die gleichen Schritte wie im Abschnitt „Erste WLAN-Kopplung“, um das Gerät mit einem neuen Netzwerk zu verbinden.

DE


Reinigung und Wartung

⚠ Der Filter muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, damit er nicht durch Ablagerungen verstopft und ein reibungsloser Luftstrom gewährleistet ist.

- Stellen Sie vor der Reinigung des Filters sicher, dass der Haartrockner ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde.




- Der Luftstromfilter wird durch Magnetkraft fixiert. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie den Luftfilter direkt nach unten, um ihn vom Griff zu entfernen.

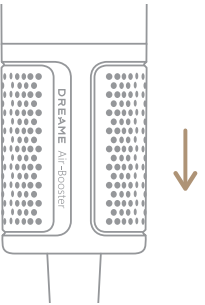


⚠ Den Edelstahlfilter nicht mit Wasser abwaschen, da dies Fehlfunktionen verursachen kann.

- Sie können anhaftenden Substanzen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, einer weichen Bürste oder einer Zahnbürste vom Luftstromfilter und der Edelstahloberfläche des Filters entfernen.

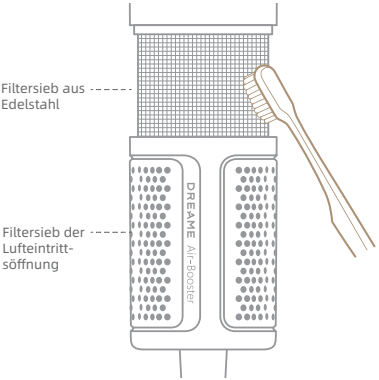

- Sobald Sie die Reinigung abgeschlossen haben, richten Sie den Luftstromfilter an der Nut des Griffs aus und setzen Sie ihn ein. Ein „Klick"-Geräusch signalisiert, dass der Magnet erfolgreich angesetzt wurde und die Anbringung abgeschlossen ist.

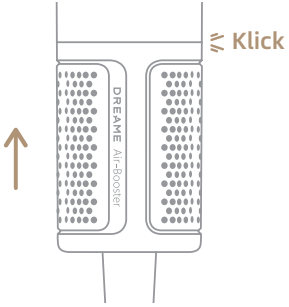

DE

Allgemeine Produktdaten

Produktbezeichnung	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Produktmodell	AHX01A
Nennspannung	220 ~
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.600 W
Abmessungen	263 mm x 93 mm x 78 mm
Herstellungsdatum	Auf der Produktverpackung angegeben

Fehlerbehebung

Häufige Probleme	Mögliche Ursache	Lösung
Der Haartrockner funktioniert nach dem Einschalten nicht.	Netzstecker nicht vollständig eingesteckt	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fest eingesteckt ist.
	Die Steckdose hat keinen Strom.	Überprüfen Sie die Steckdose.
	Schalterschieber ist nicht eingeschoben.	Schieben Sie den Schalterschieber ganz hinein.
	Platine beschädigt	Zur Reparatur an den Hersteller zurücksenden
Der Haartrockner schaltet sich automatisch aus.	Die Temperatur des Haartrockners ist zu hoch und löst den Überhitzungs-schutz aus.	Schieben Sie den Schalterschieber in die Position „AUS“ und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie ihn einige Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
	Abnormaler Lufteintritt/-aus-tritt	• Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Luftaustritt/-eintritt befinden. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass keine Anomalie vorliegt, starten Sie ihn neu. • Wenn das Problem weiterhin besteht, senden Sie das Produkt zur Werksreparatur ein.
Interne Spule leuchtet rot	Abnormaler Heizdraht	
Nicht funktionierende Tasten	Knopfleiste beschädigt	
Überhitztes Netzkabel/Stecker	Beschädigtes Netzkabel	Zur Reparatur an den Hersteller zurücksenden
Brandgeruch während des Gebrauchs	Beschädigte interne Komponenten	
Bildschirm wird nicht angezeigt	Bildschirmanzeige abnormal	

DE

Dreame – Intelligenter KI-Haartrockner – Funktionsstörungen

Bezeichnung	Funktionsstörung
Dreame – Intelligenter KI-Haartrockner	1. Ausfall des Netzschalters. 2. Auch in den Heizstufen „Niedrig“, „Mittel“ und „Hoch“ wird kalte Luft ausgestoßen. 3. Der Bildschirm leuchtet nicht, aber das Produkt funktioniert normal. 4. Während des Betriebs ist kein Umschalten zwischen dem KI-Modus und dem manuellen Modus möglich. 5. Innenteile färben sich während des Betriebs rot oder geben Rauch ab.

Tipps

- Um einen sicheren Transport bei etwaigen Rücksendungen zu gewährleisten, wird empfohlen, die Originalverpackung mindestens 30 Tage ab Erhalt aufzubewahren.
- Dieses Produkt wird ausschließlich auf dem chinesischen Festland (außer Hongkong, Macao und Taiwan) verkauft. Dementsprechend sind der Kundendienst und die Garantieabdeckung nur auf das chinesische Festland (außer Hongkong, Macao und Taiwan) beschränkt.

Garantiekarte

Benutzername	
Kontaktadresse	
Telefonnummer	
Produktname und Modell	
Seriennummer des Produkts	
Kaufdatum des Produkts	

Reparaturaufzeichnungen

	Fehlerbeschreibung und zu ersetzende(s) Teil(e)	Reparaturdatum	Reparaturzentrum
1			
2			

EU-Konformitätserklärung

Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://global.dreametech.com

WEEE-Informationen zu Entsorgung und Recycling

Bei allen Produkten mit diesem Symbol handelt es sich um Elektro- und Elektronikaltgeräte (gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), die nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie Ihre Altgeräte stattdessen zu einer entsprechenden Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, um die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Diese Sammelstellen sind von der Regierung oder den örtlichen Behörden ausgewiesen. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung können mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Für weitere Informationen zu den Standorten oder den Abgabebedingungen der Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Betreiber oder die örtlichen Behörden.

Avertissement

Afin d'éviter tout choc électrique, incendie ou autre accident causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage et le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes en situation de handicap physique, sensoriel ou mental, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances (notamment les enfants), à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par un tuteur pour s'assurer qu'elles peuvent utiliser le produit en toute sécurité.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ou utiliser le produit comme un jouet. Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils utilisent le produit à proximité. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir le produit sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel agréé par le fabricant, son service maintenance, ou un service similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez pas le sèche-cheveux, qui contient des composants électriques, dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer. Si le sèche-cheveux tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne continuez pas à l'utiliser même après qu'il ait séché.
- Lorsque vous utilisez un sèche-cheveux dans la salle de bain, veuillez le débrancher après utilisation, car il existe toujours un risque de danger à proximité de l'eau, même s'il est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un interrupteur différentiel avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Consultez un installateur de disjoncteurs différentiels. Disjoncteur différentiel vendu séparément.

- Ce produit est équipé d'un dispositif de sécurité thermique à déclenchement automatique pour éviter toute surchauffe. Si le produit s'éteint en raison d'une surchauffe, débranchez-le de la prise secteur et laissez-le refroidir.
- Remarque : Pour éviter tout danger lié à une réinitialisation accidentelle du protecteur thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est périodiquement activé et désactivé par des composants à usage général.



- N'utilisez pas ce produit près de la baignoire, de la douche, du lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air afin d'éviter tout danger.
- Éloignez les cheveux de l'entrée d'air pendant l'utilisation afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent et ne présentent un danger potentiel.
- Ne touchez pas la sortie d'air ou d'autres surfaces chaudes pendant l'utilisation de l'appareil ou immédiatement après l'avoir éteint afin d'éviter toute brûlure.
- Ne touchez pas la prise ou toute autre partie du produit avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Débranchez le sèche-cheveux lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de procéder à son entretien ou à sa réparation.
- Lorsque vous rangez le sèche-cheveux, ne tordez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur et de tout endroit susceptible d'endommager son revêtement protecteur.

- N'utilisez pas le sèche-cheveux dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou à proximité de sources inflammables.
- Si le sèche-cheveux présente un dysfonctionnement ou tombe en panne, veuillez contacter le fabricant pour le faire réparer.
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 10 cm entre la sortie d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être aspirés par le sèche-cheveux et être abîmés.
- Utilisez le sèche-cheveux uniquement avec l'alimentation électrique nominale. N'utilisez pas de prises universelles ou de convertisseurs de tension afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux à d'autres fins que le séchage des cheveux, comme le séchage de vêtements ou d'autres objets. Ne le démontez pas vous-même.
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 3 cm entre la sortie d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être brûlés.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité s'ils bénéficient d'une surveillance appropriée ou ont reçu des consignes concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil leur permettant de comprendre les dangers potentiels.

FR

Caractéristiques du produit

Le sèche-cheveux Dreame Pilot Smart AI intègre un moteur sans balais à grande vitesse avec la technologie AI, la connectivité et des fonctionnalités intelligentes. Conçu avec soin par le laboratoire d'aérodynamique Dreame, il répond à vos besoins personnels en matière de séchage et de soin des cheveux.

• Moteur sans balais à grande vitesse

Le moteur de 150 000 tr/min développé par Dreame Technology génère instantanément un débit d'air puissant et respectueux des cheveux pour les sécher rapidement.

• Mode AI

Avec le mode AI, le sèche-cheveux réduit ou augmente automatiquement les niveaux de chaleur et de débit d'air en fonction des préférences de l'utilisateur par un simple clic et permet à l'utilisateur de passer d'une préférence AI à l'autre, en fonction de ses besoins en matière de séchage des cheveux.

• Connectivité intelligente

Le sèche-cheveux est équipé d'une connexion Wi-Fi et peut être connecté à l'aide d'une application pour smartphone.

• Détection intelligente d'inactivité

Le capteur détecte lorsque l'appareil est posé à plat et met automatiquement en pause le chauffage et le débit d'air. Il revient à ses réglages de chaleur et de débit d'air précédents lorsqu'il est ramassé.

• Reconnaissance intelligente de l'accessoire

Le sèche-cheveux détecte intelligemment chaque accessoire et rétablit automatiquement les réglages de chaleur et de débit d'air précédemment utilisés avec cet accessoire spécifique.

• Détection intelligente de filtre


Le sèche-cheveux indique si le filtre est sale et/ou si le filtre a été retiré de l'appareil.

• Technologie de soin capillaire aux ions négatifs

L'émetteur d'ions négatifs en platine intégré génère des concentrations élevées d'ions négatifs qui neutralisent les charges positives dans les cheveux afin de réduire l'électricité statique et prévenir les frisottis.

Présentation du produit

FR

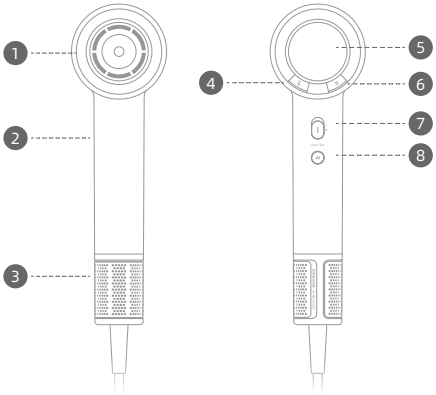

1. Sortie d'air
2. Manche
3. Filtre de débit d'air amovible
   N'utilisez pas le sèche-cheveux sans le filtre à air pour éviter tout danger.
4. Réglage de la température + Verrouillage du froid
5. Écran d'affichage
6. Réglage du débit d'air
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Bouton de séchage intelligent AI



Le symbole sur le corps de l'appareil indique « Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche ».

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit.

FR

Réglages de l'interrupteur

Interrupteur marche/arrêt

Faites glisser le bouton vers le haut et vers le bas pour allumer/éteindre le sèche-cheveux.

Remarque : Assurez-vous que l'interrupteur est éteint avant de brancher le sèche-cheveux.



Désactivé (O)




Activé (–)

Réglages de la température

Appuyez sur le bouton de température pour passer rapidement d'une température à l'autre.

Appuyez longuement sur la touche de réglage de la température pour activer le mode Verrouillage du froid pour la coiffure. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre et revenir au réglage de température précédent.

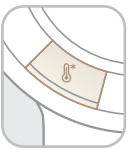

Froid | Faible | Moyen | Élevé

Verrouillage du froid

Réglages de la vitesse

Appuyez sur le bouton de vitesse pour passer rapidement d'un des trois réglages de vitesse à l'autre.



Faible | Moyen | Élevé

Mode AI

Appuyez sur le bouton AI pour activer le mode AI. Vous pouvez revenir au mode manuel en :
- Cliquant sur le bouton AI jusqu'à ce qu'il soit en état d'arrêt/manuel
- Ou en changeant manuellement le niveau de chaleur ou le niveau de vitesse
- Ou en joignant n'importe quel accessoire joint

Appuyez brièvement sur le bouton AI pour faire défiler les préférences AI suivantes affichées à l'écran : Équilibré, rapide et sensible.



Équilibré

Le mélange parfait de vitesse et de soin - optimisé pour un séchage quotidien avec un minimum de dégâts



Rapide

Des résultats plus rapides grâce à une chaleur et un débit d'air puissants - idéal pour les matins pressés



Sensible

Extra doux pour les cuirs chevelus délicats - sûr et apaisant, même pour les enfants

FR

Types d’embouts

Embout	Usage prévu	Réglage de chaleur recommandé	Réglage de vitesse d’air recommandé
Embout anti-frisottis 	À utiliser lorsque vous avez besoin de maîtriser les frisottis tenaces et de renforcer la brillance.	Faible	Élevé
Embout lissant 	À utiliser après le coiffage ou lorsque vous souhaitez réduire les frisottis et créer un fini lisse et brillant.	Faible	Élevé
Embout de brushing 	À utiliser pour diriger le débit d'air pendant le coiffage afin de créer de la douceur ou d'ajouter du volume.	Élevé	Moyen
Embout diffuseur 	À utiliser lors du séchage des cheveux bouclés ou ondulés pour maintenir la forme naturelle des boucles ou des ondulations.	Moyen	Faible

Après utilisation d'un embout, laissez-le refroidir avant de le retirer pour le ranger.

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit.

Fonction et utilisation de l'embout


Le sèche-cheveux est équipé d'un embout magnétique facile à installer et à retirer ; il suffit d'aligner l'embout avec l'anneau métallique pour le fixer sans effort. L'embout peut être facilement pivoté pour une utilisation pratique.


Embout anti-frisottis

La conception à trois niveaux d'accélération, combinée à une surface extérieure qui assure un débit d'air uniforme, crée une puissante aspiration pour lisser les cheveux et lutter efficacement contre les mèches rebelles. Créez des boucles naturelles en l'utilisant avec une brosse à boucler.

Installation de l'embout : Placez l'extrémité marquée « DREAME » vers le haut, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Après utilisation, tenez les deux côtés de l'embout pour le retirer.

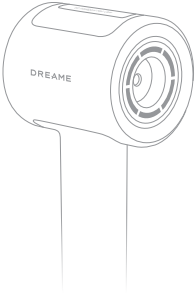

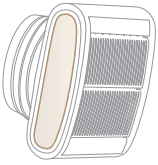


Zone anti-brûlure

FR


Embout lissant

Découvrez la puissance d'un débit d'air plus doux et mieux contrôlé qui souffle doucement dans vos cheveux de la racine aux pointes, les laissant parfaitement coiffés et brillants.

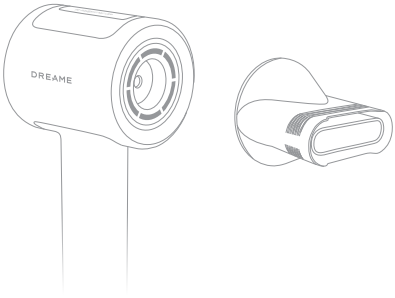

Embout de brushing

Concentrez efficacement le débit d'air pour un coiffage rapide et précis.

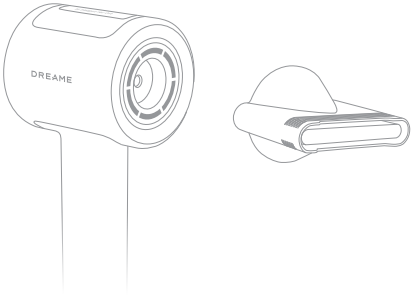

Embout diffuseur

Séchez vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient à moitié secs, puis placez les boucles dans l'embout diffuseur pour terminer le séchage. Vous obtiendrez ainsi des boucles naturelles et élégantes.



Reconnaissance intelligente de l'accessoire


Lors du changement d'embout, celui-ci mémorisera vos préférences d'utilisation et ajustera automatiquement la vitesse du débit d'air et la température en conséquence.

FR

Détection intelligente d'inactivité

Le capteur détecte lorsque l'appareil est posé à plat et met automatiquement en pause le chauffage et le débit d'air.


Remarque : La détection d'inactivité ne fonctionne pas lors de l'utilisation de l'embout diffuseur, mais fonctionne pour tous les autres embouts et même lorsqu'aucun embout n'est connecté.

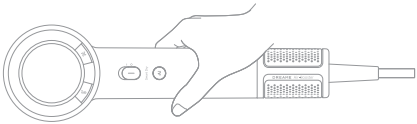


Conseil : Pour vous assurer que la fonction est activée, attendez que le bruit du moteur diminue avant de lâcher le sèche-cheveux.

Détection intelligente de filtre


Le sèche-cheveux indique si le filtre est sale et/ou si le filtre a été retiré de l'appareil.

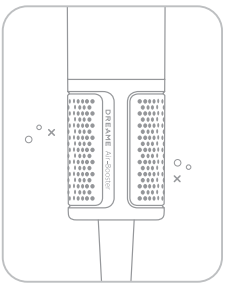

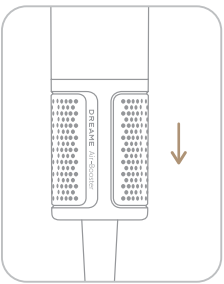

Connectivité intelligente
Instructions d'installation du Wi-Fi

Appairage Wi-Fi initial

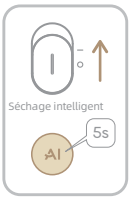

Mise sous tension de l'appareil
Allumez le sèche-cheveux à l'aide du bouton d'alimentation.

Activer le mode appairage
Appuyez longuement sur le bouton AI pendant 5 secondes ou plus. Le moteur s'arrête de tourner. L'élément chauffant s'éteint. L'écran indique que l'appareil est en mode d'appairage Wi-Fi.



Se connecter via l'application mobile
Ouvrez l'application mobile compatible sur votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour connecter le sèche-cheveux à l'application.




Confirmation du succès de l'appairage
Une fois la connexion établie, l'écran du sèche-cheveux affiche un message de réussite et reprend son fonctionnement.

Reconnexion automatique
Après avoir éteint et redémarré l'appareil, il se reconnectera automatiquement au réseau Wi-Fi enregistré et fonctionnera normalement.

FR

Réinitialisation d'usine et réappairage

Si vous devez réinitialiser l'appareil et l'associer à un nouveau réseau Wi-Fi :

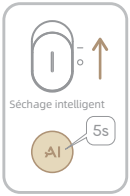

Réactiver le mode appairage
Appuyez longuement sur le bouton AI pendant 5 secondes ou plus.


Réinitialisation d'usine
En entrant dans le mode appairage, le sèche-cheveux efface automatiquement les paramètres précédents du réseau Wi-Fi.

Répéter les étapes de l'appairage initial
Suivez les mêmes étapes que dans la section Appairage Wi-Fi initial pour vous connecter à un nouveau réseau.


Nettoyage et entretien

⚠ Le filtre nécessite un nettoyage et un entretien réguliers pour éviter qu'il soit obstrué et assurer une circulation d'air fluide.

- Avant de nettoyer le filtre, vérifiez que le sèche-cheveux est hors tension et que la prise est débranchée.

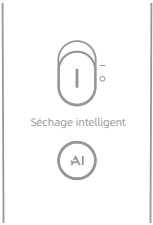


- L'attraction magnétique fixe le filtre de débit d'air. Tenez fermement le manche, abaissez directement le filtre de débit d'air et retirez-le du manche.

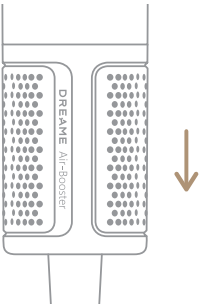


⚠ Ne lavez pas le filtre en acier inoxydable à l'eau, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux, une brosse douce ou une brosse à dents pour éliminer les débris du filtre de débit d'air et de la surface du filtre en acier inoxydable.

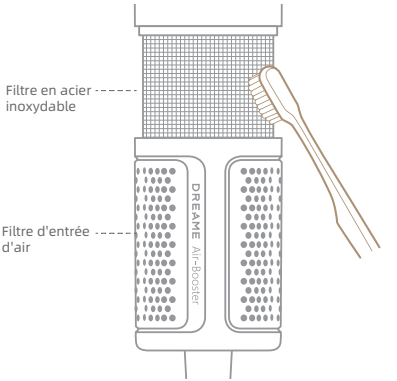

- Après le nettoyage, alignez le filtre de débit d'air avec la rainure du manche. Ensuite, insérez-le. Un « déclic » confirme que l'aimant s'est fixé avec succès et que l'installation est terminée.

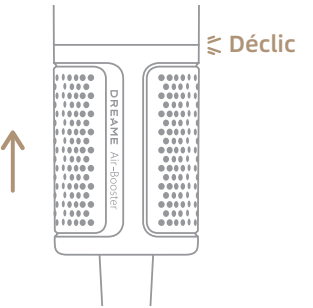

Paramètres de base

Nom du produit	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Modèle du produit	AHX01A
Tension nominale	220 ~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance nominale	1600 W
Dimensions du produit	263 mm x 93 mm x 78 mm
Date de fabrication	Voir sur l'emballage du produit

FR

Dépannage

Problèmes courants	Cause possible	Solution
Le sèche-cheveux ne fonctionne pas après avoir été mis en marche.	La prise d'alimentation n'est pas correctement insérée	Vérifiez que la prise d'alimentation est bien insérée.
	La prise de courant n'est pas alimentée.	Vérifiez la prise.
	L'interrupteur à glissière n'est pas enclenché.	Enclenchez complètement l'interrupteur à glissière.
	La carte de circuit imprimée est endommagée	Renvoyez au fabricant pour réparation
Le sèche-cheveux s'éteint automatiquement.	La température du sèche-cheveux est trop élevée, ce qui déclenche la protection contre la surchauffe.	Poussez l'interrupteur à glissière en position « OFF » et débranchez la prise d'alimentation. Laissez refroidir pendant quelques minutes avant de l'utiliser à nouveau.
	Entrée/sortie d'air anormale	• Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers dans la sortie/entrée d'air. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas d'anomalie, redémarrez l'appareil. • Si le problème persiste, renvoyez le produit à l'usine pour réparation.
Bobine interne brillante rouge	Câble de chauffage anormal	
Dysfonctionnement des boutons	Panneau de boutons endommagé	
Surchauffe de la prise ou cordon d'alimentation	Cordon d'alimentation endommagé	Renvoyez au fabricant pour réparation
Odeur de brûlé pendant le fonctionnement	Composants internes endommagés	
L'écran ne s'affiche pas	Affichage anormal de l'écran	

Pannes de performance du sèche-cheveux intelligent Dreame Smart IA

Nom	Problèmes de fonctionnement
Sèche-cheveux intelligent Dreame Smart IA	1. Défaillance de l'interrupteur d'alimentation. 2. De l'air froid est soufflé même en mode de chaleur faible, moyen ou élevé. 3. L'écran ne s'allume pas, mais le produit fonctionne normalement. 4. Impossible de passer du mode IA au mode manuel pendant le fonctionnement. 5. Les pièces internes deviennent rouges ou émettent de la fumée pendant le fonctionnement.

Conseils

- Pour garantir un transport en toute sécurité lors d'un retour, il est recommandé de conserver l'emballage d'origine pendant au moins 30 jours à compter de la date de réception.
- Ce produit est vendu exclusivement en Chine continentale (à l'exclusion de Hong Kong, Macao et Taïwan). Par conséquent, le service après-vente et la garantie sont limités à la Chine continentale (à l'exclusion de Hong Kong, Macao et Taïwan).

FR

Carte de garantie

Nom de l'utilisateur	
Adresse de contact	
Numéro de téléphone	
Nom et modèle du produit	
Numéro de série du produit	
Date d'achat du produit	

Historique des réparations

	Description du dysfonctionnement et pièce(s) à remplacer	Date de réparation	Centre de réparation
1			
2			

Déclaration de conformité de l'UE

Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes en vigueur, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suicante: https://global.dreametech.com

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage des DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de veiller à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, agréé par l'État ou les autorités locales. La conformité de la mise au rebut et du recyclage permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de ces points de collecte, ainsi que sur leurs conditions d'utilisation, contactez l'installateur ou les autorités locales.

IT

Attenzione

Per evitare scosse elettriche, incendi o altri incidenti causati da un uso improprio, leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'uso e conservarlo correttamente per riferimento futuro.

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o che non abbiano conoscenza o esperienza in merito (inclusi i bambini), a meno che non siamo supervisionati o istruiti da un tutore che garantisca che possono utilizzare il prodotto in sicurezza.
- Non permettere ai bambini di azionare il prodotto o di utilizzarlo come un giocattolo. Prestare sempre molta attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza di bambini. I bambini non devono pulire o sottoporre a manutenzione il prodotto senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale specializzato del produttore, dal suo reparto di manutenzione o da un reparto simile, per evitare pericoli.
- Non immergere l'asciugacapelli, che contiene componenti elettrici, in acqua o altri liquidi per pulirlo. Se l'asciugacapelli cade in acqua, staccarlo immediatamente dalla presa. Non continuare a utilizzarlo anche dopo che si è asciugato.
- Quando si utilizza un asciugacapelli in bagno, staccare la spina dopo l'uso, poiché sussiste comunque un rischio in prossimità dell'acqua anche se l'asciugacapelli è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia di installare un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di lavoro residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Consultare un installatore dell'RCD. L'RCD viene venduto separatamente.

- Questo prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza termica che non si ripristina in modo autonomo per evitare il surriscaldamento. Se il prodotto si spegne a causa del surriscaldamento, scollegarlo dalla presa di corrente e farlo raffreddare.
- Nota: per evitare pericoli causati dal ripristino involontario del protettore termico, l'apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga periodicamente acceso e spento da componenti di uso generale.



- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri contenitori pieni d'acqua.
- Non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria per evitare pericoli.
- Durante l'uso, tenere i capelli lontani dalla presa d'aria per evitare che restino impigliati e possano quindi rappresentare un potenziale pericolo.
- Per evitare ustioni, non toccare la presa d'aria o altre superfici calde mentre il dispositivo è in uso o subito dopo averlo spento.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte del prodotto con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Staccare la spina dell'asciugacapelli quando non lo si utilizza o prima di sottoporlo a manutenzione o riparazione.
- Quando riponi l'asciugacapelli, non torcere o annodare il cavo di alimentazione per evitare di danneggiarlo.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da zone che potrebbero comprometterne la guaina protettiva.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti spray o in prossimità di fonti infiammabili.

- Non utilizzare l'asciugacapelli per scopi diversi dall'asciugatura dei capelli, come ad esempio per asciugare vestiti o altri oggetti.
- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli. In caso contrario, i capelli potrebbero essere risucchiati dall'asciugacapelli e danneggiarsi.
- Utilizzare l'asciugacapelli solo con l'alimentatore indicato. Per evitare pericoli, non utilizzare spine universali o convertitori di tensione.
- Se l'asciugacapelli funziona in modo anomalo o si rompe, contattare il produttore per farlo riparare. Non smontarlo da soli.
- Mantenere una distanza di almeno 3 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli. Altrimenti i capelli potrebbero bruciarsi.
- I bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché le persone con capacità fisiche o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, possono utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza se adeguatamente supervisionati o se ricevono istruzioni sull'uso sicuro, che consentano loro di comprendere i potenziali pericoli.

Caratteristiche del prodotto

L'asciugacapelli Dreame Pilot Smart IA integra un motore brushless ad alta velocità con tecnologia IA, connettività e funzioni intelligenti. Progettato meticolosamente dal Laboratorio Dreame Aerodynamics, soddisfa le tue esigenze personali di asciugatura e cura dei capelli.

- **Motore brushless ad alta velocità**

  Un motore da 150.000 giri al minuto sviluppato da Dreame Technology genera un flusso d'aria potente e delicato sulla pelle, asciugando istantaneamente i capelli in modo rapido.

- **Modalità IA**

  Grazie alla modalità IA, l'asciugacapelli riduce o aumenta automaticamente i livelli di calore e flusso d'aria in base alle preferenze dell'utente con un solo clic, consentendogli di passare da una preferenza IA all'altra in base alle proprie esigenze di asciugatura dei capelli.

- **Connettività intelligente**

  L'asciugacapelli è dotato di Wi-Fi e può essere collegato tramite un'app per smartphone.

- **Rilevamento intelligente del minimo**

  Il sensore rileva quando il dispositivo è posizionato orizzontalmente e interrompe automaticamente il riscaldamento e il flusso d'aria. Una volta sollevato, tornerà alle impostazioni precedenti di calore e flusso d'aria.

- **Riconoscimento intelligente dell'accessorio**

  L'asciugacapelli rileva in modo intelligente ogni accessorio e ripristina automaticamente le impostazioni di calore e flusso d'aria utilizzate in precedenza con quell'accessorio specifico.

- **Rilevamento intelligente del filtro**


  L'asciugacapelli indicherà quando il filtro è sporco e/o quando è stato rimosso dal prodotto.

- **Tecnologia per la cura dei capelli con ioni negativi**

  Il generatore di ioni negativi al platino integrato genera elevate concentrazioni di ioni negativi, neutralizzando le cariche positive nei capelli per ridurre l'accumulo di elettricità statica e prevenire l'effetto crespo.

IT

Introduzione al prodotto

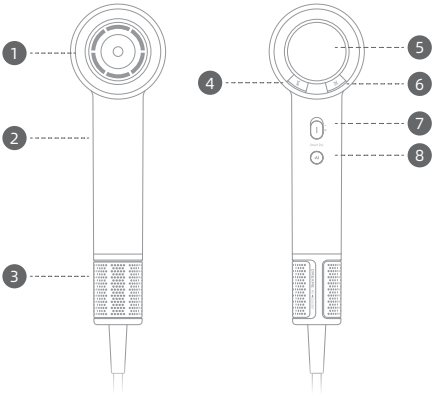

1. Uscita dell'aria
2. Impugnatura
3. Filtro del getto d'aria rimovibile
   Per evitare pericoli, non utilizzare l'asciugacapelli senza il filtro dell'aria.
4. Impostazioni di temperatura + Blocco freddo
5. Schermo
6. Impostazioni del flusso di aria
7. Interruttore On/Off
8. Pulsante asciugatura intelligente IA



Il simbolo sul corpo dell'apparecchio indica "Non utilizzare durante il bagno o la doccia".

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. Per via degli aggiornamenti e dei potenziamenti del prodotto, quello in vostro possesso potrebbe differire leggermente dallo schema riportato. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Impostazioni interruttore

Interruttore On/Off

Premere il pulsante dell'interruttore su/giù per accendere/spegnere l'asciugacapelli.

Nota: prima di collegare l'asciugacapelli alla presa di corrente, assicurarsi che l'interruttore sia spento.



Off (O)



On (–)

Impostazioni della temperatura

Premere il pulsante della temperatura per passare rapidamente tra le diverse impostazioni di temperatura. Premere a lungo il pulsante di impostazione della temperatura per attivare la modalità Blocco freddo per lo styling dei capelli. Premere nuovamente il pulsante per spegnerlo e tornare all'impostazione di temperatura precedente.



Fredda · ○○○

Bassa · •○○

Media · •••

Alta · •••

Blocco freddo · ○○○

Impostazioni di velocità

Premere il pulsante della velocità per passare rapidamente tra le tre impostazioni di velocità.



Bassa · •○○

Media · •••

Alta · •••

IT

Modalità IA

Premere il pulsante IA per accedere alla modalità IA. È possibile tornare alla modalità Manuale:
- o premendo il pulsante IA fino a che arriva nello stato off/Manuale
- o modificando il livello di calore o della velocità dell'aria manualmente,
- o collegando un accessorio

Premere brevemente il pulsante IA per passare tra le diverse modalità mostrate sullo schermo: Bilanciata, Rapida e Sensibile.



Bilanciata

Il mix perfetto di velocità e cura: ottimizzata per l'asciugatura quotidiana con danni minimi



Rapida

Risultati più rapidi con calore e flusso d'aria potenti: ideale per le mattine più impegnative



Sensibile

Extra delicata per il cuoio capelluto delicato - sicura ed emolliente, anche per i bambini

Tipologie di bocchette

Bocchetta	Scopo	Impostazione di calore raccomandata	Impostazione della velocità dell'aria raccomandata
Bocchetta anticrespo 	Da utilizzare quando si desidera gestire l'effetto crespo ostinato e aumentare la lucentezza.	Bassa	Alta
Bocchetta lisciante 	Da utilizzare dopo lo styling o quando si desidera ridurre l'effetto crespo e creare una finitura liscia e lucida.	Bassa	Alta
Bocchetta per lo styling 	Da utilizzare per direzionare il flusso d'aria durante lo styling e creare morbidezza o aggiungere volume.	Alta	Media
Diffusore 	Da utilizzare quando si asciugano i capelli ricci od ondulati per mantenere la forma naturale dei ricci o delle onde.	Media	Bassa

Dopo aver terminato di utilizzare la bocchetta, lasciarla raffreddare prima di rimuoverla e riporla.

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. Per via degli aggiornamenti e dei potenziamenti del prodotto, quello in vostro possesso potrebbe differire leggermente dallo schema riportato. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Funzione uso della bocchetta


L'asciugacapelli è dotato di una bocchetta magnetica facile da installare e rimuovere: basta allinearla con l'anello metallico per un fissaggio semplice. La bocchetta può essere ruotata facilmente per un utilizzo più comodo.


Bocchetta anticrespo

Il design con accelerazione a tre stadi, abbinato a una superficie esterna che garantisce un flusso d'aria uniforme, crea un'aspirazione potente per lisciare i capelli e domare efficacemente quelli ribelli. Crea delle curve naturali sui capelli usando una spazzola arricciacapelli.

Montaggio bocchetta: posizionare l'estremità marcata con "DREAME" verso l'alto come mostrato nello schema sotto.

Dopo l'uso, prendere entrambi i lati della bocchetta per rimuoverla.

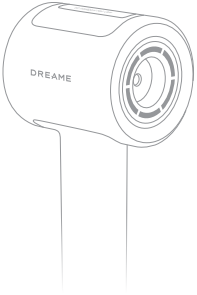


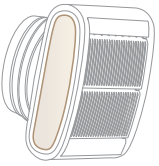

Zona antiscottatura


Bocchetta lisciante

Scopri la potenza di un flusso d'aria più fluido e controllato che soffia delicatamente tra i capelli dalla radice alla punta, lasciandoli perfettamente acconciati e radiosamente lucenti.

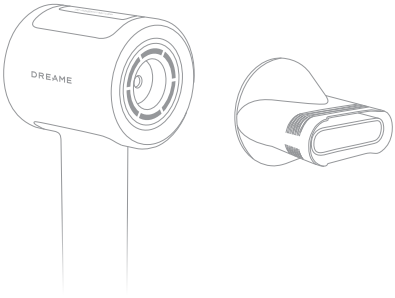

Bocchetta per lo styling

Concentra efficacemente il flusso d'aria per uno styling rapido e localizzato.

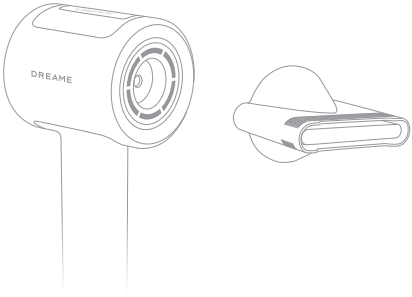

IT

Diffusore

Asciuga i capelli con il phon per metà, quindi posiziona i riccioli nel diffusore per completare l'asciugatura. Questo aiuterà a ottenere ricci naturali ed eleganti.




Riconoscimento intelligente dell'accessorio

Quando si passa da una bocchetta all'altra, la bocchetta memorizzerà le preferenze di utilizzo e imposterà automaticamente la velocità del flusso di aria e la temperatura di conseguenza.

Rilevamento intelligente del minimo

Il sensore rileva quando il dispositivo è posizionato orizzontalmente e interrompe automaticamente il riscaldamento e il flusso d'aria.


Nota: il rilevamento del minimo non funziona quando si utilizza il diffusore, ma funziona per tutti le altre bocchette e anche quando non è collegata alcuna bocchetta.

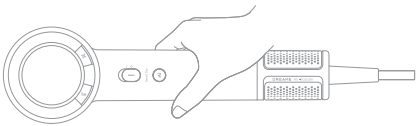

Suggerimento: per accertarti che la funzione sia attivata, attendere che il rumore del motore diminuisca prima di rilasciare l'asciugacapelli.

Rilevamento intelligente del filtro

L'asciugacapelli indicherà quando il filtro è sporco e/o quando è stato rimosso dal prodotto.

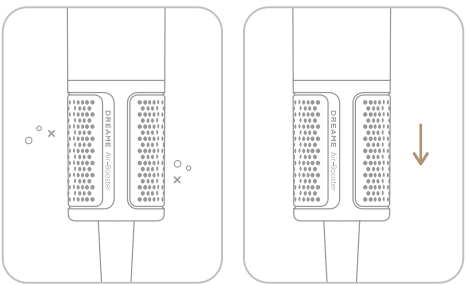

IT

Connettività intelligente Istruzioni per la configurazione del Wi-Fi

Associazione iniziale del Wi-Fi



Accendere il dispositivo
Accendere l'asciugacapelli utilizzando il relativo pulsante.

Entrare in Modalità associazione
Tenere premuto il pulsante IA per 5 secondi o più. Il motore smetterà di funzionare. L'elemento riscaldante si spegnerà. Il display mostrerà che il dispositivo è in modalità di associazione Wi-Fi.



Collegare tramite l'App per cellulare
Aprire l'app compatibile per cellulare sul proprio smartphone e seguire le istruzioni sullo schermo per connettere l'asciugacapelli all'app.



Conferma dell'associazione riuscita
Una volta stabilita la connessione, il display dell'asciugacapelli mostrerà un messaggio di avvenuta associazione e riprenderà a funzionare.

Riconnessione automatica
Dopo aver spento e riavviato il dispositivo, la volta successiva questo si riconnetterà automaticamente alla rete Wi-Fi salvata e funzionerà normalmente.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica e ripetizione dell'associazione

Se è necessario ripristinare il dispositivo e associarlo con una nuova rete Wi-Fi:



Accedere di nuovo alla modalità di associazione
Tenere premuto il pulsante IA per 5 secondi o più.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica
Quando si entra in modalità di associazione, l'asciugacapelli cancella automaticamente le precedenti impostazioni della rete Wi-Fi.

Ripetere le fasi iniziali di associazione
Per connettersi a una nuova rete, seguire gli stessi passaggi descritti nella sezione Associazione Wi-Fi iniziale.


Pulizia e manutenzione

⚠ Il filtro richiede una pulizia e una manutenzione regolari per evitare intasamenti di detriti e garantire un getto d'aria regolare.

- Prima di pulire il filtro, assicurarsi che l'asciugacapelli sia spento e che la spina di alimentazione sia stata scollegata.




- Il filtro dell'aria è fissato tramite una calamita. Afferrare saldamente l'impugnatura, tirare direttamente verso il basso il filtro del flusso d'aria e rimuoverlo dall'impugnatura.

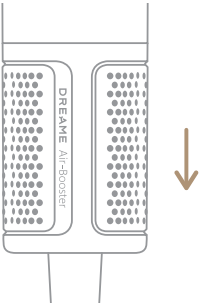


⚠ Non lavare la rete in acciaio inossidabile con acqua poiché potrebbe causare malfunzionamenti.

- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine, una spazzola morbida o uno spazzolino da denti per rimuovere eventuali sostanze attaccate al filtro del flusso d'aria e alla superficie del filtro in acciaio inossidabile.

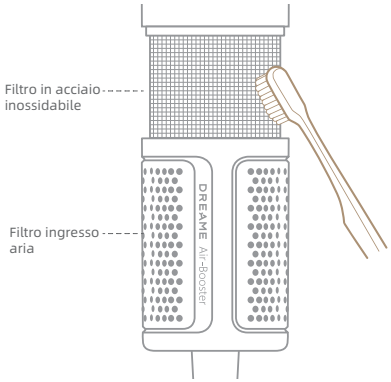

- Una volta completata la pulizia, allineare il filtro del flusso dell'aria con la scanalatura dell'impugnatura e inserirlo. Un "clic" indica che il magnete è stato attaccato correttamente e l'installazione è completa.

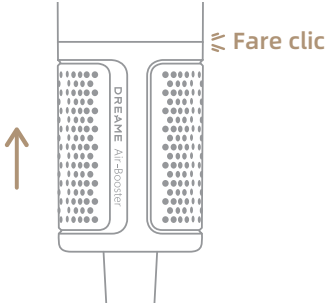

IT

Parametri di base

Nome del prodotto	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Modello del prodotto	AHX01A
Tensione nominale	220 ~
Frequenza nominale	50 Hz
Potenza nominale	1600 W
Dimensioni del prodotto	263 mm x 93 mm x 78 mm
Data di produzione	Indicata sulla confezione del prodotto

Risoluzione dei problemi

Problemi comuni	Possibile causa	Soluzione
L'asciugacapelli non funziona dopo l'accensione.	Spina di alimentazione non completamente inserita	Controllare che la spina di alimentazione sia inserita in maniera corretta.
	La presa di corrente non ha elettricità.	Controllare la presa.
	L'interruttore a scorrimento non è in posizione.	Spingere completamente l'interruttore a scorrimento nella sua posizione.
	Scheda elettronica danneggiata	Restituire al produttore per la riparazione
Il phon si spegne automaticamente.	La temperatura del phon è troppo alta, la protezione dal surriscaldamento si è attivata.	Spostare l'interruttore a scorrimento sulla posizione "OFF" e scollegare la spina di alimentazione. Farlo raffreddare per alcuni minuti prima di riutilizzarlo.
	Ingresso/uscita aria anomalo	• Controllare che non vi siano corpi estranei nell'uscita/ingresso dell'aria. Dopo aver verificato che non vi siano anomalie, riavviarlo. • Se il problema persiste, far riparare il prodotto.
Bobina interna incandescente	Filamento surriscaldato	
Pulsanti non funzionanti	Pannello pulsanti danneggiato	
Cavo di alimentazione/spina surriscaldati	Cavo di alimentazione danneggiato	Restituire al produttore per la riparazione
Odore di bruciato durante l'uso	Componenti interni danneggiati	
Lo schermo non mostra nulla	Anomalia nello schermo	

Malfunzionamenti nelle prestazioni dell'asciugacapelli Dreame Smart IA

Nome	Malfunzionamenti nelle prestazioni
Asciugacapelli Dreame Smart IA	1. Guasto all'interruttore di alimentazione. 2. Esce aria fredda in modalità aria calda bassa, media o alta. 3. Lo schermo non si illumina, ma il prodotto funziona normalmente. 4. Impossibile cambiare modalità tra IA e Manuale durante l'uso. 5. Le parti interne diventano rosse o emettono fumo durante l'uso.

Suggerimenti

- Per garantire un trasporto sicuro in caso di resi, si consiglia di conservare la scatola di imballaggio originale per almeno 30 giorni dalla data di ricezione.
- Questo prodotto è venduto esclusivamente nella Cina continentale (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan). Di conseguenza, l'assistenza post-vendita e la copertura della garanzia sono limitati alla sola Cina continentale (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan).

Scheda di garanzia

Nome utente	
Indirizzo di contatto	
Numero di telefono	
Nome e modello del prodotto	
Numero di serie del prodotto	
Data di acquisto del prodotto	

Registro riparazioni

	Descrizione del malfunzionamento e parti da sostituire	Data di riparazione	Centro riparazioni
1			
2			

Dichiarazione di conformità UE

Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., qui da, dichiariamo che questo dispositivo è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee e successive modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://global.dreametech.com

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE

Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come indicato nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mescolati con i rifiuti domestici non differenziati. Devi invece proteggere la salute umana e l'ambiente portando le apparecchiature di scarto a un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e su terminiecondizioni di tali punti di raccolta.

Advertencia

Para evitar una descarga eléctrica, fuego u otros accidentes provocados por un uso indebido, antes del uso lea detenidamente el manual de usuario y guárdelo para una referencia futura.

- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones por un tutor sobre el uso del aparato de manera segura y entiendan los peligros relacionados.
- No deje que los niños utilicen el producto como juguete. Mantenga una estrecha supervisión cuando use el producto cerca de niños. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del producto sin supervisión.
- Si el cable de alimentación se daña, para evitar peligros debe ser sustituido por personal profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento, o un departamento similar.
- No sumerja el secador de pelo, que contiene componentes eléctricos, en agua u otro líquido para limpiarlo. Si el secador de pelo cae en agua, desenchúfelo inmediatamente. No lo siga usando incluso cuando se haya secado.
- Cuando use el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de su utilización, ya que existe riesgo por proximidad al agua, incluso si está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulte a un instalador de RCD. El RCD se vende por separado.

- Este producto está equipado con un dispositivo de corte de seguridad térmico sin autorrestablecimiento para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se apaga debido a sobrecalentamiento, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.

· Nota: Para evitar cualquier peligro derivado del restablecimiento incorrecto del protector térmico, el producto no se puede encender mediante un dispositivo externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito con un componente de uso general que lo encienda y apague regularmente.



- No utilice el producto cerca de la bañera, la ducha, el lavabo u otros recipientes llenos de agua.
- Para evitar riesgos, no bloquee la entrada o salida de aire.
- Cuanto esté en uso, mantenga el pelo alejado de la entrada de aire para evitar enredos y un posible peligro.
- Para evitar quemaduras, no toque la salida de aire u otras superficies calientes mientras se esté usando el dispositivo o inmediatamente después de apagarlo.
- Para evitar una descarga eléctrica, no toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- Desenchufe el secador de pelo cuando no lo use o antes de mantenimiento o reparación.
- Cuando guarde el secador de pelo, no retuerza ni anude el cable de alimentación para que no se dañe.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y áreas que puedan poner en peligro su cubierta protectora.
- No use el secador de pelo en lugares en lo que se estén usando productos en aerosol (espray) o cerca de fuentes inflamables.
- No use el secador de pelo para finalidades distintas a secar el pelo, tal como secar prendas u otros objetos.

- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre la entrada de aire y su pelo. De otro modo, su pelo puede ser succionado en el secador de pelo y provocar daños.
- Use el secador de pelo con el suministro de energía nominal únicamente. Para evitar riesgos, no use enchufes universales o convertidores de tensión.
- Si el secador de pelo se encuentra anómalo o se avería, contacte con el fabricante para una reparación. No lo desarme usted.
- Mantenga una distancia de al menos 3 cm entre la salida de aire y su pelo. De otro modo, su pelo puede quemarse.
- Los niños de 8 años o más, así como individuos con capacidades físicas o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, pueden usar con seguridad el aparato si se les brinda una supervisión u orientación apropiadas sobre un uso seguro, que les permita entender los posibles riesgos.

ES

Características del producto

El secador de pelo Dreame Pilot Smart AI incorpora un motor sin escobillas de alta velocidad con tecnología IA, conectividad y funciones inteligentes. Con un diseño meticuloso a cargo del laboratorio de aerodinámica de Dreame, verá cumplidas sus necesidades de cuidado y secado del pelo.

- **Motor sin escobillas de alta velocidad**

  Un motor de 150.000 RPM desarrollado por Dreame Technology genera instantáneamente un potente flujo de aire respetuoso con el pelo para secar rápidamente el pelo.

- **Modo IA**

  Con el modo IA, el secador de pelo reduce o aumenta automáticamente los niveles de calor y flujo de aire en función de las preferencias del usuario mediante una pulsación y permite cambiar entre diferentes preferencias de IA, según las necesidades de secado de su cabello.

- **Conectividad inteligente**

  El secador de pelo tiene conectividad Wi-Fi y puede conectarse usando una aplicación del teléfono.

- **Detección inteligente de inactividad**

  El sensor detecta si el dispositivo se ha colocado plano para dejar en pausa automáticamente el calentador y el flujo de aire. Vuelve a los ajustes anteriores de calor y flujo de aire cuando se levanta.

- **Reconocimiento inteligente de accesorios**

  El secador de pelo detecta de forma inteligente cada accesorio y restaura automáticamente los ajustes de calor y flujo de aire que se estaban usando con ese accesorio específico.


- **Detección inteligente del filtro**

  El secador de pelo indicará si el filtro está sucio o se ha retirado del producto.

- **Tecnología de cuidado del cabello con iones negativos**

  El emisor incorporado de iones negativos de platino genera altas concentraciones de iones negativos, para neutralizar la carga positiva en el pelo y reducir la acumulación de estática y evitar el encrespamiento.

Presentación del producto

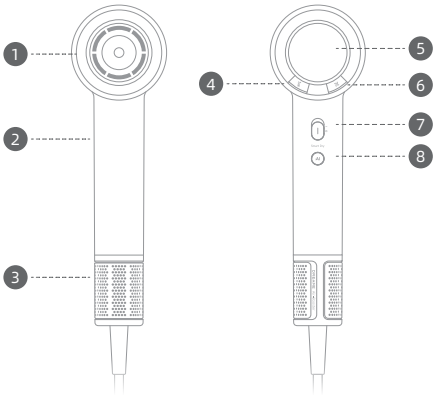

1. Salida de aire
2. Mango
3. Filtro de flujo de aire extraíble
   Para que no haya peligro, no use el secador de pelo con el filtro de flujo de aire extraído.
4. Ajuste de temperatura + Bloqueo de frío
5. Pantalla
6. Ajuste del flujo de aire
7. Interruptor de encendido/apagado
8. Botón de secado inteligente con IA



El símbolo en la carcasa del aparato indica "No usar en el baño o la ducha".

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Remítase al producto real.

ES

Cambio de ajustes

Interruptor de encendido/apagado

Deslice el botón arriba y abajo para encender/apagar el secador de pelo.

Nota: Antes de enchufar el secador de pelo, asegúrese de que el interruptor esté apagado.



Apagado (O)




Encendido (–)

Ajustes de temperatura

Pulse el botón de temperatura rápidamente para cambiar entre los distintos ajustes de temperatura.

Mantenga pulsado el botón de ajustes de temperatura para activar el modo de bloqueo en frío para el peinado. Vuelva a pulsar el botón para apagarlo y volver al ajuste de temperatura anterior.

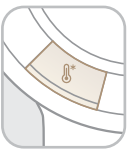

Frío Bajo Medio Alto

Bloqueo de frío

Ajustes de velocidad

Pulse el botón de velocidad rápidamente para cambiar entre tres ajustes de velocidad.



Baja Media Alta

Modo IA

Pulse el botón de IA para acceder al modo IA. Puede volver al modo manual con:
- Pulse el botón de IA hasta que el estado sea apagado/Manual.
- O cambie el nivel de calor o de velocidad del aire manualmente.
- O instale un accesorio.

Pulse el botón de IA para pasar por las siguientes preferencias de IA visualizadas en la pantalla: Equilibrado, Rápido y Sensible.



Equilibrado

La combinación perfecta de velocidad y cuidado; optimizado para el secado diario con daños mínimos



Rápido

Los resultados más rápidos con flujo de aire y calor potentes; perfecto para mañanas ocupadas



Sensible

Extrasuave para los cueros cabelludos delicados: seguro y suave, incluso para los niños.

ES

Tipos de boquillas

Boquilla	Finalidad	Ajuste de calor recomendado	Ajuste de velocidad del aire recomendado
Boquilla antiencrespamiento			
	Úsela cuando necesite controlar el encrespamiento difícil y aportar brillo.	Baja	Alta
Boquilla de alisado			
	Úsela tras el peinado o cuando quiera reducir el encrespamiento y dar un acabado brillante y liso.	Baja	Alta
Boquilla para dar forma			
	Úsela para dirigir el flujo de aire durante el peinado para alisar o aportar volumen.	Alta	Media
Boquilla difusora			
	Úsela al secar pelo rizado u ondulado para mantener la forma natural de los rizos u ondas.	Media	Baja

Después de terminar de usar las boquillas, deje que se enfríen antes de retirarlas para guardarlas.

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Remítase al producto real.

Función y usos de la boquilla


El secador de pelo se equipa con una boquilla magnética que es fácil de instalar y retirar; simplemente hay que alinear la boquilla con el aro metálico para una conexión sin esfuerzo. La boquilla se puede girar fácilmente para un uso conveniente.

Boquilla antiencrespamiento

El diseño de aceleración en tres fases, combinado con una superficie exterior que asegura un flujo de aire uniforme, crea una potente succión para alisar el pelo y manejar eficazmente el pelo rebelde. Crea curvas de pelo natural cuando se usa con un cepillo rizador.

Instalación de las boquillas: Coloque hacia arriba el extremo marcado con "DREAME" como se indica en el siguiente diagrama.


Después de usar, sujetar por ambos lados de la boquilla para retirarla.

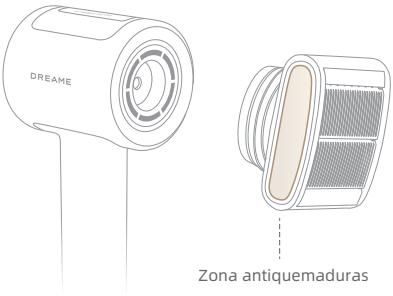

ES

Boquilla de alisado


Experimente la potencia de un flujo de aire más suave y más controlado, que sopla suavemente por el pelo de raíces a puntas, dejándolo perfectamente moldeado y brillante.

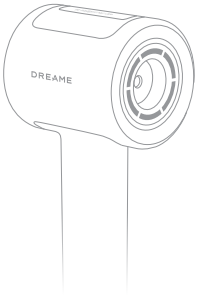



Boquilla para dar forma

Enfoca el flujo de aire eficientemente para un moldeado rápido y localizado.

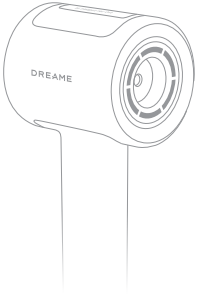



Boquilla difusora

Soplar sobre el pelo hasta que esté medio seco, luego colocar los rizos en la boquilla difusora para terminar de secar. Esto ayuda a lograr unos rizos naturales y elegantes.



Reconocimiento inteligente de accesorios


Cuando se cambia de boquillas, el sensor de boquilla recuerda las preferencias de uso y ajusta automáticamente la velocidad y temperatura del aire.

ES

Detección inteligente de inactividad

El sensor detecta si el dispositivo se ha colocado plano para dejar en pausa automáticamente el calentador y el flujo de aire.


Nota: La detección de inactividad no funcionará al usar la boquilla difusora, pero sí funciona con el resto de boquillas e incluso cuando no hay boquillas conectadas.

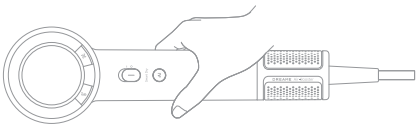

Consejo: Para asegurarse de que la función está activada, espere a que el sonido del motor disminuya antes de dejar el secador de pelo desatendido.

Detección inteligente del filtro

El secador de pelo indicará si el filtro está sucio o se ha retirado del producto.

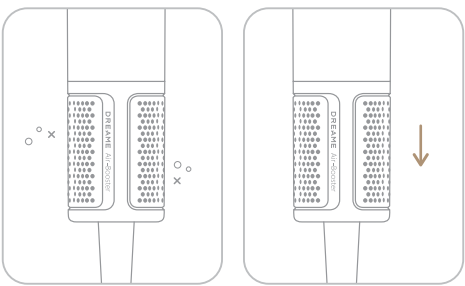

Conectividad inteligente Instrucciones de configuración Wi-Fi

Emparejamiento Wi-Fi inicial



Encendido del dispositivo
Encienda el secador de pelo con el botón de encendido.

Acceso al modo de emparejamiento
Mantenga pulsado el botón de IA durante al menos 5 segundos. El motor dejará de funcionar. El elemento calefactor se apagará. La pantalla mostrará que el dispositivo está en modo de emparejamiento Wi-Fi.



Conexión desde aplicación móvil
Abra la aplicación móvil compatible en su smartphone y siga las instrucciones en pantalla para conectar el secador de pelo a la aplicación.



Confirmación de emparejamiento correcto
Cuando la conexión es correcta, la pantalla del secador de pelo mostrará un mensaje de éxito y se reanudará el funcionamiento.

Reconexión automática
Tras apagar y reiniciar el dispositivo, se reconocerá automáticamente a la red Wi-Fi guardada y funcionará de la forma habitual.

ES

Restablecimiento de fábrica y nuevo emparejamiento

Si tiene que restablecer el dispositivo y emparejarlo con una red Wi-Fi nueva:



Nuevo acceso al modo de emparejamiento
Mantenga pulsado el botón de IA durante al menos 5 segundos.

Restablecimiento de fábrica
Al acceder al modo de emparejamiento, el secador de pelo borra automáticamente los anteriores ajustes de la red Wi-Fi.

Repita los pasos de emparejamiento inicial
Siga los mismos pasos que los de la sección Emparejamiento Wi-Fi inicial para conectarse a una red nueva.


Limpieza y mantenimiento

⚠ El filtro requiere una limpieza y mantenimiento regulares para evitar la obstrucción por residuos y garantizar un flujo de aire suave.

- Antes de limpiar el filtro, compruebe que el secador de pelo está apagado y el conector de alimentación desconectado.




- El filtro de flujo de aire se fija por atracción magnética. Sostener firmemente el mango, tirar del filtro de flujo de aire directamente y retirarlo del mango.

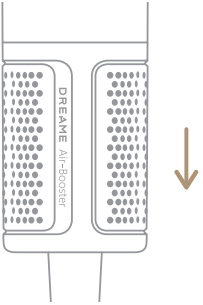


⚠ No lave la rejilla de acero inoxidable con agua ya que puede ocasionar problemas de funcionamiento.

- Con un paño seco y sin pelusas, un cepillo suave o un cepillo de dientes, elimine cualquier sustancia adherida al filtro de flujo de aire y a la superficie del filtro de acero inoxidable.

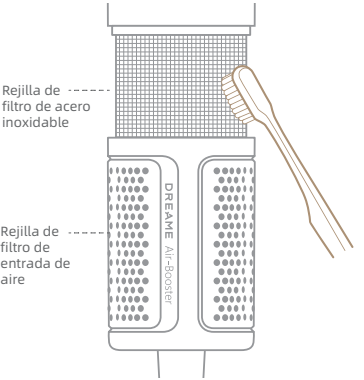

- Una vez completada la limpieza, alinear el filtro de flujo de aire con el surco del mango e insertar. Un sonido de "clic" indica que el imán se ha acoplado correctamente y la instalación se ha completado.

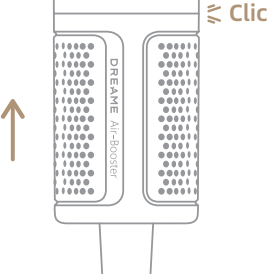

Parámetros básicos

Nombre del producto	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Modelo del producto	AHX01A
Tensión asignada	220 ~
Frecuencia asignada	50 Hz
Potencia asignada	1600 W
Dimensiones del producto	263 mm x 93 mm x 78 mm
Fecha de fabricación	Ver el embalaje del producto

ES

Solución de problemas

Problemas comunes	Causa posible	Solución
El secador de pelo está encendido pero no funciona	El enchufe de alimentación no se ha insertado totalmente	Compruebe si el enchufe de alimentación está bien insertado.
	La toma de corriente no tiene electricidad.	Comprobar la toma de corriente.
	El interruptor deslizante no se ha empujado en posición.	Empujar el interruptor deslizante totalmente en posición.
	Placa de circuito dañada	Devolver al fabricante para su reparación
El secador de pelo se apaga automáticamente.	La temperatura del secador de pelo es demasiado alta, y se dispara la protección contra recalentamiento.	Empujar el interruptor deslizante a la posición "OFF" y desenchufar el enchufe de alimentación. Dejar que se enfríe unos minutos antes de volverlo a usar.
	Entrada/salida de aire anómala	• Comprobar si hay objetos extraños en la entrada/salida de aire. Tras confirmar que no hay anomalías, volver a arrancar. • Si el problema continúa, devuelva el producto para su reparación en la fábrica.
Rojo brillante de bobina interna	Cable de calefactor anómalo	
Botones sin función	Panel de botón dañado	
Conector/cable de alimentación recalentado	Cable de alimentación dañado	Devolver al fabricante para su reparación
Olor a quemado durante el uso	Componentes internos dañados	
La pantalla no muestra nada	Pantalla anómala	

Fallo de funcionamiento del Dreame Smart AI Hair Dryer

Nombre	Fallo de funcionamiento
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Falo del interruptor de encendido. 2. Sale aire frío incluso con ajuste de calor bajo, medio o alto. 3. La pantalla no se ilumina, pero el producto funciona normalmente. 4. No se puede cambiar entre los modos de IA y Manual durante el funcionamiento. 5. Las piezas internas se ponen rojas o emiten humo durante el funcionamiento.

Consejos

- Para garantizar un transporte seguro durante una devolución, se recomienda mantener la caja de embalaje original al menos 30 días desde la fecha de recepción.
- Este producto se vende exclusivamente en China continental (excluido Hong Kong, Macao y Taiwán). Por consiguiente, el servicio postventa y la cobertura de garantía se limitan a China continental (excluido Hong Kong, Macao y Taiwán).

ES

Tarjeta de garantía

Nombre del usuario	
Dirección de contacto	
Número de teléfono	
Nombre y modelo del producto	
Número de serie del producto	
Fecha de compra del producto	

Registros de reparación

	Descripción de la disfunción y piezas para la sustitución	Fecha de reparación	Centro de reparaciones
1			
2			

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: https://global.dreametech.com

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, será responsabilidad del usuario proteger la salud humana y el medio ambiente y llevar los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Ponte en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

NL

Waarschuwing

Om elektrische schokken, brand of andere ongelukken als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt en goed te bewaren voor toekomstig gebruik.

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een voogd om ervoor te zorgen dat ze het product veilig kunnen gebruiken.
- Laat kinderen het product niet bedienen of als speelgoed gebruiken. Wees altijd voorzichtig wanneer u het product in de buurt van kinderen gebruikt. Kinderen mogen het product niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door gekwalificeerd personeel van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.
- Dompel de föhn, die elektrische onderdelen bevat, niet onder in water of een andere vloeistof om schoon te maken. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als de föhn in het water valt. Gebruik het niet meer, ook niet nadat het is opgedroogd.
- Wanneer u een föhn in de badkamer gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want er bestaat nog steeds gevaar in de buurt van water, zelfs als de föhn uit staat.
- Voor extra bescherming raden wij aan om een aardlekschakelaar te installeren met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Raadpleeg de installateur van de aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar apart verkrijgbaar.

- Dit product is uitgerust met een niet-zelfherstellende thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen. Als het product wordt uitgeschakeld door oververhitting, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.
- Opmerking: Om gevaren te voorkomen die ontstaan door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging, mag het apparaat niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat periodiek wordt in- en uitgeschakeld door algemene componenten.



- Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of andere containers gevuld met water.
- Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet om gevaren te voorkomen.
- Houd het haar tijdens gebruik uit de buurt van de luchtinlaat om verstrikking en potentieel gevaar te voorkomen.
- Raak de luchtuitlaat of andere hete oppervlakken niet aan terwijl het apparaat in gebruik is of direct nadat u het hebt uitgeschakeld, om brandwonden te voorkomen.
- Raak de stekker of onderdelen van het product niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de föhn niet gebruikt of voor onderhoud of reparatie.
- Wanneer u de föhn opbergt, mag u het netsnoer niet verdraaien of er een knoop in leggen om beschadiging te voorkomen.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen waar de beschermende laag beschadigd kan raken.

- Gebruik de föhn niet op plaatsen waar spuitbussen (spray) worden gebruikt of in de buurt van ontvlambare bronnen.
- Gebruik de föhn niet voor andere doeleinden dan het drogen van haar, bijvoorbeeld voor het drogen van kleding of andere voorwerpen.
- Houd minimaal 10 cm afstand tussen de luchtinlaat en uw haar. Anders kan uw haar in de föhn worden gezogen en beschadigd raken.
- Gebruik de föhn alleen met de juiste voeding. Gebruik geen universele stekkers of spanningsomvormers om gevaren te voorkomen.
- Als de föhn niet goed functioneert of kapot is, neem dan contact op met de fabrikant voor reparatie. Haal het niet zelf uit elkaar.
- Houd minimaal 3 cm afstand tussen de luchtuitlaat en uw haar. Anders kan uw haar verbranden.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis kunnen het apparaat veilig gebruiken als ze het juiste toezicht of de juiste begeleiding krijgen over veilig gebruik, zodat ze de mogelijke gevaren begrijpen.

Productkenmerken

Dreame Pilot slimme AI-föhn bevat een borstelloze motor met hoge snelheid, AI-technologie, connectiviteit en slimme functies. Zorgvuldig ontworpen door het Dreame-laboratorium voor aerodynamica, voldoet het aan uw persoonlijke haardroog- en haarverzorgingsbehoeften.

• Borstelloze motor met hoge snelheid

Een motor met 150.000 tpm ontwikkeld door Dreame Technology genereert direct een krachtige, haarvriendelijke luchtstroom om het haar snel te drogen.

• AI-modus

Met de AI-modus vermindert of verhoogt de föhn automatisch de warmte- en luchtstroomniveaus, afhankelijk van de voorkeuren van de gebruiker, door middel van één enkele klik en kan de gebruiker schakelen tussen verschillende AI-voorkeuren, afhankelijk van zijn/haar droogbehoeften.

• Slimme connectiviteit

De föhn werkt op wifi en kan worden aangesloten met een smartphone-app.

• Intelligente inactiviteitsdetectie

De sensor detecteert wanneer het apparaat plat wordt geplaatst en zal de verwarming en de luchtstroom automatisch pauzeren. Wanneer u de sensor oppakt, worden de vorige warmte- en luchtstroominstellingen weer ingeschakeld.

• Slimme onderdeelherkenning

De föhn detecteert elk onderdeel op intelligente wijze en herstelt automatisch de instellingen voor warmte en luchtstroom die eerder met dat specifieke onderdeel werden gebruikt.

• Slimme filterdetectie


De föhn geeft aan wanneer het filter vuil is en/of wanneer het filter uit het product is verwijderd.

• Haarverzorgingstechnologie op basis van negatieve ionen

De ingebouwde negatieve platina-ionenemitter genereert hoge concentraties negatieve ionen en neutraliseert positieve ladingen in het haar om opbouw van statische elektriciteit te verminderen en pluizen te voorkomen.

NL

Productintroductie

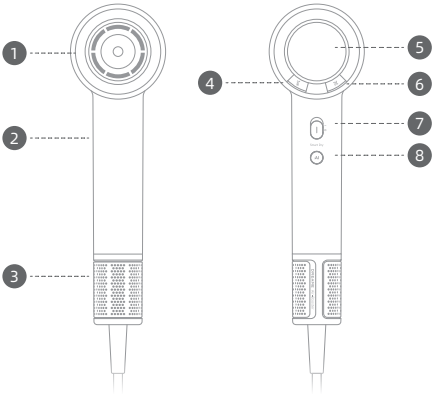

1. Luchtuitlaat
2. Handvat
3. Verwijderbaar luchtstroomfilter
   Gebruik de föhn niet zonder het luchtstroomfilter om gevaar te voorkomen.
4. Temperatuurinstelling + Koude vergrendeling
5. Weergavescherm
6. Luchtstroominstelling
7. Aan/Uit-schakelaar
8. AI slimme droogknop



Het symbool op de behuizing van het apparaat geeft aan: "Niet gebruiken tijdens het baden of douchen".

De illustraties van producten, onderdelen, gebruikersinterfaces, enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.

Schakelinstellingen

Aan/Uit-schakelaar

Schuif de knop omhoog en omlaag om de föhn aan en uit te zetten.

Opmerking: Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld voordat u de stekker van de föhn in het stopcontact steekt.



Uit (O)



Aan (–)

Temperatuurinstellingen

Druk op de temperatuurknop om snel te schakelen tussen de verschillende temperatuurinstellingen.

Houd de knop voor de temperatuurinstellingen ingedrukt om de koude vergrendelingsmodus te activeren voor het stylen van het haar. Druk nogmaals op de knop om uit te schakelen en terug te keren naar de vorige temperatuurinstelling.



Koud · Laag · Medium · Hoog

Koude vergrendeling

Snelheidsinstellingen

Druk op de snelheidsknop om snel te schakelen tussen de drie snelheidsinstellingen.



Laag · Medium · Hoog

NL

AI-modus

Druk op de AI-knop om naar de AI-modus te gaan. U kunt terugkeren naar de handmatige modus door:
- Ofwel door op de AI-knop te klikken totdat deze in de uit-/handmatige stand staat
- Of door het warmteniveau of het luchtsnelheidsniveau handmatig te wijzigen
- Of door een onderdeel te bevestigen

Druk kort op de AI-knop om door de volgende AI-voorkeuren te bladeren die op het scherm worden weergegeven: Evenwichtig, snel en gevoelig.



Evenwichtig

De perfecte mix van snelheid en verzorging - geoptimaliseerd voor dagelijks drogen met minimale schade



Snel

Snelste resultaten met krachtige warmte en luchtstroom - ideaal voor drukke ochtenden



Gevoelig

Extra zacht voor de gevoelige hoofdhuid - veilig en verzachtend, zelfs voor kinderen

Soorten opzetstukken

Opzetstuk	Doel	Aanbevolen warmte-instelling	Aanbevolen luchtsnelheidsinstelling
Antipluis-opzetstuk			
	Gebruik dit wanneer hardnekkige pluis onder controle moet worden gehouden en de glans moet worden versterkt.	Laag	Hoog
Opzetstuk voor glad haar			
	Gebruik na het stylen of wanneer u pluizig haar wilt verminderen en een gladde, gepolijste afwerking wilt creëren.	Laag	Hoog
Stylingopzetstuk			
	Gebruik het om de luchtstroom te sturen tijdens het stylen, om gladheid te creëren of volume toe te voegen.	Hoog	Medium
Diffusoropzetstuk			
	Gebruik bij het drogen van krullend of golvend haar om de natuurlijke vorm van krullen of golven te behouden.	Medium	Laag

Nadat u klaar bent met het gebruik van de opzetstukken, laat u deze afkoelen voordat u ze verwijdert om op te bergen.

De illustraties van producten, onderdelen, gebruikersinterfaces, enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.

Functie en gebruik van opzetstukken


De föhn is uitgerust met een magnetisch opzetstuk dat eenvoudig te installeren en te verwijderen is; lijn het opzetstuk gewoon uit met de metalen ring voor moeiteloos vastzetten. Het opzetstuk kan gemakkelijk worden gedraaid voor handig gebruik.

Antipluis-opzetstuk

Het drie-fasen acceleratieontwerp, gecombineerd met een buitenoppervlak dat zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom, creëert een krachtige zuigkracht om het haar te stijlen en pluizig haar effectief aan te pakken. Creëer natuurlijke krullen in uw haar wanneer u het gebruikt met een krulborstel.


Plaatsing van het opzetstuk: Plaats het met "DREAME" gemarkeerde uiteinde omhoog zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

Houd na gebruik beide kanten van het opzetstuk vast om het te verwijderen.

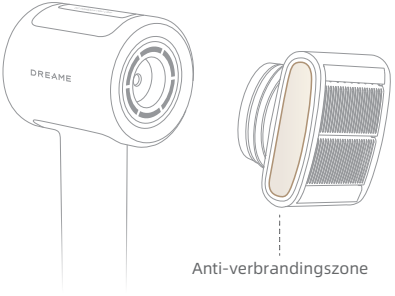


Opzetstuk voor glad haar

Ervaar de kracht van een soepelere, meer gecontroleerde luchtstroom die zachtjes door uw haar blaast van wortel tot punt, waardoor het perfect gestyled en stralend glanzend wordt.

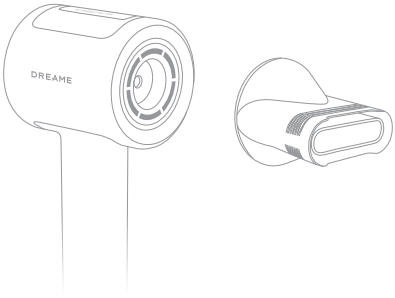

Stylingopzetstuk

Richt de luchtstroom efficiënt voor een snelle, lokale styling.

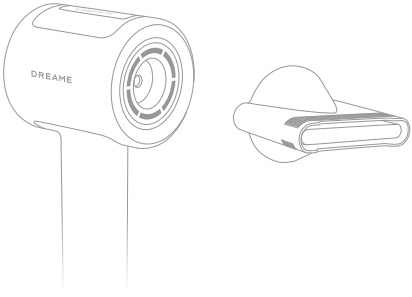

NL

Diffusoropzetstuk

Föhn uw haar tot het half droog is en plaats de krullen dan in het diffuseropzetstuk om het drogen af te ronden. Hierdoor krijgt u natuurlijke en elegante krullen.




Slimme herkenning van onderdelen

Wanneer u tussen opzetstukken wisselt, onthoudt het opzetstuk uw gebruiksvoorkeuren en stelt hij automatisch de luchttemperatuur overeenkomstig in.

Intelligente inactiviteitsdetectie

De sensor detecteert wanneer het apparaat plat wordt geplaatst en zal de verwarming en de luchtstroom automatisch pauzeren.


Opmerking: De inactieve detectie werkt niet bij gebruik van het diffusoropzetstuk, maar wel bij alle andere opzetstukken en zelfs als er geen opzetstukken zijn aangesloten.

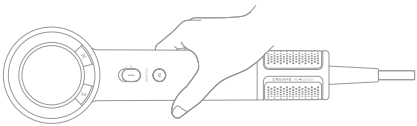

Tip: Om er zeker van te zijn dat de functie wordt geactiveerd, wacht u tot het motorgeluid is afgenomen voordat u de föhn loslaat.

Slimme filterdetectie


De föhn geeft aan wanneer het filter vuil is en/of wanneer het filter uit het product is verwijderd.

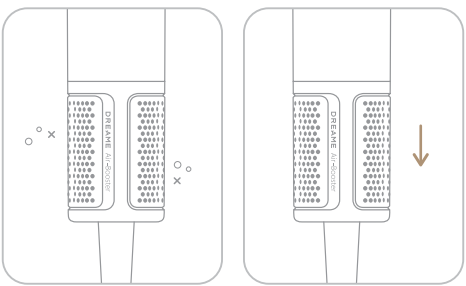

NL

Slimme connectiviteit Instructies voor wifi-installatie

Eerste wifi-koppeling

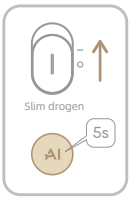

Het apparaat inschakelen
Zet de föhn aan met de Aan/Uit-knop.

De koppelmodus openen
Houd de AI-knop 5 seconden of langer ingedrukt. De motor stopt met draaien. Het verwarmingselement wordt uitgeschakeld. Op de display verschijnt dat het apparaat zich in de wifi-koppelmodus bevindt.



Maak verbinding via mobiele app
Open de compatibele mobiele app op uw smartphone en volg de instructies op het scherm om de föhn met de app te verbinden.




Bevestiging van succes van de koppeling
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, geeft de display van de föhn een succesbericht weer en wordt de werking hervat.

Automatisch opnieuw verbinden
Na het uitschakelen en opnieuw opstarten van het apparaat, zal het de volgende keer automatisch opnieuw verbinding maken met het opgeslagen wifi-netwerk en normaal functioneren.

Fabrieksreset en opnieuw koppelen

Als u het apparaat moet resetten en koppelen met een nieuw wifi-netwerk:

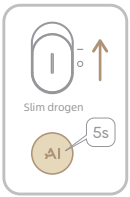

De koppelmodus opnieuw openen
Houd de AI-knop 5 seconden of langer ingedrukt.

Fabrieksreset
Bij het openen van de koppelmodus wist de föhn automatisch de vorige wifi-netwerkinstellingen.

Herhaal de eerste koppelstappen
Volg dezelfde stappen als in het hoofdstuk "Eerstewifi-koppeling" om verbinding te maken met een nieuw netwerk.

NL


Reiniging en onderhoud

⚠ Het filter moet regelmatig worden gereinigd en onderhouden om te voorkomen dat vuil verstopt raakt en om een soepele luchtstroom te garanderen.

- Voordat u het filter schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat de föhn is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.




- Het luchtstroomfilter wordt op zijn plaats gehouden met behulp van magnetische trekkracht. Houd het handvat stevig vast, trek het luchtstroomfilter direct naar beneden en verwijder het van het handvat.

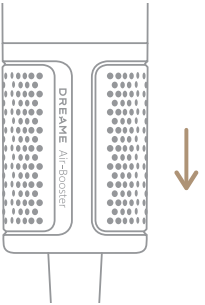


⚠ Was het roestvrijstalen scherm niet met water, want dit kan storingen veroorzaken.

- Gebruik een droge, pluisvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om vastzittende stoffen van het luchtinlaatfilter en het roestvrijstalen filteroppervlak te verwijderen.

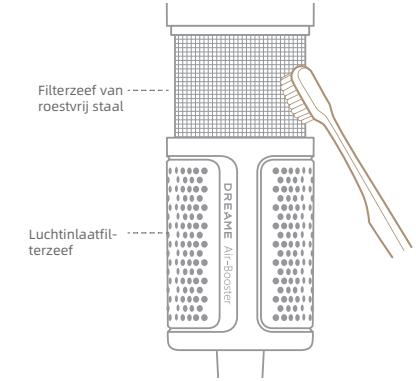

- Zodra het schoonmaken is afgerond, lijnt u het luchtstroomfilter uit met de groef van het handvat en plaatst u het. Een "klik" geeft aan dat de magneet met succes is bevestigd en de installatie is voltooid.

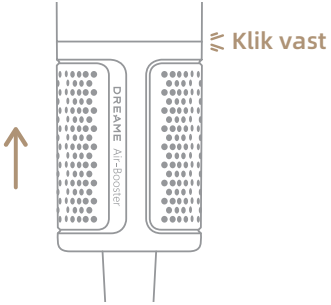

NL

Basisparameters

Productnaam	Dreame Pilot slimme AI-föhn
Productmodel	AHX01A
Nominale spanning	220 ~
Nominale frequentie	50 Hz
Nominaal vermogen	1600 W
Productafmetingen	263 mm x 93 mm x 78 mm
Productiedatum	Weergegeven op de productverpakking

Problemen oplossen

Veelvoorkomende problemen	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De föhn werkt niet nadat deze is ingeschakeld.	De stekker is niet volledig ingestoken	Controleer of de stekker goed in het stopcontact is gestoken.
	Het stopcontact heeft geen stroom.	Controleer het stopcontact.
	De schuif van de schakelaar is niet op zijn plaats gedrukt.	Duw de schuif van de schakelaar volledig op zijn plaats.
	Printplaat beschadigd	Terugsturen naar de fabrikant voor reparatie
De föhn schakelt automatisch uit.	De temperatuur van de föhn is te hoog, waardoor de oververhittingsbeveiliging in werking treedt.	Duw de schuif van de schakelaar naar de positie "UIT" en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het een paar minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
	Abnormale luchtinlaat/-uitlaat	• Controleer of er vreemde voorwerpen in de luchtuitlaat/-inlaat zitten. Nadat u hebt bevestigd dat er geen afwijking is, start u het systeem opnieuw op. • Als het probleem aanhoudt, retourneer het product dan voor reparatie in de fabriek.
Interne spoel wordt roodgloeiend	Abnormale verwarmingsdraad	
Niet-functionele knoppen	Bedieningspaneel beschadigd	
Oververhit netsnoer/stekker		Terugsturen naar de fabrikant voor reparatie
Brandlucht tijdens gebruik	Beschadigde interne onderdelen	
Het scherm geeft niet weer	Schermweergave abnormaal	

Storingen in de prestaties van de Dreame Smart AI-föhn

Naam	Prestatiestoringen
Dreame Smart AI-föhn	1.Storing in Aan/Uit-schakelaar. 2.Er wordt koude lucht geblazen, zelfs bij een lage, gemiddelde of hoge warmte-instelling. 3.Het scherm licht niet op, maar het product werkt normaal. 4.Tijdens gebruik kan niet worden omgeschakeld tussen AI- en handmatige modus. 5.De interne onderdelen worden rood of geven rook af tijdens het gebruik.

Tips

- Voor een veilig transport bij eventuele retourzendingen is het aan te raden om de originele verpakkingsdoos ten minste 30 dagen vanaf de datum van ontvangst te bewaren.
- Dit product wordt uitsluitend verkocht op het vasteland van China (met uitzondering van Hongkong, Macau en Taiwan). Dienovereenkomstig zijn de klantenservice en garantiedekking beperkt tot het vasteland van China (met uitzondering van Hongkong, Macau en Taiwan).

Garantiekaart

Gebruikersnaam	
Contactadres	
Telefoonnummer	
Productnaam en -model	
Serienummer van het product	
Aankoopdatum van het product	

Reparatieregistraties

	Omschrijving van de storing en te vervangen onderdeel of onderdelen	Reparatiedatum	Reparatiecen-trum
1			
2			

NL

EU-conformiteitsverklaring

Wij, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., verklaren hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
https://global.dreametech.com

Informatie over afvoer en recycling van AEEA

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen moet u uw afgedankte apparatuur aanbieden bij een erkend inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Door de batterijen op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, voorkomt u schade voor het milieu en de volksgezondheid. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten

Aviso

Para evitar choques elétricos, incêndios ou outros acidentes provocados por uma utilização incorreta, leia atentamente o manual do utilizador antes de o utilizar e guarde-o adequadamente para referência futura.

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos relevantes (incluindo crianças), a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por um supervisor para garantir que podem utilizar o produto em segurança.
- Não permita que as crianças utilizem o produto como um brinquedo. Mantenha-se sempre atento quando utilizar o produto perto de crianças. As crianças não devem limpar ou efetuar a manutenção do produto sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por pessoal profissional do fabricante, do seu departamento de manutenção ou de um departamento semelhante, para evitar perigos.
- Não mergulhe o secador, que contém componentes elétricos, em água ou em qualquer outro líquido para o limpar. Se o secador cair na água, desligue-o imediatamente da tomada. Não continue a utilizá-lo mesmo depois de ter secado.
- Se utilizar um secador na casa de banho, desligue-o da tomada depois de o utilizar, uma vez que continua a existir o risco de perigo junto à água, mesmo que esteja desligado.
- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de trabalho residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia à casa de banho. Consulte o instalador do RCD. RCD vendido separadamente.

- Este produto está equipado com um dispositivo de corte térmico de segurança com reinicialização automática para evitar o sobreaquecimento. Se o produto se desligar devido a sobreaquecimento, desligue-o da tomada de alimentação principal e deixe-o arrefecer.
- Nota: Para evitar os riscos causados por um rearme inadvertido do protetor térmico, o aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado periodicamente por componentes de uso geral.



- Não utilize este produto perto de uma banheira, chuveiro, lavatório ou outros recipientes cheios de água.
- Não bloqueie a entrada ou a saída de ar para evitar riscos.
- Mantenha o cabelo afastado da entrada de ar durante a utilização, para evitar que se enrole e possa constituir um potencial perigo.
- Não toque na saída de ar ou noutras superfícies aquecidas enquanto o aparelho estiver a ser utilizado ou imediatamente após o ter desligado para evitar queimaduras.
- Não toque na ficha de alimentação, nem em qualquer parte do produto com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Desligue o secador quando não estiver a ser utilizado ou antes da manutenção ou reparação.
- Quando guardar o secador, não torça nem dê nós no cabo de alimentação para não o danificar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e de áreas que possam comprometer a sua cobertura protetora.
- Não utilize o secador em locais onde estejam a ser utilizados produtos em aerossol (spray) ou perto de fontes inflamáveis.

- Não utilize o secador de cabelo para outros fins que não a secagem do cabelo, como por exemplo para secar roupa ou outros objetos.
- Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre a entrada de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o seu cabelo pode ser sugado para dentro do secador e causar danos.
- Utilize o secador apenas com a fonte de alimentação nominal. Não utilize fichas universais ou conversores de tensão para evitar riscos.
- Se o secador apresentar anomalias ou avarias, contacte o fabricante para reparação. Não desmonte o equipamento sozinho.
- Mantenha uma distância mínima de 3 cm entre a saída de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o cabelo pode queimar-se.
- As crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como as pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, podem utilizar o aparelho em segurança se receberem supervisão ou orientações adequadas sobre a utilização segura, que lhes permitam compreender os potenciais perigos.

PT

Características do produto

O secador de cabelo Dreame Pilot Smart AI incorpora um motor sem escovas de alta velocidade com tecnologia IA, conectividade e funcionalidades inteligentes. Meticulosamente concebido pelo Laboratório de Aerodinâmica Dreame, satisfaz as suas necessidades pessoais de secagem e tratamento do cabelo.

- **Motor sem escovas de alta velocidade**

  Um motor de 150.000 RPM desenvolvido pela Dreame Technology gera instantaneamente um fluxo de ar potente e favorável ao cabelo para o secar rapidamente.

- **Modo IA**

  Com o modo IA, o secador de cabelo reduz ou aumenta automaticamente os níveis de calor e de caudal de ar em função das preferências do utilizador através de um único clique e permite-lhe alternar entre diferentes preferências de IA, consoante as suas necessidades de secagem do cabelo.

- **Conectividade inteligente**

  O secador de cabelo está equipado com Wi-Fi e pode ser ligado através de uma aplicação para smartphone.

- **Deteção inteligente de inatividade**

  O sensor deteta quando o dispositivo é colocado na horizontal e interrompe automaticamente o aquecimento e o fluxo de ar. Quando for levantado, regressará às suas definições anteriores de calor e caudal de ar.

- **Reconhecimento inteligente de acessórios**

  O secador de cabelo deteta de forma inteligente cada acessório e repõe automaticamente as definições de calor e caudal de ar anteriormente utilizadas com esse acessório específico.


- **Deteção inteligente de filtros**

  O secador de cabelo indica-lhe quando o filtro está sujo e/ou quando o filtro foi retirado do produto.

- **Tecnologia de tratamento capilar de iões negativos**

  O emissor de iões negativos de platina incorporado gera elevadas concentrações de iões negativos, neutralizando as cargas positivas no cabelo para reduzir a acumulação de eletricidade estática e evitar o frisado.

Apresentação do produto

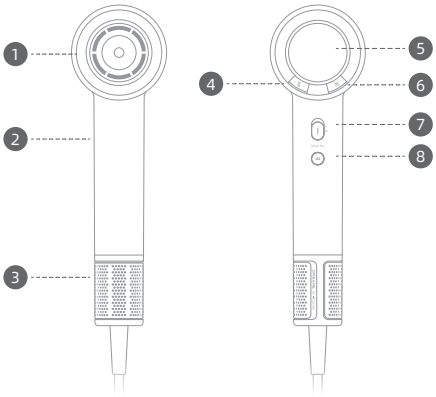

1. Saída de ar
2. Manípulo
3. Filtro de fluxo de ar amovível
   Não utilize o secador de cabelo sem o filtro de fluxo de ar para evitar qualquer perigo.
4. Regulação da temperatura + bloqueio de frio
5. Ecrã de visualização
6. Definição do caudal de ar
7. Interruptor para ligar/desligar
8. Botão de secagem inteligente de IA



O símbolo no corpo do aparelho indica "Não utilizar durante o banho ou o duche".

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

PT

Definições do interruptor

Interruptor para ligar/desligar

Deslize o botão para cima e para baixo para ligar/desligar o secador de cabelo.

Nota: Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar o secador de cabelo à corrente.



Desligado (O)



Ligado (–)

Definições de temperatura

Prima o botão de temperatura para alternar rapidamente entre as diferentes definições de temperatura.
Mantenha o botão de regulação da temperatura premido para ativar o modo de bloqueio de frio para penteados.
Prima novamente o botão para o desligar e voltar à definição de temperatura anterior.



Frio · Baixa · Média · Alta

Bloqueio de frio

Regulações de velocidade

Prima o botão de velocidade para alternar rapidamente entre as três definições de velocidade.



Baixa · Média · Alta

Modo IA

Prima o botão AI para entrar no modo IA. Pode voltar ao modo Manual:
- Clicando no botão AI até ficar no estado desligado/Manual
- Ou alterando o nível de aquecimento ou o nível de velocidade do ar, manualmente
- Ou anexando qualquer acessório

Prima brevemente o botão AI para percorrer as seguintes preferências de IA apresentadas no ecrã: Equilibrada, rápida e sensível.



Equilibrada

A combinação perfeita de rapidez e cuidado - otimizada para uma secagem diária com o mínimo de danos



Rápida

Resultados mais rápidos com calor e fluxo de ar potentes - ideal para manhãs atarefadas



Sensível

Extra suave para couros cabeludos delicados - segura e calmante, mesmo para crianças

PT

Tipos de bocais

Bocal	Objetivo	Regulação de calor recomendada	Definição da velocidade do ar recomendada
Bocal antifrisado 	Utilize quando precisar de controlar o frisado persistente e realçar o brilho.	Baixa	Alta
Bocal de alisamento 	Utilize após a criação do penteado ou quando pretender reduzir o frisado e criar um acabamento elegante e polido.	Baixa	Alta
Bocal modelador 	Utilize para direcionar o fluxo de ar durante a criação do penteado para criar suavidade ou dar volume.	Alta	Média
Bocal difusor 	Utilize quando secar o cabelo encaracolado ou ondulado para manter a forma natural dos caracóis ou das ondas.	Média	Baixa

Depois de ter terminado a utilização dos bocais, deixe-os arrefecer antes de os retirar para os guardar.

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

Função e utilização do bocal


O secador está equipado com um bocal magnético que é fácil de instalar e remover; basta alinhar o bocal com o anel metálico para uma fixação sem esforço. O bocal pode ser facilmente rodado para uma utilização conveniente.

Bocal antifrisado

O design de aceleração de três fases, combinado com uma superfície exterior que assegura um fluxo de ar uniforme, cria uma sucção potente para alisar o cabelo e combater eficazmente as mechas. Crie curvas naturais no cabelo quando o utilizar com uma escova de caracóis.

Instalação do bocal: Coloque a extremidade marcada com "DREAME" para cima, como indicado no diagrama abaixo.


Após a utilização, segure ambos os lados do bocal para o retirar.

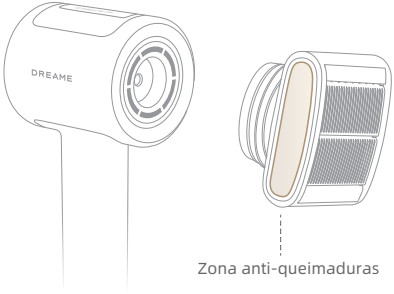

PT


Bocal de alisamento

Experimente o poder de um fluxo de ar mais suave e controlado à medida que sopra suavemente através do seu cabelo, da raiz até às pontas, deixando-o perfeitamente modelado e com um brilho radiante.

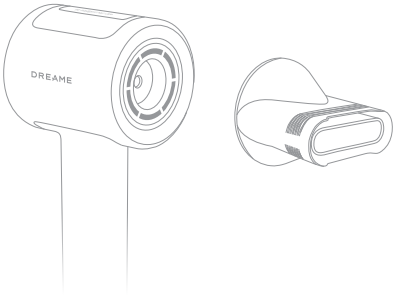

Bocal modelador

Concentra o fluxo de ar de forma eficiente para um penteado rápido e localizado.

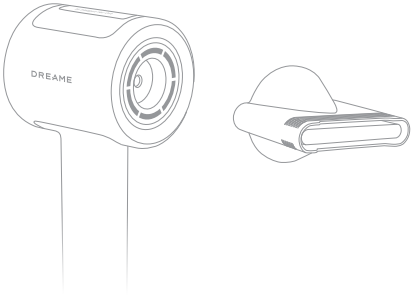

Bocal difusor

Seque o cabelo até estar meio seco e, em seguida, coloque os caracóis no bocal difusor para terminar a secagem. Isto ajudará a obter caracóis naturais e elegantes.



Reconhecimento inteligente de acessórios


Ao alternar entre bocais, o bocal memoriza as suas preferências de utilização e define automaticamente a velocidade do vento e a temperatura em conformidade.

PT

Deteção inteligente de inatividade

O sensor deteta quando o dispositivo é colocado na horizontal e interrompe automaticamente o aquecimento e o fluxo de ar.


Nota: A deteção de ralenti não deve funcionar quando se utiliza o bocal difusor, mas deve funcionar para todos os outros bocais e mesmo quando não há bocais ligados.

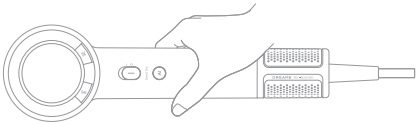


Sugestões: Para garantir que a função está ativada, aguarde que o som do motor diminua antes de largar o secador de cabelo.

Deteção inteligente de filtros

O secador de cabelo indica-lhe quando o filtro está sujo e/ou quando o filtro foi retirado do produto.

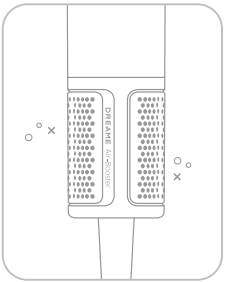

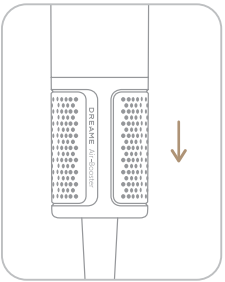

Conectividade inteligente
Instruções de configuração de Wi-Fi

Emparelhamento Wi-Fi inicial



Ligue o dispositivo
Ligue o secador de cabelo com o botão de alimentação.

Entre no modo de emparelhamento
Prima sem soltar o botão AI durante 5 segundos ou mais. O motor para de funcionar. O elemento de aquecimento desliga-se. O ecrã mostra que o dispositivo está no modo de emparelhamento Wi-Fi.



Ligue-se através da aplicação móvel
Abra a aplicação móvel compatível no seu smartphone e siga as instruções no ecrã para ligar o secador de cabelo à aplicação.



Confirmação de sucesso do emparelhamento
Se a ligação for bem-sucedida, o ecrã do secador de cabelo apresenta uma mensagem de sucesso e retoma o funcionamento.

Autorreconexão
Depois de desligar e reiniciar o dispositivo, este voltará a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi guardada e funcionará normalmente.

PT

Reposição de fábrica e novo emparelhamento

Se precisar de repor o dispositivo e emparelhá-lo com uma nova rede Wi-Fi:



Entre novamente no modo de emparelhamento
Prima sem soltar o botão AI durante 5 segundos ou mais.

Reposição de fábrica
Quando entra no modo de emparelhamento, o secador de cabelo apaga automaticamente as definições de rede Wi-Fi anteriores.

Repita os passos do emparelhamento inicial
Siga os mesmos passos que na secção Emparelhamento Wi-Fi inicial para ligar a uma nova rede.


Limpeza e manutenção

⚠ O filtro requer limpeza e manutenção regulares para evitar o entupimento de detritos e garantir um fluxo de ar suave.

- Antes de limpar o filtro, certifique-se de que o secador de cabelo está desligado e que a ficha de alimentação foi desligada.




- O filtro de fluxo de ar é fixado por atração magnética. Segure a pega com firmeza, puxe o filtro de fluxo de ar diretamente para baixo e retire-o da pega.

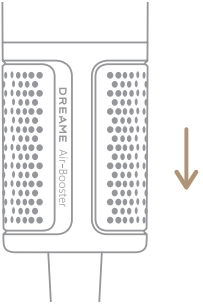


⚠ Não lave o ecrã de aço inoxidável com água, pois pode provocar avarias.

- Utilize um pano seco e que não largue pelos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer substâncias agarradas ao filtro de fluxo de ar e à superfície do filtro de aço inoxidável.

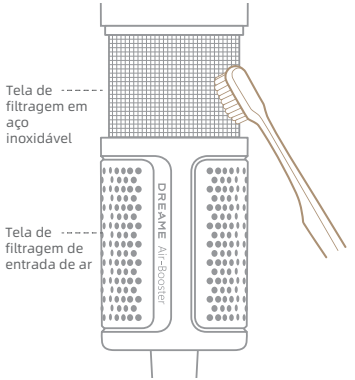

- Quando a limpeza estiver concluída, alinhe o filtro de fluxo de ar com a ranhura da pega e insira-o. Um som de "clique" indica que o íman foi fixado com sucesso e que a instalação está concluída.

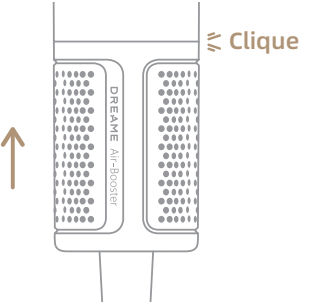

Parâmetros básicos

Nome do produto	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Modelo do produto	AHX01A
Tensão nominal	220 ~
Frequência nominal	50 Hz
Potência nominal	1600 W
Dimensões do produto	263 mm x 93 mm x 78 mm
Data de produção	Indicada na embalagem do produto

PT

Resolução de problemas

Problemas comuns	Possível causa	Solução
O secador de cabelo não funciona depois de ser ligado.	A ficha de alimentação não está totalmente inserida	Verifique se a ficha de alimentação está corretamente inserida.
	A tomada de corrente não tem eletricidade.	Verifique a tomada.
	A corrediça do interruptor não é empurrada para o seu lugar.	Empurre a corrediça do interruptor completamente para o respetivo lugar.
	A placa de circuitos está danificada	Devolva ao fabricante para reparação
O secador desliga-se automaticamente.	A temperatura do secador é demasiado elevada, o que está a originar o acionamento da proteção contra sobreaquecimento.	Empurre a corrediça do interruptor para a posição "OFF" e desligue a ficha de alimentação. Deixe arrefecer durante alguns minutos antes de voltar a utilizar o equipamento.
	Entrada/saída de ar anormal	• Verifique se existem objetos estranhos na saída/entrada de ar. Depois de confirmar que não existe qualquer anomalia, reinicie o equipamento. • Se o problema persistir, devolva o produto para reparação na fábrica.
Bobina interna incandescente	Fio de aquecimento anómalo	
Botões não funcionais	Painel de botões danificado	
Cabo de alimentação/ficha sobreaquecidos	Cabo de alimentação danificado	Devolva ao fabricante para reparação
Cheiro a queimado durante a utilização	Componentes internos danificados	
O ecrã não está a ser apresentado	Visualização anómala do ecrã	

Avarias do secador de cabelo Dreame Smart AI

Nome	Anomalias de desempenho
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Falha do interruptor de alimentação. 2. O ar frio é soprado mesmo com a regulação de calor baixa, média ou alta. 3. O ecrã não se ilumina, mas o produto funciona normalmente. 4. Não é possível alternar entre os modos AI e Manual durante o funcionamento. 5. As peças internas ficam incandescentes ou emitem fumo durante o funcionamento.

Sugestões

- Para garantir um transporte seguro durante as devoluções, recomenda-se que guarde a caixa da embalagem original durante pelo menos 30 dias a partir da data de receção.
- Este produto é vendido exclusivamente na China continental (exceto Hong Kong, Macau e Taiwan). Por conseguinte, o serviço pós-venda e a cobertura da garantia estão limitados apenas à China continental (excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan).

PT

Cartão de garantia

Nome de utilizador	
Endereço de contacto	
Número de telefone	
Nome e modelo do produto	
Número de série do produto	
Data de compra do produto	

Registos de reparação

	Descrição da avaria e da(s) peça(s) para substituição	Data da reparação	Centro de reparação
1			
2			

Declaração de Conformidade da UE

Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. , declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet endereço: https://global.dreametech.com

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE

Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

GR

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία ή άλλα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από λάθος χρήση, πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή από άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από κηδεμόνα για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν με ασφάλεια.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Πάντα να υπάρχει επίβλεψη όταν η χρήση του προϊόντος γίνεται κοντά σε παιδιά. Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή παρόμοιο τμήμα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Μη βυθίζετε το σεσουάρ μαλλιών, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για καθαρισμό. Αν το σεσουάρ μαλλιών πέσει στο νερό, αμέσως βγάλτε το από την πρίζα. Μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε ακόμη και όταν έχει στεγνώσει.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών στο μπάνιο, βγάλτε το από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς υπάρχει ακόμη κίνδυνος κοντά σε νερό ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένο.
- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Συμβουλευτείτε έναν εγκαταστάτη RCD. Το RCD πωλείται ξεχωριστά.

- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με συσκευή μη-επαναρυθμιζόμενου διακόπτη θερμικής ασφάλειας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Εάν το προϊόν έχει αποκοπεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το από την κύρια πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.
- Σημείωση: Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που προκαλούνται από ακούσια επαναφορά της προστασίας του θερμικού κυκλώματος, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά από εξαρτήματα γενικής χρήσης.



- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μη φράζετε την είσοδο ή έξοδο αέρα για αποφυγή κινδύνων.
- Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από την είσοδο αέρα κατά τη χρήση για να αποφύγετε την εμπλοκή τριχών και πιθανούς κινδύνους.
- Μην ακουμπάτε την έξοδο αέρα ή άλλες θερμαινόμενες επιφάνειες ενώ η συσκευή είναι σε χρήση ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή άλλα μέρη του προϊόντος με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Βγάλτε το σεσουάρ μαλλιών από την πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση ή πριν τη συντήρηση ή την επισκευή.
- Όταν αποθηκεύετε το σεσουάρ μαλλιών, μην περιστρέφετε ή δένετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να αποφύγετε τυχόν φθορές.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας και περιοχές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το προστατευτικό κάλυμμά του.
- Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή κοντά σε εύφλεκτες πηγές.

GR

- Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών για σκοπούς άλλους εκτός του στεγνώματος μαλλιών, όπως για να στεγνώσετε ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. ανάμεσα στην είσοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως, το σεσουάρ μαλλιών μπορεί να ρουφήξει τα μαλλιά σας και να προκληθεί ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών μόνο με την ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες πρίζας (universal) ή μετατροπείς τάσης για την αποφυγή κινδύνων.
- Αν το σεσουάρ μαλλιών δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επισκευή. Μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 3 εκ. ανάμεσα στην έξοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως τα μαλλιά σας ενδέχεται να καούν.
- Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια εφόσον τους παρασχεθεί η απαιτούμενη επίβλεψη ή καθοδήγηση για ασφαλή χρήση, βοηθώντας τους να καταλάβουν τους πιθανούς κινδύνους.


Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Το σεσουάρ μαλλιών Dreame Pilot Smart AI διαθέτει μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), συνδεσιμότητα και έξυπνες λειτουργίες. Προσεκτικά σχεδιασμένο από το εργαστήριο αεροδυναμικής της Dreame, ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας ανάγκες για το στέγνωμα και τη φροντίδα των μαλλιών σας.

- **Μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας**
  Το μοτέρ 150.000 RPM σχεδιασμένο από την Dreame Technology προσφέρει άμεσα ισχυρή, φιλική για τα μαλλιά ροή αέρα και στεγνώνει τα μαλλιά σας ταχύτατα.
- **Λειτουργία AI**
  Με τη λειτουργία AI, το σεσουάρ μαλλιών μειώνει και αυξάνει αυτόματα τα επίπεδα θερμότητας και ροής αέρα, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη, με ένα μόνο κλικ και παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών προτιμήσεων AI, ανάλογα με τις ανάγκες στεγνώματος των μαλλιών.
- **Έξυπνη συνδεσιμότητα**
  Το σεσουάρ μαλλιών ενεργοποιείται μέσω WIFI και μπορεί να συνδεθεί μέσω μιας εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου.
- **Έξυπνη ανίχνευση αδράνειας**
  Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει πότε η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση και να θέσει αυτόματα σε παύση το στοιχείο θερμότητας και τη ροή αέρα. Θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις θερμότητας και ροής αέρα, όταν το σηκώσετε από την οριζόντια θέση.
- **Έξυπνη αναγνώριση προσαρτώμενου εξαρτήματος**
  Το σεσουάρ μαλλιών ανιχνεύει με νοημοσύνη κάθε προσαρτώμενο εξάρτημα και επαναφέρει αυτόματα τις ρυθμίσεις θερμότητας και ροής αέρα που χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενα με το συγκεκριμένο προσαρτώμενο εξάρτημα.
- **Έξυπνη ανίχνευση φίλτρου**
  Το σεσουάρ μαλλιών θα υποδείξει πότε το φίλτρο είναι ακάθαρτο ή/και πότε το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί από το προϊόν.
- **Τεχνολογία αρνητικών ιόντων για περιποίηση των μαλλιών**
  Η ενσωματωμένη πλατινένια συσκευή εκπομπής αρνητικών ιόντων παράγει υψηλές συγκεντρώσεις αρνητικών ιόντων, αντισταθμίζοντας το θετικό φορτίο στα μαλλιά ώστε να μειώσει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού και να αποτρέψει το φριζάρισμα.

GR

Παρουσίαση προϊόντος

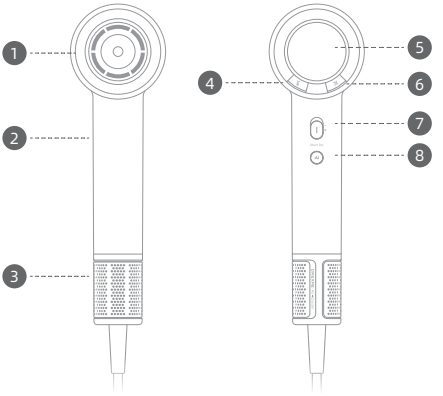

1. Έξοδος αέρα
2. Λαβή
3. Αφαιρούμενο φίλτρο ροής αέρα
   Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών χωρίς το φίλτρο ροής αέρα για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
4. Ρύθμιση θερμοκρασίας + Κλείδωμα κρύου αέρα
5. Οθόνη ενδείξεων
6. Ρύθμιση ροής αέρα
7. Διακόπτης Ενεργ./ Απενεργ.
8. Κουμπί έξυπνου στεγνώματος AI



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει «Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντουζ».

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Ρυθμίσεις διακόπτη

Διακόπτης ενεργ./απενεργ.

Σύρετε το κουμπί προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σεσουάρ μαλλιών.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το σεσουάρ μαλλιών.



Απενεργοποίηση (O)



Ενεργοποίηση (–)

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών ρυθμίσεων θερμοκρασίας. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρυθμίσεων θερμοκρασίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος κρύου αέρα για χτένισμα. Πατήστε ξανά το κουμπί για να το απενεργοποιήσετε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.



Κρύο · Χαμηλή · Μέτρια · Υψηλή

Κλείδωμα κρύου αέρα

ρυθμίσεων ταχύτητας

Πατήστε το κουμπί ταχύτητας για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των τριών ρυθμίσεων ταχύτητας.



Χαμηλή · Μέτρια · Υψηλή

GR

Λειτουργία AI

Πατήστε το κουμπί AI για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AI. Μπορείτε να επιστρέψετε στη μη αυτόματη λειτουργία με τους εξής τρόπους:
- Είτε πατώντας το κουμπί AI μέχρι την απενεργοποίηση/μη αυτόματη κατάσταση
- Ή αλλάζοντας το επίπεδο θερμότητας ή το επίπεδο ταχύτητας αέρα, μη αυτόματα
- Ή προσαρτώντας οποιοδήποτε προσαρτώμενο εξάρτημα

Πιέστε σύντομα το κουμπί AI για να μεταβείτε κυκλικά στις επόμενες προτιμήσεις AI που εμφανίζονται στην οθόνη: Ισορροπημένη, Ταχεία και Ευαίσθητη.

	Ισορροπημένη	Ο τέλειος συνδυασμός ταχύτητας και φροντίδας - βέλτιστη επιλογή για καθημερινό στέγνωμα με ελάχιστη φθορά
	Ταχεία	Πιο γρήγορα αποτελέσματα με ισχυρή θερμότητα και ροή αέρα - ιδανική επιλογή για πρωινά που ο χρόνος είναι περιορισμένος
	Ευαίσθητη	Εξαιρετικά ήπια ρύθμιση για ευαίσθητο τριχωτό κεφαλής - ασφαλής και καταπραϋντική λειτουργία, ακόμη και για τα παιδιά

Τύποι στομίων

Στόμιο	Σκοπός	Συνιστάται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας	Συνιστάται για τη ρύθμιση της ταχύτητας αέρα
Στόμιο προστασίας από το φριζάρισμα			
	Χρησιμοποιήστε το όταν θέλετε να αντιμετωπίσετε το επίμονο φριζάρισμα και να ενισχύσετε τη λάμψη.	Χαμηλή	Υψηλή
Στόμιο ισιώματος			
	Χρησιμοποιήστε το μετά το styling ή όταν θέλετε να μειώσετε το φριζάρισμα και να έχετε ένα λείο και λαμπερό αποτέλεσμα.	Χαμηλή	Υψηλή
Στόμιο styling			
	Χρησιμοποιήστε το για την κατεύθυνση της ροής αέρα κατά τη διάρκεια του styling, για ίσιωμα ή για όγκο.	Υψηλή	Μέτρια
Στόμιο διάχυσης			
	Χρησιμοποιήστε το όταν στεγνώνετε μαλλιά με μπούκλες ή κυματιστά μαλλιά, για να διατηρήσετε το φυσικό σχήμα στις μπούκλες και στα κύματα.	Μέτρια	Χαμηλή

Αφού τελειώσετε με τη χρήση των στομίων, αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα αφαιρέσετε για αποθήκευση.

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Λειτουργία στομίων και χρήση


Το σεσουάρ μαλλιών είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό στόμιο που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Απλώς ευθυγραμμίστε το στόμιο με τον μεταλλικό δακτύλιο για εύκολη προσάρτηση. Μπορείτε να περιστρέψετε το στόμιο εύκολα για πιο εύκολη χρήση.

Στόμιο προστασίας από το φριζάρισμα

Ο σχεδιασμός επιτάχυνσης τριών φάσεων, σε συνδυασμό με μια εξωτερική επιφάνεια που διασφαλίζει ομοιόμορφη ροή αέρα, δημιουργεί μια ισχυρή αναρρόφηση που ισιώνει τα μαλλιά και χειρίζεται αποτελεσματικά τις τούφες που πετάνε. Δημιουργήστε φυσικές καμπύλες στα μαλλιά όταν το χρησιμοποιείτε με βούρτσα για μπούκλες.


Τοποθέτηση στομίου: Τοποθετήστε την άκρη με την ένδειξη «DREAME» προς τα πάνω όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Μετά τη χρήση, κρατήστε το στόμιο και από τις δύο άκρες για να το αφαιρέσετε.

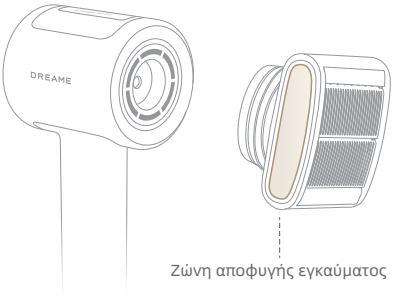


Στόμιο ισιώματος

Γνωρίστε τη δύναμη της απαλής, με περισσότερο έλεγχο ροής αέρα, καθώς χαϊδεύει απαλά τα μαλλιά σας από τη ρίζα έως τις άκρες, αφήνοντάς τα τέλεια στιλιζαρισμένα και λαμπερά.

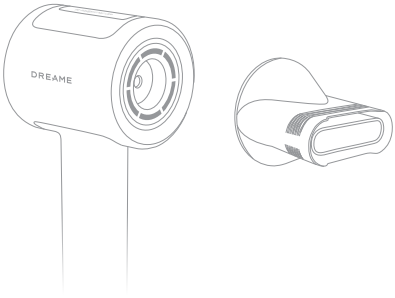

Στόμιο styling

Εστιάζει αποτελεσματικά τη ροή αέρα για γρήγορο styling στο σημείο που θέλετε.

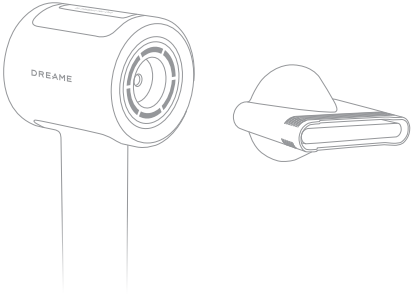

GR

Στόμιο διάχυσης

Στεγνώστε τα μαλλιά σας μέχρι να είναι στεγνά κατά το ήμισυ, μετά τοποθετήστε το στόμιο διάχυσης για να τελειώσετε το στέγνωμα. Αυτό θα βοηθήσει να αποκτήσετε φυσικές και κομψές μπούκλες.




Έξυπνη αναγνώριση προσαρτώμενου εξαρτήματος

Όταν εναλλάσσετε στόμια, το στόμιο θα θυμάται τις προτιμήσεις χρήσης σας και αυτόματα θα ρυθμίζει την ταχύτητα και τη θερμότητα αέρα ανάλογα.

Έξυπνη ανίχνευση αδράνειας

Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει πότε η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση και να θέσει αυτόματα σε παύση το στοιχείο θερμότητας και τη ροή αέρα.


Σημείωση: Η ανίχνευση αδράνειας δεν λειτουργεί κατά τη χρήση του στομίου διάχυσης, αλλά λειτουργεί για όλα τα άλλα στόμια, καθώς και όταν κανένα στόμιο δεν είναι τοποθετημένο.

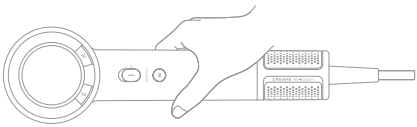

Συμβουλή: Για να εξασφαλίσετε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία, περιμένετε να μειωθεί ο ήχος του μοτέρ προτού αφήσετε το σεσουάρ μαλλιών.

Έξυπνη ανίχνευση φίλτρου

Το σεσουάρ μαλλιών θα υποδείξει πότε το φίλτρο είναι ακάθαρτο ή/και πότε το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί από το προϊόν.

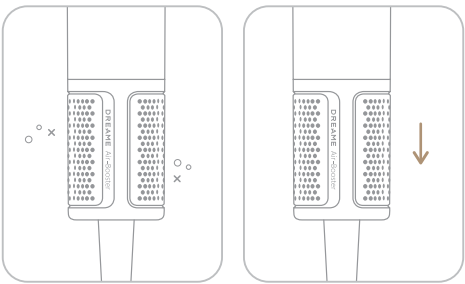

GR

Έξυπνη συνδεσιμότητα Οδηγίες ρύθμισης Wi-Fi

Αρχική ζεύξη Wi-Fi



Ενεργοποίηση της συσκευής
Ενεργοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας.

Είσοδος στη λειτουργία ζεύξης
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί AI για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Θα διακοπεί η λειτουργία του μοτέρ. Το στοιχείο θερμότητας θα απενεργοποιηθεί. Η οθόνη θα εμφανίσει ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία ζεύξης Wi-Fi.



Σύνδεση μέσω εφαρμογής για κινητά
Ανοίξτε τη συμβατή εφαρμογή για κινητά στο έξυπνο τηλέφωνό σας και ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε το σεσουάρ μαλλιών στην εφαρμογή.



Επιβεβαίωση επιτυχίας ζεύξης
Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, η οθόνη του σεσουάρ μαλλιών θα εμφανίσει ένα μήνυμα επιτυχίας και θα συνεχιστεί η λειτουργία του σεσουάρ μαλλιών.

Αυτόματη επανασύνδεση
Μετά την απενεργοποίηση και την επανεκκίνησή της, η συσκευή την επόμενη φορά θα επανασυνδεθεί αυτόματα στο αποθηκευμένο δίκτυο Wi-Fi και θα λειτουργεί κανονικά.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και εκ νέου ζεύξη

Εάν πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής και ζεύξη με ένα νέο δίκτυο Wi-Fi:



Είσοδος ξανά στη λειτουργία ζεύξης
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί AI για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Όταν εισέρχεστε στη λειτουργία ζεύξης, το σεσουάρ μαλλιών θα διαγράψει αυτόματα τις προηγούμενες ρυθμίσεις δικτύου Wi-Fi.

Επανάληψη των βημάτων αρχικής ζεύξης
Ακολουθήστε τα ίδια βήματα στην ενότητα «Αρχική ζεύξη Wi-Fi» για σύνδεση σε ένα νέο δίκτυο.

GR


Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Το φίλτρο απαιτεί τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για να αποφεύγεται η απόφραξη από τα κατάλοιπα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του αέρα.

- Προτού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το σεσουάρ μαλλιών είναι απενεργοποιημένο και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει βγει από την πρίζα.




- Το φίλτρο ροής αέρα στερεώνεται με μαγνητική έλξη. Κρατήστε σφιχτά τη λαβή και τραβήξτε το φίλτρο ροής αέρα ίσια προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε από τη λαβή.

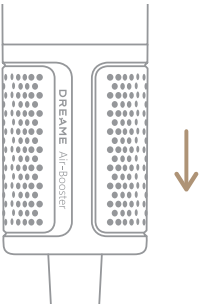


⚠ Μην πλένετε το ανοξείδωτο πλέγμα με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν προσκολλημένες ουσίες από το φίλτρο ροής αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου ανοξείδωτου ατσαλιού.

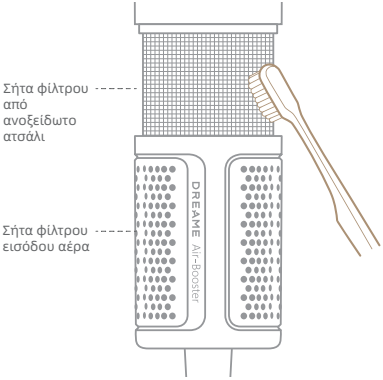

- Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ευθυγραμμίστε το φίλτρο ροής αέρα με την εγκοπή της λαβής και τοποθετήστε το. Ένας ήχος «κλικ» υποδεικνύει ότι ο μαγνήτης έχει συνδεθεί επιτυχώς και η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

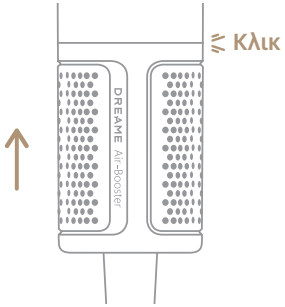

GR

Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Μοντέλο προϊόντος	AHX01A
Ονομαστική τάση	220 ~
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W
Διαστάσεις προϊόντος	263 mm x 93 mm x 78 mm
Ημερομηνία παραγωγής	Αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος

Επίλυση προβλημάτων

Συνήθη προβλήματα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το σεσουάρ μαλλιών δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίησή του.	Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως	Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.
	Η παροχή ρεύματος δεν έχει ρεύμα.	Ελέγξτε την πρίζα.
	Ο διακόπτης δεν έχει πάει στη θέση του.	Σπρώξτε τον διακόπτη πλήρως στη θέση του.
	Κατεστραμμένη πλακέτα κυκλώματος	Επιστροφή στον κατασκευαστή για επισκευή
Το σεσουάρ μαλλιών κλείνει αυτόματα.	Η θερμοκρασία του σεσουάρ μαλλιών είναι πολύ υψηλή, ενεργοποιώντας την προστασία υπερθέρμανσης.	Σπρώξτε τον διακόπτη στη θέση «Απενεργοποίηση» και βγάλτε την πρίζα. Αφήστε το να κρυώσει για μερικά λεπτά προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
	Ασυνήθιστη είσοδος/έξοδος αέρα	• Ελέγξτε αν υπάρχουν τυχόν ξένα σώματα στην είσοδο/έξοδο αέρα. Αφού επιβεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει πρόβλημα, ξεκινήστε το ξανά. • Αν το πρόβλημα επιμένει, επιστρέψτε το προϊόν για επισκευή στο εργοστάσιο.
Το εσωτερικό πηνίο γίνεται κόκκινο	Ασυνήθιστη θέρμανση καλωδίου	
Μη λειτουργικά κουμπιά	Κατεστραμμένο κουμπί	
Υπερθερμασμένο καλώδιο ρεύματος/πρίζα	Κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος	Επιστροφή στον κατασκευαστή για επισκευή
Μυρωδιά καμένου κατά τη χρήση	Κατεστραμμένα εσωτερικά εξαρτήματα	
Η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα	Ασυνήθιστη εμφάνιση οθόνης	

GR

Δυσλειτουργίες απόδοσης σεσουάρ μαλλιών Dreame Smart AI

Όνομα	Δυσλειτουργίες απόδοσης
Σεσουάρ μαλλιών Dreame Smart AI	1. Βλάβη διακόπτη ρεύματος. 2. Φύσημα κρύου αέρα ακόμη και στη χαμηλή, μεσαία ή υψηλή ρύθμιση θερμότητας. 3. Η οθόνη δεν φωτίζει, αλλά το προϊόν λειτουργεί κανονικά. 4. Αδυναμία εναλλαγής μεταξύ λειτουργίας AI και μη αυτόματης λειτουργίας κατά τη λειτουργία. 5. Τα εσωτερικά τμήματα γίνονται κόκκινα ή βγάζουν καπνό κατά τη λειτουργία.

Συμβουλές

- Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά κατά τις τυχόν επιστροφές, συνιστάται να φυλάξετε το αρχικό κουτί συσκευασίας για τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

- Αυτό το προϊόν πωλείται αποκλειστικά εντός της ενδοχώρας της Κίνας (εκτός από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν). Αντίστοιχα, η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση και η κάλυψη εγγύησης περιορίζονται στην ενδοχώρα της Κίνας (εκτός από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν) μόνο.

Κάρτα εγγύησης

Όνομα χρήστη	
Διεύθυνση επικοινωνίας	
Αριθμός τηλεφώνου	
Όνομα και μοντέλο προϊόντος	
Σειριακός αριθμός προϊόντος	
Ημερομηνία αγοράς προϊόντος	

Εγγραφές επισκευών

	Περιγραφή δυσλειτουργίας και εξάρτημα προς αντικατάσταση	Ημερομηνία επισκευής	Κέντρο επισκευής
1			
2			

GR

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: https://global.dreametech.com

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ

Τα προϊόντα AU που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αδιαχώριστα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό αποβλήτων σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων σημείων συλλογής.

Varning

För att undvika elektriska stötar, brand eller andra olyckor orsakade av felaktig användning, läs användarhandboken noggrant innan användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar relevant erfarenhet och kunskap (inklusive barn), såvida de inte får tillsyn eller instrueras av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda produkten på ett säkert sätt.
- Låt inte barn använda produkten som en leksak. Håll alltid noggrann uppsikt när produkten används i närheten av barn. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.
- Om strömsladden skadas måste den bytas ut av professionell personal från tillverkaren, dess serviceavdelning eller motsvarande för att undvika fara.
- Sänk inte ner hårtorken i vatten eller andra vätskor vid rengöring eftersom den innehåller elektriska komponenter. Dra omedelbart ut kontakten om hårtorken faller ner i vatten. Använd den inte igen, även efter att den har torkat.
- Dra ut kontakten efter att du har använt hårtorken i badrummet eftersom det fortfarande finns en risk för fara nära vatten även om apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (JFB) med en nominell reström som inte överskrider 30 mA i den elektriska krets som förser badrummet med ström. Rådfråga en JFB-installatör. JFB säljs separat.
- Denna produkt är utrustad med termisk säkerhetsbrytare som inte återställs automatiskt för att förhindra överhettning. Om produkten stängs av på grund av överhettning, dra ur kontakten från eluttaget och låt den svalna.

- Obs: För att undvika faror orsakade av oavsiktlig återställning av den termiska säkringen får apparaten inte drivas av en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med allmänna komponenter.



- Använd inte denna produkt i närheten av badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.
- För att undvika faror, blockera inte luftinsuget eller luftutloppet.
- Håll hår borta från luftinsuget under användning för att undvika att det fastnar och orsakar fara.
- För att undvika brännskador, rör inte luftutloppet eller andra uppvärmda ytor när apparaten används eller nyligen stängts av.
- För att förhindra elektriska stötar, rör inte kontakten eller några delar av produkten med våta händer.
- Dra ur kontakten till hårtorken när den inte används eller före underhåll eller reparation.
- När hårtorken förvaras, vrid eller knyt inte strömsladden för att undvika att skada den.
- Håll strömsladden borta från värmekällor och områden som kan skada dess skyddande hölje.
- Använd inte hårtorken på platser där aerosoler (sprayprodukter) används eller i närheten av brandfarliga källor.
- Använd inte hårtorken för andra ändamål än att torka hår, såsom att torka kläder eller andra föremål.
- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan luftinsuget och ditt hår. Annars kan håret sugas in i hårtorken och orsaka skada.
- Använd hårtorken endast med den angivna spänningen. För att undvika faror, använd inte universalkontakter eller spänningsomvandlare.

- Om hårtorken är inte fungerar som den ska eller går sönder, kontakta tillverkaren för reparation. Försök inte att demontera den själv.
- Håll ett avstånd på minst 3 cm mellan luftutloppet och ditt hår. Annars kan håret bli bränt.
- Barn från 8 år och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten på ett säkert sätt om de får lämplig tillsyn eller vägledning om säker användning, så att de förstår de potentiella farorna.

SV

Produktfunktioner

Dreame Pilot Smart AI-hårtork har en borstlös höghastighets-motor med AI-teknik, wifi-anslutning och smarta funktioner. Den är noggrant utformad av Dreame Aerodynamics Laboratory för att tillgodose dina personliga behov när det gäller hårtorkning och hårvård.

• Borstlös höghastighetsmotor

En motor på 150 000 varv/min utvecklad av Dreame Technology genererar ett kraftfullt och skonsamt luftflöde som snabbt torkar håret.

• AI-läge

I AI-läget justerar hårtorken automatiskt värme och luftflöde utifrån användarens inställningar med ett enkelt knapptryck och låter dig växla mellan olika AI-inställningar beroende på dina torkningsbehov.

• Smart uppkoppling

Hårtorken har wifi och kan anslutas via en smartpho-ne-app.

• Intelligent vilolägesdetektering

Sensorn känner av när enheten placeras plant och pausar automatiskt värmaren och luftflödet. När du lyfter upp den återgår den till tidigare värme- och luftflödesinställningar.

• Smart tillbehörsavkänning

Hårtorken identifierar automatiskt varje tillbehör och återställer värme- och luftflödesinställningarna som användes senast med just det tillbehöret.


• Smart filterdetektering

Hårtorken anger när filtret är smutsigt och/eller när filtret har avlägsnats från produkten.

• Hårvårdsteknik med negativa joner

En inbyggd negativ jonemitter i platina genererar höga koncentrationer av negativa joner, vilket neutraliserar positiva laddningar i håret för att minska statisk elektricitet och motverka frissighet.

Produktinformation

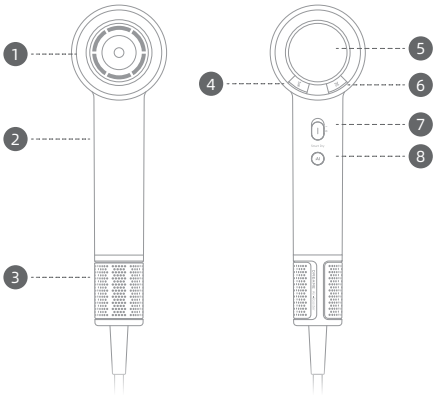

1. Luftutlopp
2. Handtag
3. Avtagbart luftflödesfilter
   För att undvika fara, använd inte hårtorken utan luftfiltret.
4. Temperaturinställning och kallås
5. Bildskärm
6. Luftflödesinställning
7. På-/avknapp
8. AI-smart torkknapp



Symbolen på apparatens stomme anger ”Använd inte vid bad eller dusch”.

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

SV

Växla mellan inställningar


På-/avknapp

Skjut knappen uppåt eller nedåt för att slå på eller av hårtorken.

Obs: Se till att knappen står på Av innan du kopplar in hårtorken.



Av (O)

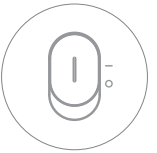

På (–)

Temperaturinställningar

Tryck på temperaturknappen för att snabbt växla mellan de olika temperaturinställningarna.
Håll knappen för temperaturinställningar intryckt för att aktivera kallås-läget för styling. Tryck på knappen igen för att inaktivera läget och återgå till föregående temperaturinställning.



Kall | Låg | Medel | Hög

Kallås

Hastighetsinställningar

Tryck på hastighetsknappen för att snabbt växla mellan de tre hastighetsinställningarna.



Låg | Medel | Hög

AI-läge

Tryck på AI-knappen för att aktivera AI-läget. Du kan återgå till manuellt läge genom att:
- Antingen tycka på AI-knappen tills den är i läget av/manuellt
- Eller genom att manuellt ändra värme- eller luftflödesnivå
- Eller genom att fästa ett tillbehör

Tryck kort på AI-knappen för att bläddra mellan följande AI-inställningar som visas på skärmen: Balanserad, Snabb och Känslig.



Balanserad

Den perfekta balansen mellan hastighet och vård – optimerad för daglig torkning med minimalt slitage



Snabb

Snabbaste resultat med kraftfull värme och luftflöde – perfekt för stressiga morgnar



Känslig

Extra skonsam för känsliga hårbottnar – säker och behaglig, även för barn

SV

Typer av munstycken

Munstycke	Syfte	Rekommenderad värmeinställning	Rekommenderad luftflödes-inställning
Anti-frissmunstycke			
	Använd när du vill ta hand om envis frissighet och öka glansen.	Låg	Hög
Utslätande munstycke			
	Använd efter styling eller när du vill minska frissigheten och skapa en slät, elegant finish.	Låg	Hög
Stylingmunstycke			
	Använd för att rikta luftflödet under styling för att jämna ut håret eller ge det volym.	Hög	Medel
Spridarmunstycke			
	Använd när du torkar lockigt eller vågigt hår för att bevara lockarnas eller vågornas naturliga form.	Medel	Låg

När du är färdig med munstyckena, låt dem svalna innan du tar loss och förvarar dem.

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

Munstyckets funktion och användning


Hårtorken är utrustad med ett magnetiskt munstycke som är lätt att montera och ta bort; rikta bara in munstycket mot metallringen för att enkelt sätta fast det. Munstycket kan enkelt roteras för smidig användning.

Anti-frissmunstycke

Enheten är utformad med en acceleration i tre steg och en yta som säkerställer jämnt luftflöde. Detta skapar ett kraftfullt sug för att räta ut håret och effektivt motverka flygiga hårstrån. Skapa naturligt hårsvall när du använder det med en lockborste.

Montering av munstycke: Placera änden märkt med ”DREAME” uppåt enligt diagrammet nedan.


Håll i båda sidor av munstycket för att ta bort det efter användning.

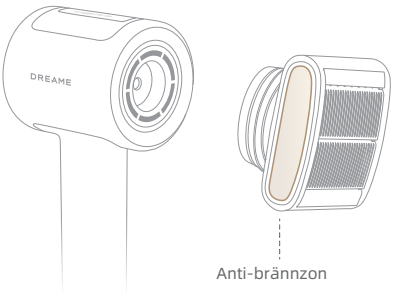

SV


Utslätande munstycke

Upplev effekten av ett mjukare och mer kontrollerat luftflöde när det varsamt blåser genom håret från rot till topp för perfekt styling och strålande glans.

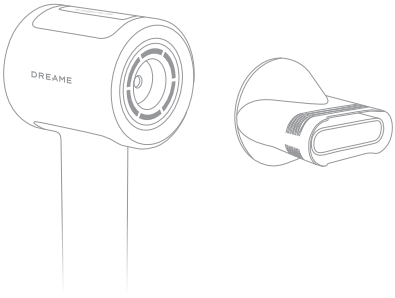

Stylingmunstycke

Fokuserar luftflödet effektivt för snabb, lokal styling.

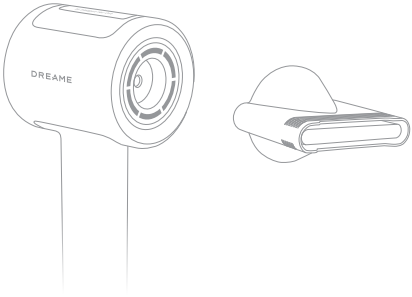

Spridarmunstycke

Föna håret tills det är halvtorrt, placera sedan lockarna i spridarmunstycket för att avsluta torkningen. Detta hjälper till att uppnå naturliga och eleganta lockar.



Smart tillbehörsavkänning

När du växlar mellan munstycken kommer munstycket ihåg dina användarinställningar och ställer automatiskt in luftflöde och temperatur därefter.

SV

Intelligent vilolägesdetektering

Sensorn känner av när enheten placeras plant och pausar automatiskt värmaren och luftflödet.


Obs: Vilolägesdetektering fungerar inte när spridarmunstycket används, men fungerar för alla andra munstycken och även när inga munstycken är anslutna.




Tips: För att vara säker på att funktionen är aktiverad, vänta tills motorsurret minskar innan du släpper hårtorken.

Smart filterdetektering


Hårtorken anger när filtret är smutsigt och/eller när filtret har avlägsnats från produkten.

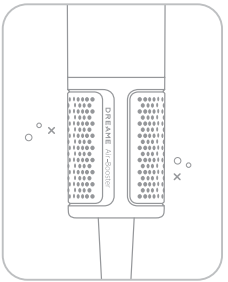

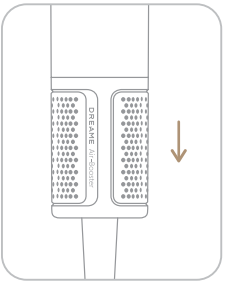

Smart uppkoppling
Instruktioner för wifi-anslutning

Första wifi-parkopplingen

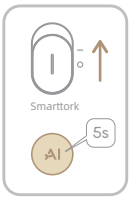

Slå på enheten
Slå på hårtorken med strömbrytaren.

Aktivera parkopplingsläge
Håll AI-knappen intryckt i minst fem sekunder. Motorn stannar. Värmeelementet stängs av. Bildskärmen visar att enheten är i wifi-parkopplingsläge.



Anslut via mobilapp
Öppna den kompatibla mobilappen på din smartphone och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta hårtorken till appen.



Bekräftelse på lyckad parkoppling
När anslutningen är klar visas ett meddelande på hårtorkens bildskärm att parkopplingen lyckats, varefter enheten återupptar normal drift.

Automatisk återanslutning
Efter att du stängt av och slagit på enheten igen återansluter den automatiskt till det sparade wifi-nätverket och fungerar som vanligt.

SV

Fabriksåterställning och ny parkoppling

Om du behöver återställa enheten och ansluta till ett nytt wifi-nätverk:



Aktivera parkopplingsläge igen
Håll AI-knappen intryckt i minst fem sekunder.

Fabriksåterställning
När parkopplingsläget aktiveras raderar hårtorken tidigare wifi-inställningar automatiskt.

Upprepa de första parkopplingsstegen
Följ samma steg som under den första wifi-parkopplingen för att ansluta till ett nytt nätverk.


Rengöring och underhåll

⚠ Filtret kräver regelbunden rengöring och underhåll för att förhindra igensättning av skräp och säkerställa ett jämnt luftflöde.

- Innan du rengör filtret ska du se till att hårtorken är avstängd och att stickkontakten har dragits ut ur eluttaget.




- Luftflödesfiltret hålls på plats med magnetism. Håll handtaget hårt, dra luftflödesfiltret rakt nedåt och ta bort det från handtaget.

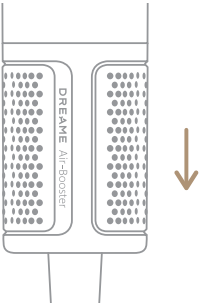


⚠ Tvätta inte nätet i rostfritt stål med vatten då detta kan orsaka funktionsfel.

- Använd en torr och luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att avlägsna eventuellt skräp från luftflödesfiltret och ytan på filtret i rostfritt stål.

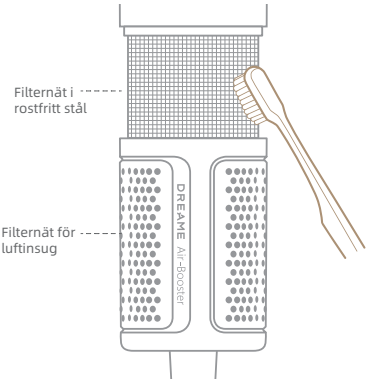

- När rengöringen är klar, rikta in luftflödesfiltret med spåren i handtaget och sätt i det. Ett "klick"-ljud indikerar att magneten har fästs korrekt och att monteringen är klar.

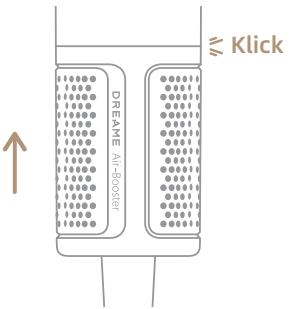

Grundparametrar

Produktnamn	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Produktmodell	AHX01A
Märkspänning	220 ~
Märkfrekvens	50 Hz
Märkeffekt	1 600 W
Produktens mått	263 x 93 x 78 mm
Produktionsdatum	Se produktförpackningen

SV

Felsökning

Vanliga problem	Möjlig orsak	Lösning
Hårtorken fungerar inte trots att den är påslagen.	Strömkontakten är inte helt isatt	Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i uttaget.
	Eluttaget har ingen ström.	Kontrollera uttaget.
	Strömbrytaren är inte i rätt läge.	Skjut strömbrytaren till rätt läge.
	Kretskortet är skadat	Returnera till tillverkaren för reparation
Hårtorken stängs av automatiskt.	Hårtorkens temperatur är för hög, vilket utlöser överhettnings-skydd.	Skjut strömbrytaren till "AV"-läget och dra ur strömkontakten. Låt hårtorken svalna i några minuter innan du använder den igen.
	Onormalt luftinsug/luftut-lopp	• Kontrollera om det finns främmande föremål i luftutloppet/luftinsuget. Starta om hårtorken om inga oegentligheter upptäcks. • Om problemet kvarstår, lämna in produkten för reparation.
Inre spole lyser rött	Onormal värmeledning	
Ej fungerande knappar	Skadad knappanel	
Överhettad nätkabel/kontakt	Skadad strömsladd	Returnera till tillverkaren för reparation
Det luktar bränt under användning	Skadade interna komponenter	
Skärmen visar inget	Skärmen är defekt	

Funktionsfel på Dreame Smart AI-hårtork

Namn	Funktionsfel
Dreame Smart AI-hårtork	1. Strömbrytaren fungerar inte. 2. Endast kall luft blåses även när låg, medelhög eller hög värme är aktiverad. 3. Skärmen lyser inte, men produkten fungerar normalt. 4. Det går inte att växla mellan lägena AI och Manuell under drift. 5. Interna delar blir röda eller avger rök under drift.

Tips

- För att säkerställa säker transport vid eventuella returer rekommenderas det att behålla originalförpackningen i minst 30 dagar från mottagningsdatumet.
- Denna produkt säljs exklusivt inom Fastlandskina (exklusive Hong Kong, Macao och Taiwan). Följaktligen gäller eftermarknadsservice och garanti endast inom Fastlandskina (exklusive Hongkong, Macao och Taiwan).

SV

Garantikort

Användarnamn	
Adress	
Telefonnummer	
Produktnamn och produktmodell	
Produktens serienummer	
Produktens inköpsdatum	

Reparationsregister

	Beskrivning av fel och reservdel(ar) för utbyte	Reparations-datum	Servicecenter
1			
2			

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med gällande direktiv och europeiska standarder och tillägg. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:
https://global.dreametech.com

WEEE-information om kassering och återvinning

Alla produkter med denna symbol är avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna den uttjänta utrustningen på en uppsamlingsplats som är avsedd för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, som utsetts av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana uppsamlingsplatser.

NO

Advarsel

For å unngå elektrisk støt, brann eller andre ulykker på grunn av feil bruk, må du lese brukerhåndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Dette produktet er ikke tiltenkt brukt av personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonshemminger eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap (inkludert barn), med mindre de er under tilsyn eller blir instruert av en verge for å påse at de bruker produktet på en trygg måte.
- Ikke la barn bruke produktet eller bruke det som et leketøy. Følg alltid nøye med når du bruker produktet i nærheten av barn. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av fagpersonell fra produsenten, deres vedlikeholdsavdeling eller en tilsvarende avdeling for å unngå fare.
- Ikke senk hårføneren, som inneholder elektriske komponenter, i vann eller annen væske for rengjøring. Hvis hårføneren faller i vann, må den umiddelbart trekkes ut av stikkontakten. Ikke fortsett å bruke den selv etter at den har tørket.
- Når du bruker hårføneren på badet, må du koble den fra etter bruk siden den fortsatt utgjør en fare i nærheten av vann, også når den er slått av.
- For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominell gjenværende arbeidsstrøm som ikke overstiger 30 mA i strømkretsen som forsyner badet. Kontakt en RCD-installatør. RCD selges separat.
- Dette produktet er utstyrt med en termisk sikkerhetsenhet som ikke nullstiller seg selv for å forhindre overoppheting. Hvis produktet slår seg av på grunn av overoppheting, må du koble det fra stikkontakten og la det kjøle seg ned.

- Merk: For å unngå farer forårsaket av at du utilsiktet nullstiller den termiske beskytteren, må ikke apparatet slås på av en ekstern bryterenhet, som en timer eller tilkoblet en krets som periodisk slår på og av komponenter for generelle formål.



- Bruk ikke dette apparatet i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere fylt med vann.
- Ikke blokker luftinntaket eller -utløpet for å unngå fare.
- Hold håret borte fra luftinntaket under bruk for å unngå sammenfiltring og potensiell fare.
- Ikke berør luftuttaket eller andre oppvarmede overflater mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter at den er slått av for å unngå brannskader.
- Ikke berør støpselet eller noen del av produktet med våte hender for å forhindre elektrisk støt.
- Koble fra hårføneren når den ikke er i bruk eller før vedlikehold eller reparasjon.
- Når du oppbevarer hårføneren, må du ikke vri eller knytte strømledningen for å unngå å skade den.
- Hold strømledningen unna varmekilder og områder som kan kompromittere beskyttelsen.
- Ikke bruk hårføneren på steder der det brukes aerosolprodukter (sprayprodukter) eller i nærheten av brennbare kilder.
- Ikke bruk hårføneren til andre formål enn å tørke hår, for eksempel til å tørke klær eller andre objekter.
- Hold en avstand på minst 10 cm mellom luftinntaket og håret. Ellers kan håret bli sugd inn i hårføneren og forårsake skade.
- Bruk hårføneren bare med den nominelle strømforsyningen. Ikke bruk universalstøpsler eller spenningsomformere, for å unngå farer.

- Hvis hårføneren ikke er som den skal eller bryter sammen, må du kontakte produsenten for reparasjon. Ikke demonter den selv.
- Hold en avstand på minst 3 cm mellom luftutløpet og håret. Ellers kan håret ditt bli brent.
- Barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan trygt bruke apparatet hvis de er under passende tilsyn eller får veiledning om sikker bruk, slik at de kan forstå de potensielle farene.

Produktegenskaper

Dreame Pilot Smart AI hårføner har børsteløs motor med høy hastighet med AI-teknologi, tilkobling og smarte funksjoner. Den er omhyggelig designet av Dreame Aerodynamics Laboratory, og oppfyller de personlige behovene dine for hårtørking og hårpleie.

- **Høyhastighets børsteløs motor**

  En motor med 150 000 o/min utviklet av Dreame Technology genererer en kraftig, hårvennlig luftstrøm umiddelbart for å tørke håret raskt.

- **AI-modus**

  Med AI-modus reduserer eller øker hårføneren automatisk varmen og luftstrømmen avhengig av brukerens preferanser gjennom et enkelt klikk, og lar brukeren veksle mellom forskjellige AI-preferanser, avhengig av hårets behov for tørking.

- **Smart tilkobling**

  Hårføneren kan tilkobles WIFI og kan kobles til med bruk av en smarttelefonapp.

- **Intelligent oppdagelse av inaktivitet**

  Sensoren oppdager når enheten er plassert liggende, og pauser automatisk oppvarmingen og luftstrømmen. Den går tilbake til de forrige innstillingene for varme og luftstrøm når den plukkes opp.

- **Smart gjenkjenning av tilbehør**

  Hårføneren oppdager på intelligent måte hvert tilbehør og gjenoppretter automatisk varme- og luftinnstillingene som tidligere ble brukt med det spesifikke tilbehøret.

- **Smart oppdagelse av filter**


  Hårføneren indikerer når filteret er skittent og/eller når filteret er fjernet fra produktet.

- **Hårpleieteknologi med negative ioner**

  Den innebygde førsteklasses negativ ionemitteren genererer høye konsentrasjoner av negative ioner, nøytraliserer positive ladninger i håret for å redusere oppbygging av statisk elektrisitet og forhindrer krusning.

NO

Produktintroduksjon

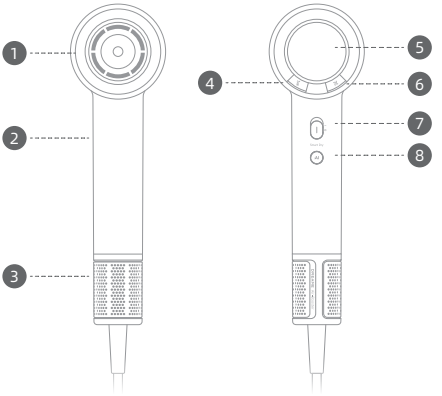

1. Luftuttak
2. Håndtak
3. Avtakbart luftstrømfilter
   Ikke bruk hårføneren med luftstrømfilteret fjernet for å unngå fare.
4. Temperaturinnstilling + kaldluftlås
5. Skjerm
6. Luftstrøminnstilling
7. På/av-bryter
8. AI-knapp for smart tørking



Symbolet på hoveddelen av apparatet indikerer «Ikke bruk mens du bader eller dusjer».

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

Bytte innstillinger


Av/på-bryter

Skyv bryteren opp og ned for å slå på og av hårføneren.

Merk: Kontroller at bryteren er slått av før du kobler til hårføneren.



Av (O)

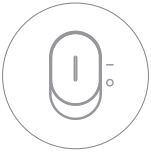

På (–)

Temperaturinnstillinger

Trykk på temperaturbryteren for å raskt veksle mellom de forskjellige temperaturinnstillingene.
Utfør et langt trykk på knappen for temperaturinnstilling for å aktivere kaldluftlås for hårstyling. Trykk på bryteren igjen for å slå den av og gå tilbake til forrige temperaturinnstilling.



Kald Lav Middels Høy

Kaldluftlås

Hastighetsinnstillinger

Trykk på hastighetsbryteren for å raskt veksle mellom tre hastighetsinnstillinger.



Lav Middels Høy

NO

AI-modus

Trykk på AI-bryteren for å gå i AI-modus. Du kommer tilbake til manuell modus ved å:
- Enten klikke på AI-bryteren til den er av / i manuell tilstand
- Eller ved å enten endre varmenivået eller luftstrømshastigheten manuelt
- Eller ved å sette på et tilbehør

Trykk kort på AI-bryteren for å bla gjennom følgende AI-preferanser som vises på skjermen: Balansert, rask og følsom.



Balansert

Den perfekte blandingen av hastighet og pleie - optimalisert for tørking i hverdagen med minimale skader



Rask

De raskeste resultatene med kraftig varme og luftstrøm - ideell for travle morgener



Følsom

Ekstra skånsom for følsomme hodebunner - trygg og beroligende, til og med for barn

Typer munnstykker

Munnstykke	Formål	Anbefalt varmeinnstilling	Anbefalt luftstrømsinnstilling
Antikrusningsmunnstykke			
	Brukes når du må håndtere kruset hår og forbedre glansen.	Lav	Høy
Glattemunnstykke			
	Brukes etter styling eller når du vil redusere krusing og skape en glatt og polert finish.	Lav	Høy
Stylingmunnstykke			
	Brukes til å rette luftstrømmen under styling for å skape glatthet eller tilføre volum.	Høy	Middels
Spredermunnstykke			
	Brukes ved tørking av krøllet eller bølget hår for å opprettholde den naturlige fasongen til krøller eller bølger.	Middels	Lav

Når du er ferdig med å bruke munnstykkene, må du la dem avkjøles før du tar dem ut for oppbevaring.

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

NO

Munnstykkenes funksjon og bruk


Hårføneren er utstyrt med et magnetisk munnstykke som er enkelt å installere og fjerne - bare juster munnstykket med metallringen for enkel festing. Munnstykket kan enkelt roteres for praktisk bruk.

Antikrusningsmunnstykke

Tre-trinns akselerasjonsutformingen, kombinert med en ytre overflate som sikrer jevn luftstrøm, skaper et kraftig sug for å rette ut håret og effektivt takle flyktige hår. Skap naturlige bølger i håret når du bruker den med en krøllbørste.


Installasjon av munnstykke: Plasser enden merket med «DREAME» oppover som vist i diagrammet nedenfor.

Etter bruk, hold i begge sider av munnstykket for å fjerne det.

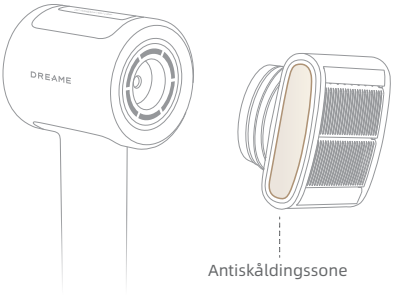


Glattemunnstykke

Opplev kraften i jevnere, mer kontrollert luftstrøm mens den skånsomt føner håret fra rot til tupp, og etterlater håret perfekt stylet og strålende.

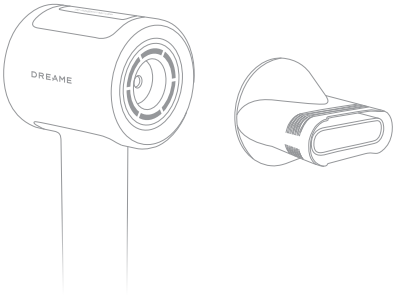

Stylingmunnstykke

Fokuserer luftstrømmen effektivt for rask, målrettet styling.

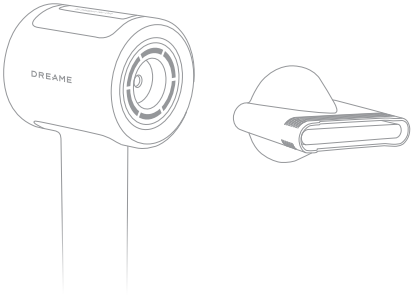

NO

Spredermunnstykke

Føn håret til det er halvveis tørt, og plasser deretter krøllene inn i diffusormunnstykket for å avslutte tørkingen. Dette bidrar til å oppnå naturlige og elegante krøller.




Smart gjenkjenning av tilbehør

Når du bytter mellom munnstykker, husker munnstykket brukspreferansene dine og stiller automatisk inn vindhastigheten og temperaturen.

Intelligent oppdagelse av inaktivitet

Sensoren oppdager når enheten er plassert liggende, og pauser automatisk oppvarmingen og luftstrømmen.


Merk: Oppdagelse av inaktivitet skal ikke fungere ved bruk av spredermunnstykke, men skal fungere for alle andre munnstykker og til og med når ingen munnstykker er tilkoblet.

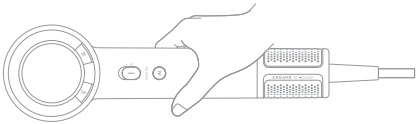

Tips: For å sikre at funksjonen er aktivert, vent til motorlyden reduseres før du slipper hårføneren.

Smart oppdagelse av filter


Hårføneren indikerer når filteret er skittent og/eller når filteret er fjernet fra produktet.

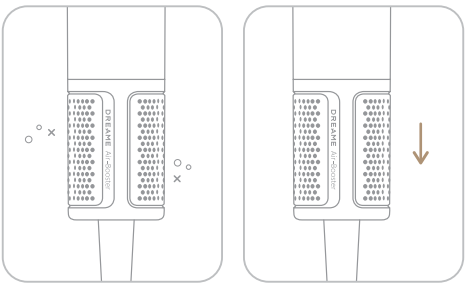

NO

Smart tilkobling
Instruksjoner for oppsett av Wi-Fi

Innledende Wi-Fi-sammenkobling

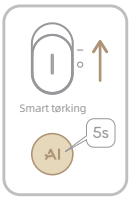

Slå på enheten
Slå på hårføneren med bruk av av/på-knappen.

Gå inn i sammenkoblingsmodus
Utfør et langt trykk og hold inne AI-knappen i 5 sekunder eller mer. Motoren stopper. Varmeelementet slås av. Skjermen viser at enheten er i Wi-Fi-sammenkoblingsmodus.



Koble til via mobilapp
Åpne den kompatible mobilappen på smarttelefonen din og følg instruksjonene på skjermen for å koble hårføneren til appen.




Bekreftelse på vellykket sammenkobling
Når tilkoblingen er vellykket, viser hårføneren en melding og gjenopptar drift.

Automatisk ny tilkobling
Etter at du har slått av og startet enheten på nytt, kobler den automatisk til igjen neste gang til det lagrede Wi-Fi-nettverket og fungerer normalt.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og ny sammenkobling

Hvis du må nullstille enheten og sammenkoble den til et nytt Wi-Fi-nettverk:

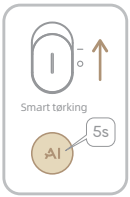

Gå inn i sammenkoblingsmodus igjen
Utfør et langt trykk og hold inne AI-knappen i 5 sekunder eller mer.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
Når du går inn i sammenkoblingsmodus, sletter hårføneren automatisk tidligere innstillinger for Wi-Fi-nettverk.

Gjenta trinnene for den innledende sammenkoblingen
Følg de samme trinnene som for den innledende Wi-Fi-sammenkoblingen for å koble til et nytt nettverk.

NO


Rengjøring og vedlikehold

⚠ Filteret krever regelmessig rengjøring og vedlikehold for å forhindre tilstopping av rusk og sikre jevn luftstrøm.

- Før du rengjør filteret, må du sørge for at hårføneren er slått av og at støpselet er koblet fra.




- Luftstrømfilteret er festet med magnetkraft. Hold håndtaket godt, trekk ned luftstrømfilteret og fjern det fra håndtaket.

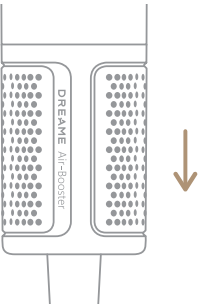


⚠ Ikke vask skjermen i rustfritt stål med vann, siden dette kan forårsake feil.

- Bruk en tørr, lofri klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelt festede substanser fra luftstrømfilteret og filteroverflaten i rustfritt stål.

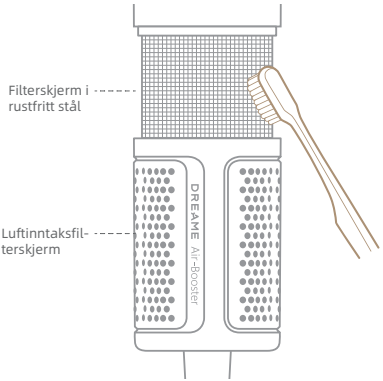

- Når rengjøringen er fullført, må du innrette luftstrømfilteret med sporet på håndtaket og sette det inn. Du hører et «klikk» som indikerer at magneten er festet og at installasjonen er fullført.

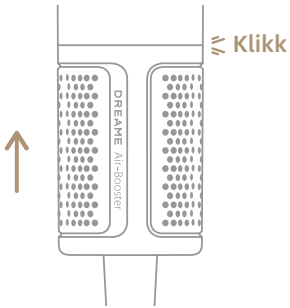

NO

Grunnleggende parametere

Produktnavn	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Produktmodell	AHX01A
Nominell spenning	220 ~
Nominell frekvens	50 Hz
Nominell strøm	1600 W
Produktets dimensjoner	263 mm x 93 mm x 78 mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen

Feilsøking

Vanlige problemer	Mulig årsak	Løsning
Hårføneren fungerer ikke etter at den ble slått på.	Støpselet er ikke helt satt inn	Kontroller om støpselet er satt godt inn.
	Strømuttaket har ingen strøm.	Kontroller stikkontakten.
	Glidebryteren skyves ikke på plass.	Skyv glidebryteren helt inn på plass.
	Kretskortet er skadet	Returner til produsenten for reparasjon
Hårføneren slås automatisk av.	Hårfønertemperaturen er for høy, noe som utløser overopphetingsbeskyttelse.	Skyv bryteren til «AV»-posisjonen og trekk ut støpselet. La den avkjøles i noen minutter før du bruker den igjen.
	Unormalt luftinntak/-utløp	• Sjekk om det er fremmedlegemer i luftutløpet/-inntaket. Etter å ha bekreftet at det ikke er noe unormalt, kan du starte den på nytt. • Hvis problemet vedvarer, returner produktet for fabrikkreparasjon.
Intern spole lyser rødt	Unormal varmetråd	
Ikke-funksjonelle knapper	Knappepanel skadet	
Overopphetet strømledning/støpsel	Skadet strømledning	Returner til produsenten for reparasjon
Brennende lukt under bruk	Skadde interne komponenter	
Skjermen vises ikke	Skjermvisning unormal	

NO

Funksjonsfeil på Dreame Smart AI hårføner

Navn	Funksjonsfeil
Dreame Smart AI hårføner	1. Strømbryterfeil. 2. Kaldluft blåses selv med innstilling for lav, middels eller høy varme. 3. Skjermen lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke bytte mellom AI og manuell modus under drift. 5. Innvendige deler blir røde eller avgir røyk under drift.

Tips

- For å sikre trygg transport under eventuell retur, anbefales det å oppbevare originalemballasjen i minst 30 dager fra mottaksdatoen.
- Dette produktet selges utelukkende i Fastlands-Kina (unntatt Hongkong, Macao og Taiwan). Følgelig er ettersalgsservice og garantidekning begrenset til Fastlands-Kina (unntatt Hongkong, Macao og Taiwan).

Garantikort

Brukernavn	
Kontaktadresse	
Telefonnummer	
Produktnavn og modell	
Produktets serienummer	
Produktets kjøpsdato	

Reparasjonsoppføringer

	Beskrivelse av funksjonsfeil og del(er) for utskifting	Reparasjonsdato	Reparasjonsdato
1			
2			

NO

EU-samsvarserklæring

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer med dette at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer samt tillegg. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: https://global.dreametech.com

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av EE-avfall



Alle produkter med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å verne om helse og miljø må du levere utstyret som skal kastes, til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i henhold til retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter. Når du resirkulerer og kvitter deg med produktene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Kontakt en elektriker eller lokale myndigheter for å få mer informasjon om innsamlingsstedet og de tilknyttede vilkårene.

Varoitukset

Vältä sähköisku, tulipalo tai muut onnettomuudet, jotka voivat aiheutua laitteen vääränlaisesta käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita, tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja tietoa (mukaan lukien lapset) laitteen käytöstä, ellei huoltaja valvo tai opasta heitä varmistaen, että he voivat käyttää tuotetta turvallisesti.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta leluna. Valvo lapsia huolellisesti, kun käytät tuotetta lasten lähellä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvonta.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen palveluedustajan tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se, jotta vältytään vaaroilta.
- Älä upota hiustenkuivainta veteen tai muuhun nesteeseen puhdistusta varten, koska laitteessa on sähkökomponentteja. Jos hiustenkuivain putoaa veteen, irrota se pistorasiasta välittömästi. Älä jatka sen käyttöä edes sen jälkeen, kun se on kuivunut.
- Kun käytät hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen veden lähettyvillä, vaikka se olisi pois päältä.
- Lisäsuojausta varten on suositeltavaa asentaa kylpyhuoneen sähkövirtapiirin vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellisvirta on enintään 30 mA. Pyydä lisäohjeita vikavirtasuojan asentajalta. Vikavirtasuoja myydään erikseen.
- Tämä tuote on varustettu ylikuumenemisen estävällä palautumattomalla lämpösuojalla. Jos tuote sammuu ylikuumenemisen myötä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.

- Huomautus: Jotta vältetään lämpösuojan tahattoman nollaamisen aiheuttamat vaarat, tätä laitetta ei tule käyttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen kautta, tai sitä ei tule liittää piiriin, joka kytketään päälle ja pois päältä säännöllisesti apuvälineellä.



- Älä käytä tätä tuotetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vesiastioiden lähellä.

- Älä tuki ilmanotto- ja -poistoaukkoja, jotta vältytään vaaratilanteelta.
- Pidä hiukset poissa ilmanottoaukosta käytön aikana, jotta vältät takertumisen ja mahdollisen vaaran.
- Älä kosketa ilmanpoistoaukkoa tai muita kuumenneita pintoja, kun laite on käytössä tai välittömästi sammutuksen jälkeen palovammojen välttämiseksi.
- Älä koske pistotulppaan tai mihinkään tuotteen osiin märin käsin, jotta vältät sähköiskut.
- Irrota hiustenkuivain pistorasiasta, kun se ei ole käytössä tai ennen huoltoa tai korjausta.
- Kun säilytät hiustenkuivainta, älä taivuta tai solmi virtajohtoa vaurioitumisen välttämiseksi.
- Pidä virtajohto kaukana lämmönlähteistä ja paikoista, jotka voivat vahingoittaa sen suojausta.
- Älä käytä hiustenkuivainta paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita tai syttyviä aineita.
- Älä käytä hiustenkuivainta muuhun kuin hiusten kuivaamiseen, kuten vaatteiden tai muiden esineiden kuivaamiseen.
- Pidä vähintään 10 cm:n etäisyys ilmanottoaukon ja hiusten välillä. Muussa tapauksessa hiustenkuivain saattaa imaista hiuksesi sisään ja aiheuttaa vaurioita.
- Käytä hiustenkuivainta nimellistehonsyötön mukaan. Älä käytä pistokesovittimia tai jännitteen muuntimia, jotta vältät vaaratilanteet.

- Jos hiustenkuivain ei toimi kunnolla tai rikkoutuu, ota yhteyttä valmistajaan korjausta varten. Älä pura sitä itse.
- Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys ilmanpoistoaukon ja hiusten välillä. Muuten hiuksesi voivat palaa.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, voivat käyttää turvallisesti laitetta, jos heitä valvotaan riittävästi tai heitä opastetaan turvallisessa käytössä, jolloin he pystyvät ymmärtämään mahdolliset vaarat.

FI

Tuotteen ominaisuudet

Dreame Pilot Smart AI -hiustenkuivaajassa on nopea harjaton moottori, tekoälyteknologiaa, liitettävyysominaisuuksia ja älytoimintoja. Dreame Aerodynamics Laboratory on huolellisesti suunnitellut laitteen, joka täyttää henkilökohtaiset hiusten kuivauksen ja hiustenhoidon tarpeesi.

• Tehokas harjaton moottori

Dreame Technologyn kehittämä 150 000 kierrosta minuutissa saavuttava korkeanopeuksinen moottori tuottaa tehokkaan, hiuksille ystävällisen ilmavirran, joka kuivaa hiukset nopeasti.

• AI-tila

AI-tilassa hiustenkuivaaja säätää automaattisesti lämmön ja ilmavirran voimakkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan yhdellä painalluksella ja mahdollistaa eri tekoälyasetusten välillä vaihtamisen kuivaustarpeen mukaan.

• Älykäs liitettävyys

Hiustenkuivaaja toimii Wi-Fi-verkossa, ja se voidaan liittää verkkoon älypuhelimessa olevan sovelluksen avulla.

• Älykäs valmiustilan tunnistus

Anturi tunnistaa, kun laite on asetettu vaakatasoon. Tällöin se pysäyttää lämmittimen ja ilmavirtauksen. Se palaa takaisin aikaisempaan lämpöön ja ilmavirtaukseen, kun se otetaan taas käyttöön.

• Älykäs lisävarusteen tunnistus

Hiustenkuivaaja tunnistaa älykkäästi jokaisen lisävarusteen ja automaattisesti palauttaa tämän lisävarusteen kanssa käytetyn lämmön ja ilmavirtauksen.


• Älykäs suodattimen tunnistus

Hiustenkuivaaja ilmoittaa, kun suodatin on likainen ja/tai kun suodatin on irrotettu tuotteesta.

• Anioneita hyödyntävä hiustenhoitotekniikka

Sisäänrakennettu platinainen negatiivisten ionien generaattori tuottaa suuren pitoisuuden negatiivisia ioneja, jotka neutraloivat hiusten positiivisia varauksia vähentäen staattista sähköä ja ehkäisten pörröisyyttä.

Tuotteen esittely

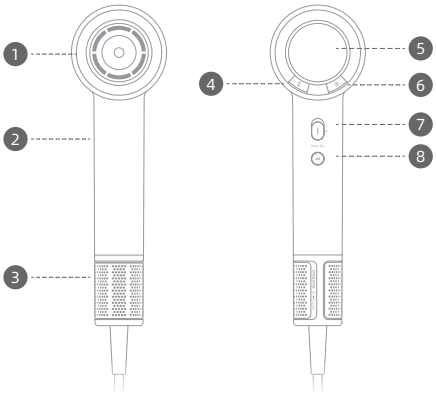

1. Ilmanpoistoaukko
2. Kahva
3. Irrotettava ilmansuodatin
   Älä käytä hiustenkuivaajaa ilman suodatinta välttääksesi vaaratilanteet.
4. Lämpötila-asetus + kylmäilmalukitus
5. Näyttöruutu
6. Ilmavirtauksen asetus
7. On/Off-kytkin
8. AI -älykäs kuivauspainike



Merkki laitteen rungossa tarkoittaa ”Älä käytä suihkun tai kylvyn aikana”.

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

FI

Kytkinasetukset


On/off-kytkin

Liu'uta painiketta ylös tai alas käynnistääksesi tai sammuttaaksesi hiustenkuivaajan.

Huomautus: Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen hiustenkuivaajan pistokkeen liittämistä pistorasiaan.



Off (O)

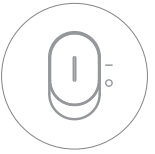

On (–)

Lämpötila-asetus

Paina lämpötilapainiketta vaihtaaksesi nopeasti eri lämpötila-asetusten välillä.

Paina lämpötilapainiketta pitkään aktivoidaksesi kylmäilmalukitustilan muotoilua varten. Paina painiketta uudelleen sammuttaaksesi toiminnon ja palataksesi edelliseen lämpötila-asetukseen.



Kylmä Matala Keskitaso Korkea

Kylmälukitus

Nopeusasetukset

Paina nopeuspainiketta vaihtaaksesi nopeasti eri nopeusasetusten välillä.



Matala Keskitaso Korkea

AI-tila

Paina AI-painiketta päästäksesi AI-tilaan. Voit palata manuaaliseen tilaan seuraavasti:
- Voit tehdä tämän joko painamalla AI-painiketta, kunnes se on pois päältä / manuaalisessa tilassa.
- Tai joko muuttamalla lämpötasoa tai ilmavirtaustasoa manuaalisesti
- Tai liittämällä minkä tahansa lisävarusteen

Paina lyhyesti AI-painiketta selataksesi seuraavia näytöllä näkyviä AI-asetuksia: Tasapainotettu, nopea ja herkkä.



Tasapainotettu

Täydellinen yhdistelmä nopeutta ja huolenpitoa - optimoitu päivittäiseen kuivaamiseen minimoiden vauriot



Nopea

Nopeimmat tulokset tehokkaalla lämmöllä ja ilmavirralla - ihanteellinen kiireisiin aamuihin



Herkkä

Erittäin hellävarainen herkälle päänahalle - turvallinen ja rauhoittava, sopii myös lapsille

FI

Suutintyypit

Suutin	Käyttötarkoitus	Suositeltu lämpötila-asetus	Suositeltu ilmavirta-asetus
Pörröisyyttä ehkäisevä suutin			
	Käytä, kun haluat hallita itsepäistä pörröisyyttä ja lisätä kiiltoa.	Matala	Korkea
Siloittava suutin			
	Käytä muotoilun jälkeen tai kun haluat vähentää pörröisyyttä ja saada aikaan sileän, viimeistellyn lopputuloksen.	Matala	Korkea
Muotoilusuutin			
	Käytä ilmavirran ohjaamiseen muotoilun aikana sileän lopputuloksen tai volyymin lisäämiseksi.	Korkea	Keskitaso
Diffuusorisuutin			
	Käytä kihartuvien tai aaltoilevien hiusten kuivaamiseen luonnollisen kiharan tai aallon muodon säilyttämiseksi.	Keskitaso	Matala

Kun olet lopettanut suuttimien käytön, anna hiustenkuivaajan jäähtyä ennen niiden irrottamista ja laittamista säilöön.

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

Suuttimen toiminta ja käyttö


Hiustenkuivaajassa on magneettinen suutin, joka on helppo asentaa ja irrottaa. Kohdista vain suutin metallirenkaan kanssa, ja napsauta ne yhteen. Suutinta voi kääntää käytön helpottamiseksi.

Pörröisyyttä ehkäisevä suutin

Kolmivaiheisesti tehostuva rakenne yhdistettynä ulkopintaan, joka varmistaa tasaisen ilmavirran, luo tehokkaan imun, suoristaa hiukset ja ehkäisee tehokkaasti pörröisyyttä. Luo luonnolliset hiuskiharat, kun käytät sitä kiharrusharjan kanssa.

Suuttimen asennus: Aseta ”DREAME”-merkitty pää ylöspäin alla olevan kuvan mukaisesti.


Irrota suutin käytön jälkeen pitämällä sitä kiinni molemmista reunoista.

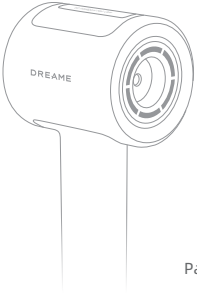

FI


Siloittava suutin

Koe sulavamman, hallitumman ilmavirran voima sen puhaltaessa hellästi hiusten juurista latvoihin asti, jolloin hiuksista tulee täydellisesti muotoillut ja loistavan kiiltävät.

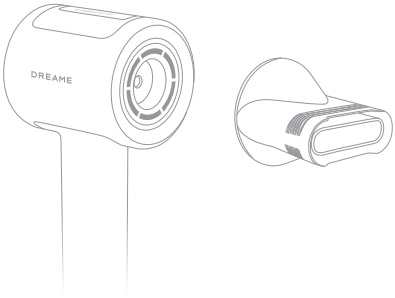

Muotoilusuutin

Keskittää ilmavirran tehokkaasti nopeassa, paikallisessa muotoilussa.

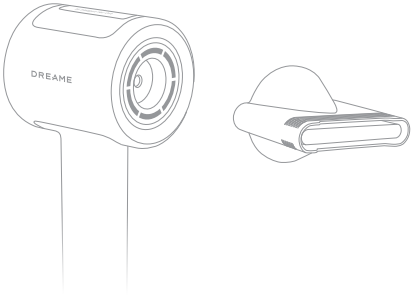

Diffuusorisuutin

Kuivaa hiuksesi puolikuiviksi, laita kiharat diffuusorisuuttimeen ja kuivaa ne. Tämä auttaa saavuttamaan luonnolliset ja tyylikkäät kiharat.



Älykäs lisävarusteen tunnistus


Kun vaihtelet suutinten välillä, suutin muistaa käyttöasetuksesi ja asettaa automaattisesti puhalluksen nopeuden ja lämpötilan.

FI

Älykäs valmiustilan tunnistus

Anturi tunnistaa, kun laite on asetettu vaakatasoon. Tällöin se pysäyttää lämmittimen ja ilmavirtauksen.


Huomautus: Valmiustilan tunnistus ei toimi, kun diffuusori-suutinta käytetään, mutta se toimii kaikkien muiden suuttimien kanssa ja myös silloin, kun suuttimia ei ole kytketty.

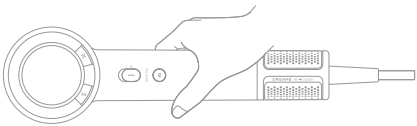

Vinkki: Jotta voit olla varma, että toiminto aktivoituu, odota moottorin äänen vaimenemista ennen kuin lasket hiustenkuivaajan kädestäsi.

Älykäs suodattimen tunnistus

Hiustenkuivaaja ilmoittaa, kun suodatin on likainen ja/tai kun suodatin on irrotettu tuotteesta.

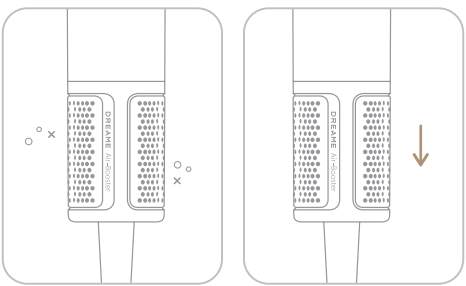

Älykäs liitettävyys Wi-Fi-asetusten ohjeet

Ensimmäinen Wi-Fi-pariliitäntä



Kytke laite päälle
Käynnistä hiustenkuivaaja painamalla virtapainiketta.

Siirry pariliitostilaan
Paina AI-painiketta ja pidä se painettuna vähintään 5 sekunnin ajan. Moottori lakkaa toimimasta. Lämmityselementti sammuu. Näyttöön tulee ilmoitus, että laite on Wi-Fi-pariliitostilassa.



Yhdistä mobiilisovelluksen kautta
Avaa yhteensopiva mobiilisovellus älypuhelimessasi, ja seuraa näytön ohjeita liittääksesi hiustenkuivaajan sovellukseen.



Pariliitoksen onnistumisen vahvistus
Kun yhteys on muodostettu, hiustenkuivaajan näytössä näkyy onnistumisviesti ja laite jatkaa toimintaansa.

Automaattinen uudelleenkytkentä
Kun laite on sammutettu ja käynnistetty uudelleen, se muodostaa seuraavalla kerralla automaattisesti yhteyden tallennettuun Wi-Fi-verkkoon ja toimii normaalisti.

FI

Tehdasasetusten palautus ja pariliitoksen luominen uudelleen

Jos sinun on nollattava laite ja pariliitettävä se uuteen Wi-Fi-verkkoon:



Siirry pariliitostilaan uudestaan
Paina AI-painiketta ja pidä se painettuna vähintään 5 sekunnin ajan.

Tehdasasetusten palautus
Kun pariliitostilaan siirrytään, hiustenkuivaaja poistaa automaattisesti aiemmat Wi-Fi-verkkoasetukset.

Toista alkuperäiset pariliitoksen muodostusvaiheet
Toista samat vaiheet kuin kohdassa Ensimmäinen Wi-Fi-pariliitäntä, kun haluat muodostaa yhteyden uuteen verkkoon.


Puhdistus ja huolto

⚠ Suodatin vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, jotta se ei pääse tukkeutumaan ja jotta ilmavirta on tasainen.

- Varmista ennen suodattimen puhdistusta, että hiustenkuivain on sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta.




- Ilmavirran suodatin on kiinnitetty magneettisesti. Pidä kiinni varresta ja irrota ilmansuodatin vetämällä sitä suoraan alas.

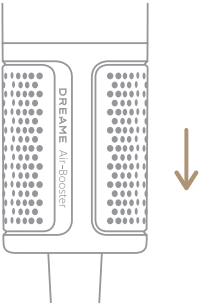


⚠ Älä pese ruostumattomasta teräksestä valmistettua siivilää vedellä, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- Puhdista tarttuneet ainekset ilmavirran suodattimen ja ruostumattoman terässuodattimen pinnalta käyttämällä kuivaa ja nukkaamatonta liinaa, pehmeää harjaa tai hammasharjaa.

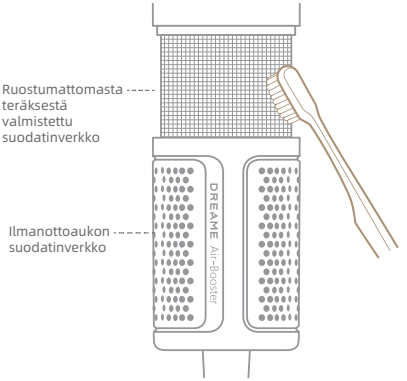

- Kun puhdistus on valmis, kohdista ilmavirran suodatin varren uraan, ja asenna se paikoilleen. ”Napsahdus” ilmaisee, että magneetti on kiinnittynyt onnistuneesti ja asennus on valmis.

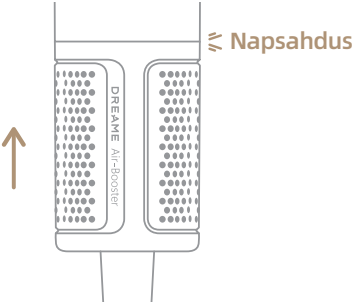

Perusparametrit

Tuotteen nimi	Dreame Pilot Smart AI -hiustenkuivaaja
Tuotemalli	AHX01A
Nimellisjännite	220 ~
Mitoitustaajuus	50 Hz
Nimellisteho	1 600 W
Tuotteen mitat	263 mm x 93 mm x 78 mm
Valmistuspäivä	Näkyy tuotepakkauksessa

FI

Vianetsintä

Tavalliset ongelmat	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Hiustenkuivaaja ei toimi käynnistämisen jälkeen.	Pistoketta ei ole asetettu kunnolla pistorasiaan	Tarkista, onko pistoke asetettu kunnolla.
	Pistorasiassa ei ole sähköä.	Tarkista pistorasia.
	Liukukytkintä ei ole työnnetty paikalleen.	Työnnä liukukytkin täysin paikalleen.
	Piirilevy on vaurioitunut	Palauta valmistajalle korjattavaksi
Hiustenkuivain sammuu itsestään.	Hiustenkuivaimen lämpötila on liian korkea, mikä laukaisee ylikuumenemis-suojan.	Työnnä liukukytkin "OFF"-asentoon, ja irrota pistoke pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä muutama minuutti ennen kuin käytät sitä uudelleen.
	Epänormaali ilmanotto-/ilman-poistoaukko	• Tarkista, onko ilmanotto-/ilmanpois-toaukossa vieraita esineitä. Kun olet varmistanut, että kaikki on kunnossa, käynnistä laite uudelleen. • Jos ongelma ei poistu, palauta tuote tehtaalle korjausta varten.
Sisäinen käämi hehkuu punaisena	Epänormaali kuumennuslanka	
Toimimattomat painikkeet	Painikepaneeli on vaurioitunut	
Ylikuumentunut virtajohto/pistoke	Vaurioitunut virtajohto	Palauta valmistajalle korjattavaksi
Palaneen haju käytön aikana	Vaurioituneet sisäiset komponentit	
Näyttö ei toimi	Näyttö epänormaali	

Dreame Smart AI hiustenkuivaaja toimintahäiriöt

Nimi	Toimintahäiriöt
Dreame Smart AI hiustenkuivaaja	1. Virtakytkimen vika. 2. Kylmää ilmaa puhalletaan myös matalalla, keskitasoisella tai korkealla lämmitystasolla. 3. Näyttö ei käynnisty, mutta laite toimii normaalisti. 4. Tekoälytilan ja manuaalisen tilan välillä vaihtaminen ei ole mahdollista laitteen ollessa toiminnassa. 5. Sisäiset osat muuttuvat punaisiksi tai niistä nousee savua käytön aikana.

Vinkkejä

- Jotta turvallinen kuljetus varmistetaan palautusten aikana, suosittelemme säilyttämään alkuperäisen pakkauksen vähintään 30 päivää kuitin päivämäärän jälkeen.

- Tämä tuote on myynnissä yksinomaan manner-Kiinassa (pois lukien Hongkong, Macao ja Taiwan). Tämän vuoksi myynnin jälkeinen palvelu ja takuu rajoittuvat vain manner-Kiinaan (pois lukien Hongkong, Macao ja Taiwan).

FI

Takuukortti

Käyttäjän nimi	
Osoite	
Puhelinnumero	
Tuotteen nimi ja malli	
Tuotteen sarjanumero	
Tuotteen ostopäivämäärä	

Korjaustiedot

	Toimintahäiriön kuvaus ja vaihdettavat osat	Korjauspäivä-määrä	Korjauskeskus
1			
2			

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on sovellettavien direktiivien ja eurooppalaisten normien sekä niihin tehtyjen muutosten mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://global.dreametech.com

WEEE-hävitys- ja kierrätystiedot

Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, kuten direktiivissä 2012/19/EU), jota ei saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana. Suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä viemällä laiteromu valtion tai paikallisten viranomaisten määrittämään nimenomaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuun paikkaan. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys estää mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta lisätietoja kyseisten paikkojen sijainnista ja käyttöehdoista.

PL

Ostrzeżenie

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem suszarki należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcję obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Dzieciom nie należy pozwalać na korzystanie z produktu ani używanie go jako zabawki. Podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować produktu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić serwisantom producenta, pracownikom działu konserwacji lub osobom o podobnych uprawnieniach, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń.
- Suszarki do włosów, która zawiera elementy elektryczne, nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Jeżeli suszarka do włosów wpadnie do wody, należy ją niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania. Nie wolno z niej nadal korzystać, nawet po jej wyschnięciu.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od źródła zasilania. W pobliżu wody suszarka nadal stwarza zagrożenie, nawet gdy jest wyłączona.

- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z instalatorem RCD. Wyłącznik RCD należy nabyć osobo.
- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku samoczynnego wyłączenia się suszarki z powodu przegrzania należy ją odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jej ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie zabezpieczenia termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.



- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.
- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Do otworów wlotowych powietrza nie należy zbliżać włosów, gdyż grozi to ich wciągnięciem i stwarza potencjalne zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i bezpośrednio po jego wyłączeniu nie należy dotykać otworu wylotowego powietrza ani innych rozgrzanych powierzchni.
- Wtyczki ani żadnej części urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.

- Podczas przechowywania suszarki do włosów, nie należy skręcać ani zapętlać przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła i przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Suszarki do włosów nie należy używać do innych celów, np. do suszenia odzieży lub innych przedmiotów.
- Pomiędzy otworem wlotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 10 cm. W przeciwnym wypadku włosy mogą zostać wciągnięte przez suszarkę powodując jej uszkodzenie.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów wtyczek ani przetworników napięcia, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo lub ulegnie usterce, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie wolno podejmować prób samodzielnego rozbierania suszarki na części.
- Pomiędzy otworem wylotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie włosy mogą ulec uszkodzeniom termicznym.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu są świadome potencjalnych zagrożeń.

Cechy produktu

Inteligentna suszarka do włosów Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer jest wyposażona w bezszczotkowy silnik o dużej prędkości z technologią AI, łącznością i inteligentnymi funkcjami. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez Dreame Aerodynamics Laboratory, suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

- **Bezszczotkowy silnik o wysokiej prędkości**

  Opracowany przez firmę Dreame Technology silnik o prędkości 150 000 obr./min generuje silny strumień powietrza, który błyskawicznie i delikatnie suszy włosy.

- **Tryb AI**

  Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby w trybie AI suszarka automatycznie zmniejszała lub zwiększała temperaturę i siłę nawiewu zależnie od preferencji użytkownika. Ponadto użytkownik może wybierać różne preferencje AI w zależności od potrzeby.

- **Inteligentna łączność**

  Ta suszarka do włosów może łączyć się z sieciami Wi-Fi oraz ze smartfonem przez aplikację.

- **Inteligentne wykrywanie bezczynności**

  Czujnik wykrywa fakt ułożenia urządzenia poziomo i automatycznie wstrzymuje nagrzewanie i nadmuch. Po podniesieniu urządzenie wraca do poprzednich ustawień temperatury i siły nadmuchu.

- **Inteligentne rozpoznawanie nasadek**

  Suszarka do włosów inteligentnie wykrywa każdą nasadkę i automatycznie wybiera ustawienia temperatury i siły nadmuchu powietrza, które były ostatnio stosowane z tą nasadką.

- **Inteligentne wykrywania filtra**


  Suszarka pokazuje, że filtr jest brudny lub, że został wyjęty z urządzenia.

- **Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi**

  Wbudowany generator jonów ujemnych platyny uwalnia jony ujemne o wysokim stężeniu, które neutralizują statyczne ładunki dodatnie we włosach, redukując elektryzowanie się włosów i zapobiegając ich puszeniu.

PL

Wprowadzenie do produktu

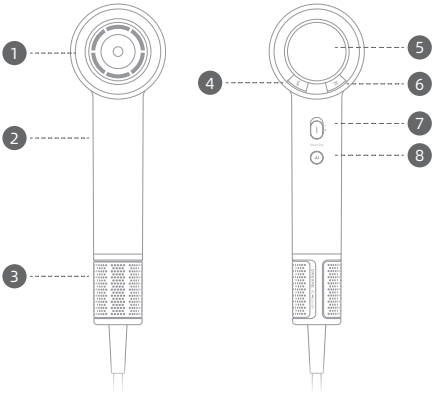

1. Wylot powietrza
2. Uchwyt
3. Wymienny filtr nadmuchu powietrza
   Nie należy używać suszarki do włosów bez filtra nadmuchu powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
4. Ustawienie temperatury + utrwalenie zimnym powietrzem
5. Wyświetlacz
6. Ustawienie nawiewu
7. Włącznik/wyłącznik zasilania
8. Przycisk inteligentnego suszenia AI



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli ani pod prysznicem".

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Zmiana ustawień

Włącznik/wyłącznik zasilania

Aby włączyć/wyłączyć suszarkę do włosów, przesuń przycisk przełącznika w górę/w dół.

Uwaga: przed podłączeniem suszarki do gniazdka sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.



Wył. (O)




Wł. (–)

Ustawienia temperatury

Aby szybko zmienić ustawienie temperatury, naciśnij przycisk temperatury.

Aby aktywować tryb Cold Lock do stylizacji włosów na zimno, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień temperatury.Aby aktywować tryb Cold Lock do stylizacji włosów na zimno, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień temperatury. Aby wyłączyć ten tryb i wrócić do poprzedniego ustawienia temperatury, ponownie naciśnij ten sam przycisk.

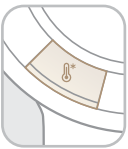

Zimne | Niskie | Średnie | Wysokie

Utrwalanie zimnym powietrzem

Ustawienia prędkości

Aby szybko wybrać jedno z trzech ustawień prędkości, naciśnij przycisk prędkości.



Niskie | Średnie | Wysokie

PL

Tryb AI

Naciśnij przycisk AI, aby przejść do trybu AI. Aby wrócić do trybu ręcznego:
- Trzymaj wciśnięty przycisk AI, aż nastąpi przejście do stanu wyłączenia/ręcznego.
- Ręcznie zmień temperaturę lub intensywność nadmuchu.
- Załóż dowolną nasadkę.

Krótko naciskaj przycisk AI, aby przełączać się między następującymi ustawieniami AI wyświetlanymi na ekranie: Balanced (Zrównoważony), Rapid (Szybki), Sensitive (Delikatny).



Balanced (Zrównoważony)

Idealne połączenie szybkości i pielęgnacji - tryb zoptymalizowany pod kątem minimalizacji uszkodzeń w wyniku codziennego suszenia



Rapid (Szybki)

Wysoka temperatura i intensywny nawiew dla najszybszego efektu - idealny tryb na zabiegane poranki.



Sensitive (Delikatny)

Bardzo delikatny tryb dla wrażliwej skóry głowy - bezpieczny i kojący, nawet dla dzieci

Typy nasadek

Nasadka	Przeznaczenie	Zalecane ustawienie temperatury	Zalecane ustawienie intensywności nawiewu
Nasadka przeciw puszeniu się włosów			
	Użyj tej nasadki, gdy chcesz uporać się z ciągłym puszeniem się włosów i zwiększyć ich połysk.	Niskie	Wysokie
Nasadka wygładzająca			
	Użyj po stylizacji lub gdy chcesz zredukować puszenie się włosów i uzyskać gładkie, lśniące włosy.	Niskie	Wysokie
Nasadka do stylizacji włosów			
	Służy fo do kierowania strumienia powietrza podczas stylizacji w celu uzyskania gładkości lub zwiększenia objętości.	Wysokie	Średnie
Nasadka dyfuzora			
	Służy do suszenia włosów kręconych lub falowanych w celu zachowania naturalnego kształtu loków lub fal.	Średnie	Niskie

Po zakończeniu używania nasadki poczekaj, aż ostygnie, zanim ją zdejmiesz i odłożysz do przechowywania.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

PL

Działanie i zastosowanie nasadki


Suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczną nasadkę, którą łatwo zamontować i zdjąć. Wystarczy wyrównać nasadkę z metalowym pierścieniem, aby łatwo ją zamontować. Nasadkę można łatwo obracać, co zapewnia wygodę użytkowania.

Nasadka przeciw puszeniu się włosów

Trzystopniowy układ zwiększający prędkość przepływu powietrza oraz zewnętrzna powierzchnia zapewniająca równomierny przepływ powietrza tworzą silny nadmuch, dzięki któremu łatwo wyprostujesz włosy i skutecznie poradzisz sobie z niesfornymi kosmykami. Stwórz naturalne loki, używając szczotki do loków.


Montaż nasadki: Umieść koniec oznaczony napisem „DREAME" skierowanym ku górze, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

Po użyciu zdejmij nasadkę przytrzymując ją z obu stron.

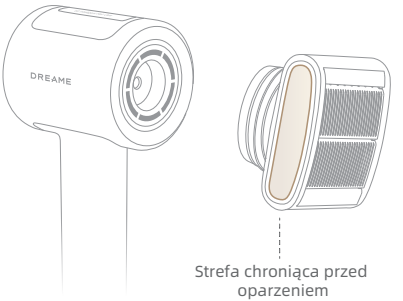


Nasadka wygładzająca

Poczuj moc płynniejszego, bardziej kontrolowanego przepływu powietrza, który delikatnie przedmuchuje włosy od nasady aż po końce, pozostawiając je idealnie ułożone i promiennie lśniące.

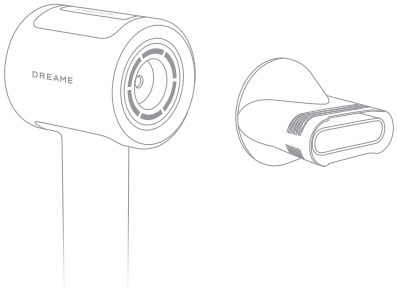

Nasadka do stylizacji włosów

Skutecznie koncentruje przepływ powietrza, umożliwiając szybką stylizację w wybranym miejscu.

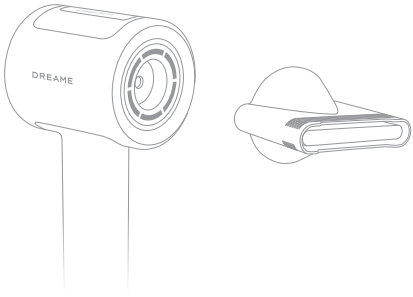

PL

Nasadka dyfuzora

Wysusz włosy, aż będą w połowie suche, a następnie umieść loki w nasadce dyfuzora i dokończ suszenie. Umożliwi to uzyskanie naturalnych i eleganckich loków.




Inteligentne rozpoznawanie nasadek

Przy zmianie nasadki nasadka zapamięta Twoje preferencje użytkowania i automatycznie ustawi prędkość nawiewu i temperaturę.

Inteligentne wykrywanie bezczynności

Czujnik wykrywa fakt ułożenia urządzenia poziomo i automatycznie wstrzymuje nagrzewanie i nadmuch.


Uwaga: Funkcja wykrywania bezczynności nie działa z nasadką dyfuzora, ale działa z wszystkimi innymi nasadkami, a nawet wtedy, gdy żadna nasadka nie jest założona.

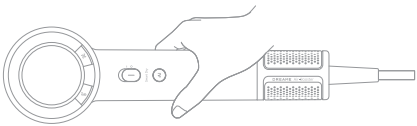

Wskazówka: aby mieć pewność, że funkcja zadziała, przed puszczeniem suszarki z dłoni, poczekaj na wyciszenie odgłosu silnika.

Inteligentne wykrywania filtra

Suszarka pokazuje, że filtr jest brudny lub, że został wyjęty z urządzenia.

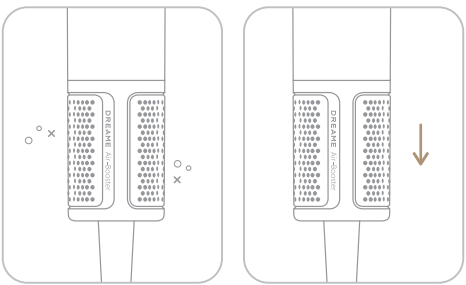

PL

Inteligentna łączność Instrukcja konfiguracji Wi-Fi

Początkowe parowanie z Wi-Fi



Włącz urządzenie
Włącz suszarkę do włosów przyciskiem zasilania.

Włącz tryb parowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk AI przez 5 sekund lub dłużej. Silnik przestanie działać. Element grzewczy się wyłączy. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że urządzenie jest teraz w trybie parowania z Wi-Fi.



Połączenie przez aplikację mobilną
Otwórz odpowiednią aplikację mobilną na swoim smartfonie i wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie, aby połączyć suszarkę do włosów z aplikacją.



Potwierdzenie udanego parowania
Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu suszarki pojawi się odpowiednia informacja i urządzenie wznowi działanie.

Automatyczne ponowne łączenie
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu, urządzenie automatycznie połączy się z zapisaną siecią Wi-Fi i będzie działać normalnie.

Przywracanie ustawień fabrycznych i ponowne parowanie

Jeśli musisz zresetować urządzenie i chcesz je sparować z nową siecią Wi-Fi:



Ponownie włącz tryb parowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk AI przez 5 sekund lub dłużej.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Podczas przechodzenia w tryb parowania urządzenia automatycznie skasuje poprzednie ustawienia sieci Wi-Fi.

Powtórz czynności początkowego parowania
Wykonaj te same czynności, co przy początkowym parowaniu z siecią Wi-Fi.

PL


Czyszczenie i konserwacja

⚠ Filtr wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona, a wtyczka zasilania odłączona od gniazdka.




- Filtr przepływu powietrza jest mocowany magnetycznie. Należy przytrzymać mocno uchwyt, pociągnąć filtr przepływu powietrza bezpośrednio w dół i wyjąć go z uchwytu.

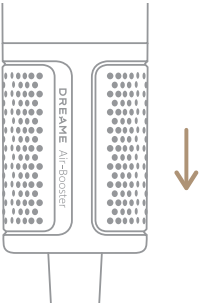


⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

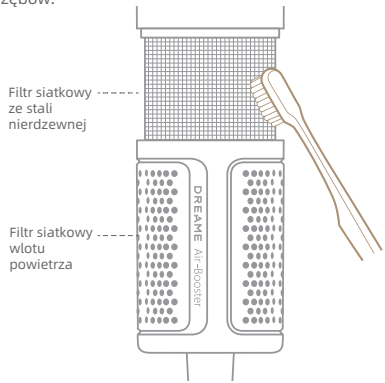

- Po zakończeniu czyszczenia należy wyrównać filtr przepływu powietrza z rowkiem w uchwycie, po czym go wsunąć. Odgłos kliknięcia informuje o poprawnym zamocowaniu magnesu i zakończeniu montażu.

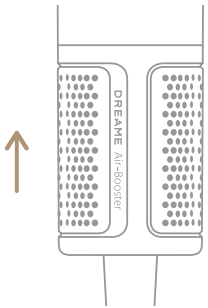

PL

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Model produktu	AHX01A
Napięcie znamionowe	220 V~
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	Rozmiar: 263 mm x 93 mm x 78 mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu

Wykrywanie i usuwanie usterek

Typowe usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Suszarka do włosów nie działa po włączeniu.	Wtyczka zasilania nie jest całkowicie włożona do gniazdka	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona.
	W gniazdku elektrycznym nie ma prądu.	Sprawdź gniazdko elektryczne.
	Przełącznik suwakowy nie jest przesunięty we właściwe położenie.	Przesuń przełącznik suwakowy we właściwe położenie.
	Uszkodzona płytka drukowana	Zwróć do producenta w celu naprawy
Suszarka do włosów samoczynnie się wyłącza.	Temperatura suszarki do włosów jest zbyt wysoka, co powoduje uruchomienie się zabezpieczenia przed przegrzaniem.	Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji „OFF" i odłącz wtyczkę zasilającą. Przed ponownym użyciem poczekaj kilka minut do chwili, aż urządzenie ostygnie.
	Nieprawidłowy wlot/wylot powietrza	• Sprawdź, czy w otworze wylotu/wlotu powietrza nie znajdują się żadne ciała obce. Po potwierdzeniu, że nie ma żadnych nieprawidłowości, uruchom ponownie urządzenie. • Jeśli problem się utrzymuje, prosimy zwrócić produkt do producenta w celu dokonania naprawy.
Wewnętrzna cewka świeci na czerwono	Wadliwy przewód grzewczy	
Niedziałające przyciski	Uszkodzony panel przycisków	
Przegrzany przewód zasilający/wtyczka	Uszkodzony przewód zasilający	Zwróć do producenta w celu naprawy
Zapach spalenizny podczas użytkowania	Uszkodzone elementy wewnętrzne	
Ekran nie działa	Uszkodzony ekran wyświetlacza	

Wadliwe działanie suszarki do włosów Dreame Smart AI

PL

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Suszarka do włosów Dreame Smart AI	1. Usterka wyłącznika zasilania. 2. Zimne powietrze jest wydmuchiwane nawet przy ustawieniu niskiej, średniej lub wysokiej temperatury. 3. Ekran nie włącza się, ale produkt działa normalnie. 4. Brak możliwości przełączenia między trybem AI i ręcznym podczas suszenia. 5.Podczas pracy wewnętrzne części rozgrzewają się do czerwoności lub wydzielają dym.

Wskazówki

- Celem zapewnienia bezpiecznego transportu przesyłki zwrotnej zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania przesyłki.

- Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie na terenie Chin kontynentalnych (z wyłączeniem Hongkongu, Makao i Tajwanu). W związku z tym serwis posprzedażowy i zakres gwarancji ograniczone są wyłącznie do Chin kontynentalnych (z wyłączeniem Hongkongu, Makao i Tajwanu).

Karta gwarancyjna

PL

Nazwa użytkownika	
Adres korespondencyjny	
Numer telefonu	
Nazwa i model produktu	
Numer seryjny produktu	
Data zakupu produktu	

Rejestr napraw

	Opis usterki i części podlegające wymianie	Data naprawy	Punkt naprawy
1			
2			

PL

Deklaracja zgodności UE

Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://global.dreametech.com

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Prawidłowo przeprowadzone utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji punktów zbiórki oraz regulaminu obowiązującego w tych miejscach, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Advarsel

For at undgå elektrisk stød, brand eller andre ulykker på grund af forkert brug, skal du læse brugervejledningen grundigt og gemme den til senere brug.

- Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller af personer, der mangler relevant erfaring og viden (herunder børn), medmindre de overvåges eller instrueres af en værge for at sikre, at de kan bruge produktet på en sikker måde.
- Lad ikke børn bruge eller lege med produktet. Vær altid opmærksom, hvis du bruger produktet i nærheden af børn. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå farer.
- Nedsænk ikke hårtørreren, som indeholder elektriske komponenter, i vand eller andre væsker for at rengøre den. Træk omgående stikket ud af stikkontakten, hvis hårtørreren falder ned i vand. Brug aldrig hårtørreren igen, heller ikke når den er tørret helt.
- Hvis du bruger en hårtørrer på badeværelset, skal du trække stikket ud af stikkontakten efter brug, da nærheden til vand kan udgøre en risiko, selv om hårtørreren er slukket.
- Af hensyn til din sikkerhed bør der være installeret et fejlstrømsrelæ (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA i den kreds, som forsyner badeværelset. Rådfør dig med en autoriseret elektriker. Fejlstrømsrelæer sælges separat.
- Dette produkt er forsynet med en ikke-selvnulstillende overophedningssikring for at forhindre, at det overophedes. Hvis produktet slår fra, fordi det er overophedet, skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade produktet køle af.

DK

- Bemærk: For at undgå farer på grund af utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen, må dette apparat ikke tilsluttes via en ekstern afbryder såsom en timer eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsselskabet.



- Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, håndvaske eller andre beholdere med vand.
- Luftindgangen og luftudgangen må ikke blokeres, da det kan medføre fare.
- Hold håret væk fra luftindgangen under brug for at undgå, at det suges ind og medfører potentielle farer.
- Rør ikke ved luftudgangen eller andre varme flader, når apparatet er i brug eller umiddelbart efter brug for at undgå forbrændinger.
- Rør ikke ved stikket eller ved apparatet med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
- Træk hårtørrerens stik ud, når den ikke er i brug og før vedligeholdelse og reparation.
- Der må ikke være snoninger eller knuder på netledningen under opbevaring, da den så kan tage skade.
- Hold netledningen væk fra varmekilder og andre ting, som kan beskadige dens isolering.
- Brug ikke hårtørreren i miljøer, hvor der bruges aerosolprodukter (spray), eller i nærheden af brændbare emner.
- Brug ikke hårtørreren til andre formål end at tørre hår, og brug den ikke til at tørre tøj eller andre genstande.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 10 cm mellem luftindgangen og dit hår. Ellers kan håret blive suget ind i hårtørreren og forårsage skade.
- Slut kun hårtørreren til en strømkilde med den nominelle effekt. Brug ikke adaptere eller spændingsomformere, da det kan medføre fare.

- Hvis hårtørreren ikke fungerer korrekt eller går i stykker, skal du kontakte forhandleren for at få den repareret. Forsøg ikke selv at adskille den.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 3 cm mellem luftudgangen og dit hår. Ellers kan dit hår blive brændt.
- Dette apparat kan bruges sikkert af børn fra 8 år og derover, samt af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget vejledning om sikker brug af apparatet, så de forstår de potentielle farer.

DK

Produktegenskaber

Dreame Pilot Smart AI hårtørrer kombinerer en børsteløs motor med høj hastighed med AI-teknologi, forbindelsesmuligheder og smarte egenskaber. Den er omhyggeligt designet af Dreame Aerodynamics Laboratory og opfylder dine personlige behov for hårtørring og hårpleje.

• Børsteløs motor med høj hastighed

Motoren, som kører med 150.000 o/min., og som er udviklet at Dreame Technology, genererer en stærk og hårvenlig luftstrøm, så du hurtigt kan tørre håret.

• AI-tilstand

Med AI-tilstanden reducerer eller øger hårtørreren med et enkelt klik varme- og luftstrømsniveauerne i forhold til brugerens præferencer og lader brugeren skifte mellem forskellige AI-præferencer afhængigt af behovet for hårtørring.

• Smarte forbindelsesmuligheder

Hårtørreren er wi-fi-aktiveret og kan tilsluttes via en smartphone-app.

• Intelligent registrering af inaktivitet

Sensoren registrerer, når apparatet lægges vandret, og stopper i så fald automatisk varmefunktionen og luftstrømmen midlertidigt. Når du løfter hårtørreren op igen, genoptages driften med de anvendte varme- og luftstrømsindstillinger.

• Smart registrering af udstyr

Hårtørreren registrerer intelligent det forskellige udstyr og gendanner automatisk de varme- og luftstrømsindstillinger, der senest blev brugt med det pågældende udstyr.


• Smart registrering af filter

Hårtørreren angiver, når filteret er snavset og/eller afmonteret.

• Hårpleje med negative ioner

Den indbyggede platintransmitter genererer høje koncentrationer af negative ioner, der neutraliserer positive ladninger i håret, reducerer statisk elektricitet og forebygger krusning i håret.

Introduktion til produktet

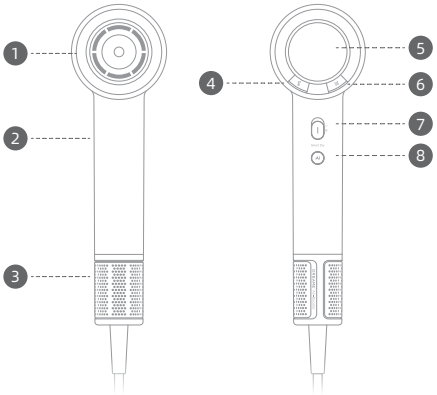

1. Luftudgang
2. Håndtag
3. Aftageligt luftstrømsfilter
   For at undgå fare må du ikke bruge din hårtørrer, hvis luftstrømsfilteret er afmonteret.
4. Temperaturvælger + Kold lås
5. Display
6. Hastighedsvælger til luftstrøm
7. Tænd/sluk-knap
8. Knap til smart tørring med AI



Symbolet på apparatets kabinet betyder "Må ikke bruges i bad eller brusebad".

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Se det faktiske produkt.

DK

Knapindstillinger

Tænd/sluk-knap

Skub knappen op eller ned for at tænde/slukke for hårtørreren.

Bemærk: Kontroller, at knappen er i slukket position, før du tilslutter hårtørreren.




Slukket (O)



Tændt (–)

Temperaturindstillinger

Tryk kortvarigt på temperaturvælgeren for at skifte mellem de forskellige temperaturindstillinger.
Tryk i længere tid på temperaturvælgeren for at aktivere tilstanden Kold lås til styling af håret. Tryk på knappen igen for at slå tilstanden fra og gå tilbage til den forrige temperaturindstilling.

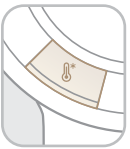

Kold · Lav · Middel · Høj

Kold lås

Hastighedsindstillinger

Tryk kortvarigt på hastighedsvælgeren for at skifte mellem de tre forskellige hastighedsindstillinger.



Lav · Middel · Høj

AI-tilstand

Tryk på knappen AI for at gå til AI-tilstand. Du kan vende tilbage til manuel tilstand ved at:
- Trykke på knappen AI, til hårtørreren er i slukket eller manuel tilstand
- Eller ved at skifte varme- eller hastighedsindstillingen manuelt
- Eller ved at montere udstyr

Tryk kortvarigt på knappen AI for at skifte mellem følgende AI-præferencer, som vises på displayet: Balanceret, Hurtig og Skånsom.



Balanceret

Den perfekte blanding af hastighed og pleje - optimeret til daglig tørring med minimal beskadigelse af håret



Hurtig

De hurtigste resultater med kraftig varme og luftstrøm - ideel til travle morgener



Skånsom

Ekstra blid mod sarte hovedbunde - sikkert og behageligt selv for børn

DK

Typer af mundstykker

Mundstykke	Formål	Anbefalet varmeindstilling	Anbefalet hastighedsindstilling
Anti-Frizz-mundstykke			
	Bruges, når du vil styre genstridige krusninger og fremhæve glansen.	Lav	Høj
Udglatningsmundstykke			
	Bruges efter styling eller hvis du vil reducere krusninger og skabe en elegant glat finish.	Lav	Høj
Stylingsmundstykke			
	Bruges til at styre luftstrømmen under stylingen for at skabe glathed eller tilføje volumen.	Høj	Middel
Diffuser-mundstykke			
	Brug ved tørring af krøllet eller bølget hår for at fastholde hårets naturlige form.	Middel	Lav

Når du er færdig med at bruge et mundstykke, skal du lade det køle af, inden du tager det af og lægger det til opbevaring.

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Se det faktiske produkt.

Brug af mundstykker og deres funktion


Hårtørreren har en magnetisk flade, så det er nemt at montere og afmontere mundstykker. Mundstykket skal blot holdes ud for metalringen, hvorefter det sætter sig fast. Mundstykket kan roteres efter behov.

Anti-Frizz-mundstykke

Tre-trins-accelerationsdesignet er kombineret med en ydre overflade, der sikrer en jævn luftstrøm og skaber et kraftigt sug, der glatter håret og effektivt tackler flyvske hår. Skab naturlige krøller i håret ved samtidigt at bruge en krøllebørste.

Montering af mundstykke: Anbring enden mærket "DREAME" opad som illustreret nedenfor.


Efter brug skal du tage ved begge sider af mundstykket og afmontere det.

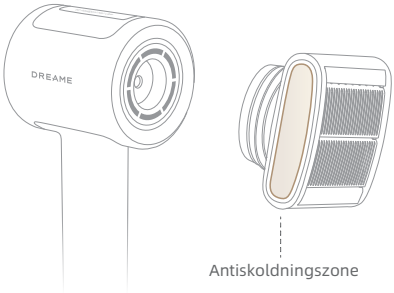

DK


Udglatningsmundstykke

Oplev en mere jævn og kontrolleret luftstrøm, som blidt blæser gennem dit hår fra rod til spids og efterlader det perfekt stylet og strålende glansfuldt.

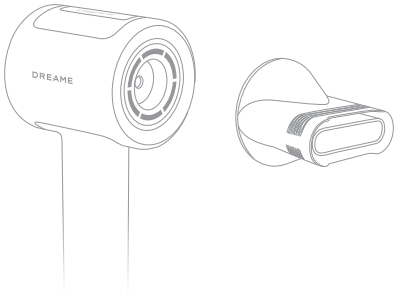

Stylingsmundstykke

Fokuserer luftstrømmen for at kunne sætte håret hurtigt på de ønskede steder.

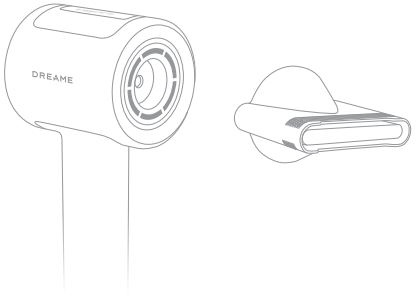

Diffuser-mundstykke

Føntør håret, til det er halvtørt, sæt diffusermundstykket mod krøllerne, og tør dem. Det hjælper med at opnå naturlige og elegante krøller.



Smart registrering af udstyr

Når du skifter mellem de forskellige mundstykker, indstiller mundstykkesensoren automatisk luftstrøm og temperatur i henhold til seneste gang, du brugte det pågældende mundstykke.

DK

Intelligent registrering af inaktivitet

Sensoren registrerer, når apparatet lægges vandret, og stopper i så fald automatisk varmefunktionen og luftstrømmen midlertidigt.


Bemærk: Registrering af inaktivitet fungerer ikke ved brug af diffuser-mundstykket, men fungerer med de øvrige mundstykker, samt når der ikke er monteret et mundstykke.




Tip: For at sikre, at denne funktion er aktiveret, skal du vente, til motorlyden aftager, før du lægger hårtørreren fra dig.

Smart registrering af filter

Hårtørreren angiver, når filteret er snavset og/eller afmonteret.

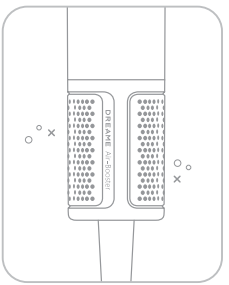


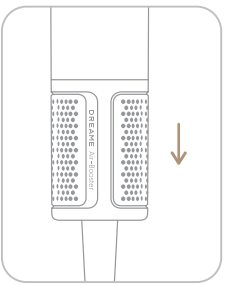

Smarte forbindelsesmuligheder
Anvisninger til wi-fi-opsætning

DK

Indledende parring med wi-fi

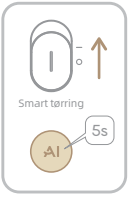

Tænd for apparatet
Tænd for hårtørreren på tænd/sluk-knappen.

Gå til parringstilstand
Hold knappen AI nede i mindst 5 sekunder. Motoren stopper med at køre. Varmeelementet slukkes. Displayet viser, at apparatet er i wi-fi-parringstilstand.



Forbind via app på din smartphone
Åbn den kompatible app på din smartphone, og følg anvisningerne på skærmen for at forbinde hårtørreren med appen.




Bekræftelse af parring
Når parringen er gennemført, viser hårtørrerens display en meddelelse og genoptager driften.

Automatisk genoprettelse af forbindelse
Når du slukker og tænder for apparatet, genopretter det automatisk forbindelsen til det gemte wi-fi-netværk og fungerer normalt.

DK

Fabriksnulstilling og parring igen

Hvis du vil nulstille apparatet og parre det med et nyt wi-fi-netværk:

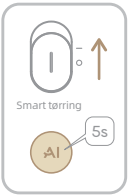

Gå til parringstilstand igen
Hold knappen AI nede i mindst 5 sekunder.

Fabriksnulstilling
Når du går til parringstilstand, sletter hårtørreren automatisk de forrige indstillinger for wi-fi-netværket.

Gentag trinene til indledende parring
Følg samme trin som beskrevet i afsnittet Indledende parring med wi-fi for at forbinde til et nyt netværk.


Rengøring og vedligeholdelse

⚠ Filteret kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og luftstrømmen blokeres.

- Før rengøring af filteret skal du sikre dig, at hårtørreren er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.




- Luftstrømsfilteret er fastgjort med en magnetisk lås. Hold i håndtaget, og træk luftstrømsfilteret lige ned for at afmontere det fra håndtaget.

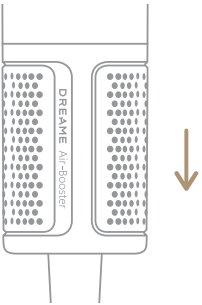


⚠ Vask ikke filteret i rustfrit stål med vand, da det kan medføre fejlfunktion.

DK

- Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne eventuelt snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen i rustfrit stål.

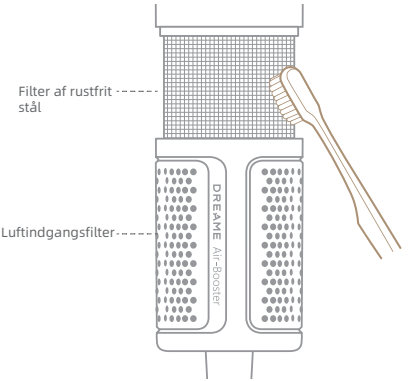

- Når du er færdig med rengøringen, skal du dreje luftstrømsfilteret, så det passer til rillen i håndtaget, og sætte det i. Der lyder et "klik", når magneten sætter sig fast, og monteringen er gennemført.

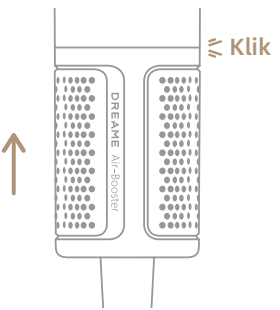

Tekniske data

Produktnavn	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Produktmodel	AHX01A
Nominel spænding	220 ~
Nominel frekvens	50 Hz
Nominel effekt	1600 W
Produktmål	263×93×78 mm
Produktionsdato	Vist på emballagen

DK Fejlafhjælpning

Generelle problemer	Mulig årsag	Løsning
Hårtørreren virker ikke, når du tænder for den.	Stikket er ikke sat helt i	Kontroller, om stikket er tilsluttet korrekt.
	Der er ingen strøm i stikkontakten.	Kontroller stikkontakten.
	Knappen er ikke skubbet helt på plads.	Skub knappen helt på plads.
	Printpladen er beskadiget	Indlever til forhandleren til reparation
Hårtørreren slår automatisk fra.	Hårtørrerens temperatur er for høj, og overophednings-beskyttelsen er udløst.	Skub knappen til slukket position, og træk stikket ud af stikkontakten. Lad hårtørreren køle ned i nogle minutter, før du bruger den igen.
	Unormal luftindgang/luft-udgang	• Kontroller, om der er fremmedlegemer i luftindgangen/luftud-gangen. Hvis det ikke er tilfældet, kan du tænde for hårtørreren igen. • Hvis problemet vedbliver, skal du indlevere apparatet til reparation.
Den indvendige spole gløder rødt	Unormal varmetråd	
Knapper reagerer ikke	Betjeningspanelet er beskadiget	
Overophedning af netledning/stik	Beskadiget netledning	Indlever til forhandleren til reparation
Brændt lugt under brug	Beskadigede indvendige komponenter	
Displayet viser ingenting	Displayet er unormalt	

Ydeevnefejl ved Dreame Smart AI hårtørrer

Navn	Ydeevnefejl
Dreame Smart AI hårtørrer	1. Fejl ved tænd/sluk-knap. 2. Der blæses kold luft ved lav, middel eller høj varmeindstilling. 3. Displayet lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke skifte mellem AI og manuel tilstand under brug. 5. Indvendige dele bliver røde eller afgiver røg under brug.

Tips

- For at sikre en sikker transport ved eventuel returnering anbefales det at opbevare den originale emballage i mindst 30 dage fra leveringsdatoen.
- Dette produkt sælges udelukkende på det kinesiske fastland (ekskl. Hong Kong, Macao og Taiwan). Derfor gælder dækningen for eftersalgsservice og garanti kun det kinesiske fastland (ekskl. Hong Kong, Macao og Taiwan).

DK

Garantikort

Brugernavn	
Kontaktadresse	
Telefonnummer	
Produktets navn og model	
Produktets serienummer	
Produktets købsdato	

Reparationsjournal

	Beskrivelse af fejl og reservedel(e)	Reparationsdato	Reparations center
1			
2			

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internet adresse: https://global.dreametech.com

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE

Alle produkter med dette symbol er elektrisk affald og elektronisk udstyr(WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald.lstedet bør du beskytte folkesundheden og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald som er godkendt af myndighederne. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil være med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om stedet samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

CZ

Varování

Abyste předešli zranění osob, požáru nebo jiným nehodám způsobeným nesprávným používáním, pečlivě si před použitím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

- Tento výrobek není určen k tomu, aby jej používaly osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez příslušných zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou odpovědnou za bezpečné používání výrobku.
- Nedovolte dětem, aby výrobek obsluhovaly nebo jej používaly jako hračku. Při používání výrobku v blízkosti dětí dbejte zvláštní opatrnosti. Děti nesmí výrobek čistit ani na něm provádět údržbu bez dohledu dospělé osoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn nebo opraven výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Vysoušeč vlasů neponořujte do vody ani jiných kapalin, neboť obsahuje elektrické součásti. Pokud vysoušeč vlasů spadne do vody, okamžitě ho odpojte od elektrické sítě. Výrobek nepoužívejte, i když se po vyschnutí zdá být v pořádku.
- Pokud používáte vysoušeč vlasů v koupelně, po každém použití jej odpojte ze zásuvky, protože i vypnutý představuje v blízkosti vody nebezpečí.
- Pro zvýšení ochrany se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájejícího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA. Poraďte se s odborníkem na připojení proudového chrániče (RCD). Proudový chránič (RCD) se prodává samostatně.
- Tento výrobek je vybaven samočinným tepelným bezpečnostním vypínačem, který zabraňuje přehřátí. Pokud se výrobek vypne kvůli přehřátí, odpojte ho ze zásuvky a nechte ho vychladnout.

- Poznámka: Aby se předešlo rizikům způsobeným neúmyslným resetováním tepelného chrániče, spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, ani připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán běžným ovladačem.



- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob naplněných vodou.

- Neblokujte přívod ani výstup vzduchu, aby se předešlo nebezpečí.
- Během používání zaručte, že vaše vlasy budou v bezpečné vzdálenosti od vysoušeče vlasů, aby nedošlo k jejich zamotání a případnému nebezpečí.
- Během používání výrobku nebo ihned po jeho vypnutí se nedotýkejte vzduchového výstupu ani jiných zahřátých povrchů, abyste si nezpůsobili popáleniny.
- Nedotýkejte se zástrčky ani jakékoli části produktu mokrýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Pokud není přístroj používán nebo před prováděním údržby nebo opravy přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Při skladování výrobku nekruťte ani nezamotávejte napájecí kabel, abyste předešli jeho poškození.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepelných zdrojů a jiných míst, která by mohla narušit jeho ochranné vlastnosti.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů v prostředích, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se nacházejí hořlaviny.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů pro jiné účely než je vysoušení vlasů, např. k sušení oblečení nebo jiných předmětů.

CZ

- Udržujte vzdálenost alespoň 10 cm mezi vzduchovým vstupem a vašimi vlasy. V opačném případě by mohly být vaše vlasy nasáty do vysoušeče, což by mohlo způsobit jeho poškození.
- Používejte vysoušeč vlasů připojený k napájecí síti s odpovídajícím napětím. Nepoužívejte adaptéry na zásuvky ani napěťové měniče, abyste předešli nebezpečí.
- Pokud vysoušeč vlasů nefunguje správně, kontaktujte výrobce kvůli opravě. Přístroj nerozebírejte sami.
- Udržujte vzdálenost alespoň 3 cm mezi vzduchovým výstupem a vašimi vlasy. V opačném případě riskujete spálení vlasů.
- Děti ve věku alespoň 8 let a osoby s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají s používáním výrobku zkušenosti nebo znalosti, mohou přístroj bezpečně používat, pokud jim bude poskytnut vhodný dohled nebo pokyny k bezpečnému používání, aby chápaly možná nebezpečí.

Vlastnosti produktu

Chytrý vysoušeč vlasů s podporou umělé inteligence Dreame Pilot je vybaven vysokorychlostním bezkartáčovým motorem, technologií umělé inteligence, konektivitou a chytrými funkcemi. Tento vysoušeč vlasů byl pečlivě navržen v laboratoři aerodynamiky společnosti Dreame, aby vyhověl vašim osobním potřebám ohledně sušení vlasů a péče o ně.

- **Vysokorychlostní bezkartáčový motor**

  Motor o rychlosti 150 000 ot/min vyvinutý společností Dreame Technology generuje silný proud vzduchu, který je šetrný k vlasům a zároveň je rychle vysouší.

- **Režim umělé inteligence**

  V režimu umělé inteligence fén automaticky upravuje teplotu a intenzitu proudění vzduchu podle preferencí uživatele jediným kliknutím a umožňuje přepínat mezi různými nastaveními AI v závislosti na aktuálních potřebách sušení vlasů.

- **Chytrá konektivita**

  Vysoušeč vlasů je vybaven Wi-Fi a lze se k němu připojit prostřednictvím mobilní aplikace.

- **Inteligentní detekce nečinnosti**

  Senzor detekuje, kdy je přístroj umístěn naplocho, a automaticky pozastaví ohřev a proudění vzduchu. Po zvednutí se přístroj automaticky vrátí k předchozím nastavením teploty a proudění vzduchu.

- **Chytré rozpoznávání nástavců**

  Vysoušeč vlasů inteligentně rozpozná každý nasazený nástavec a automaticky obnoví nastavení teploty a proudění vzduchu, které byly dříve s tímto nástavcem použity.

- **Chytrá detekce filtru**


  Vysoušeč vlasů vás upozorní, když je filtr znečištěný a/nebo když byl filtr z přístroje vyjmut.

- **Technologie péče o vlasy na bázi negativních iontů**

  Vestavěný platinový emitor záporných iontů generuje vysoké koncentrace záporných iontů, které neutralizují pozitivní náboje ve vlasech, což snižuje akumulaci statické elektřiny a předchází krepatění.

CZ

Informace o produktu

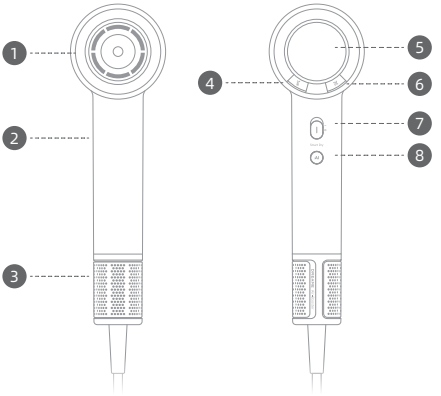

1. Vývod vzduchu
2. Rukojeť
3. Odnímatelný vzduchový filtr
   Aby se předešlo nebezpečí, nepoužívejte vysoušeč vlasů s odejmutým filtrem proudu vzduchu.
4. Nastavení teploty + režim studeného vzduchu
5. Obrazovka displeje
6. Nastavení proudu vzduchu
7. Vypínač
8. Tlačítko chytrého sušení s podporou AI



Tento symbol nacházející se na spotřebiči znamená „Nepoužívejte při koupání nebo sprchování".

Vyobrazení výrobků, nástavců, uživatelských rozhraní atd. v tomto návodu jsou schematická a slouží pouze pro orientaci. Z důvodu aktualizace a modernizace výrobku se může skutečný výrobek od schémat mírně lišit. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

Nastavení přepínače

Vypínač

Posunutím tlačítka nahoru nebo dolů vysoušeč vlasů vypnete/zapnete.

Poznámka: Než vysoušeč vlasů zapojíte, ujistěte se, že je vypínač ve vypnuté poloze.



Vypnuto (O)




Zapnuto (–)

Nastavení teploty

Stisknutím tlačítka teploty můžete rychle přepínat mezi různými nastaveními teploty.

Dlouhým stisknutím tlačítka pro nastavení teploty aktivujete režim studeného vzduchu pro úpravu vlasů. Opětovným stisknutím tlačítka tento režim vypnete a vrátíte se k předchozímu nastavení teploty

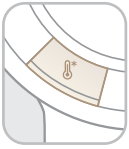

Studená · Nízká · Střední · Vysoká

Režim studeného vzduchu

Nastavení rychlosti

Stisknutím tlačítka rychlosti můžete rychle přepínat mezi třemi úrovněmi rychlosti.



Nízká · Střední · Vysoká

CZ

Režim umělé inteligence

Stisknutím tlačítka AI spustíte režim umělé inteligence. K manuálnímu režimu se můžete vrátit tak, že:
- Opakovaně stisknete tlačítko AI, dokud se přístroj nevypne / nespustíte manuální režim
- Ručně přepnete na jinou úroveň teploty nebo rychlost vzduchu
- Nasadíte jakýkoli nástavec

Krátkým stisknutím tlačítka AI přepínáte mezi následujícími režimy AI zobrazenými na displeji: Vyvážený, rychlý a citlivý.



Vyvážený

Dokonalá kombinace rychlosti a péče – optimalizováno pro každodenní sušení vlasů s minimálním poškozením



Rychlý

Nejrychlejší výsledky díky vysoké teplotě a silnému proudu vzduchu – ideální pro rychlé ranní vysoušení



Citlivý

Mimořádně šetrný k citlivé pokožce hlavy – bezpečný a jemný, vhodný i pro děti

Typy nástavců

CZ

Nástavec	Účel	Doporučené nastavení teploty	Doporučené nastavení rychlosti vzduchu
Nástavec proti krepatění			
	Použijte ho, když potřebujete zkrotit nepoddajné krepatění a zvýšit lesk vlasů.	Nízká	Vysoká
Uhlazovací nástavec			
	Používejte po úpravě účesu nebo když chcete snížit krepatění a vytvořit uhlazený a upravený vzhled.	Nízká	Vysoká
Stylingový nástavec			
	Používejte k nasměrování proudu vzduchu během úpravy účesu pro dosažení hladších vlasů nebo přidání objemu.	Vysoká	Střední
Nástavec difuzér			
	Používejte při sušení kudrnatých nebo vlnitých vlasů, abyste zachovali přirozený tvar kudrn nebo vln.	Střední	Nízká

Po dokončení používání nástavců je nechte vychladnout, než je sejmete a uložíte.

Vyobrazení výrobků, nástavců, uživatelských rozhraní atd. v tomto návodu jsou schematická a slouží pouze pro orientaci. Z důvodu aktualizace a modernizace výrobku se může skutečný výrobek od schémat mírně lišit. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

CZ

Funkce a použití nástavců


Vysoušeč vlasů je vybaven magnetickým nástavcem, který lze snadno nainstalovat a sejmout; jednoduše zarovnejte nástavec s kovovým kroužkem pro bezproblémové připojení. Nástavec lze pro snazší použití otočit.


Nástavec proti krepatění

Třístupňové zrychlení v kombinaci s vnějším povrchem, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu, vytváří silné sání pro narovnání vlasů a účinné zkrocení odletujících vlasů. Vytvářejte přirozené vlny pomocí kulatého kartáče.

Instalace nástavce: Umístěte konec označený „DREAME“ směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku níže.

Po použití nástavec sejměte tak, že jej podržíte na obou stranách.

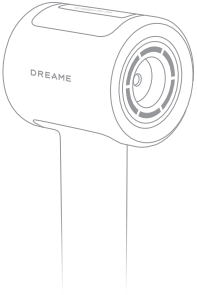


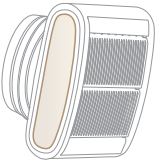

Zóna pro popálení


Uhlazovací nástavec

Vychutnejte si jemnější, lépe regulovaný proud vzduchu, který se dostane od kořínků až ke konečkům vašich vlasů a dodá jim perfektní styl a zářivý lesk.

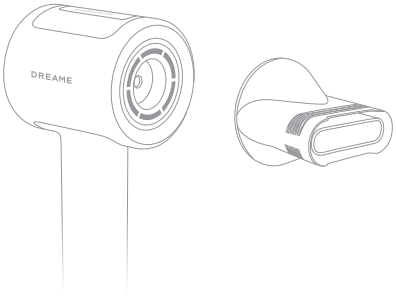

Stylingový nástavec

Efektivně směruje proud vzduchu pro rychlý, cílený styling.

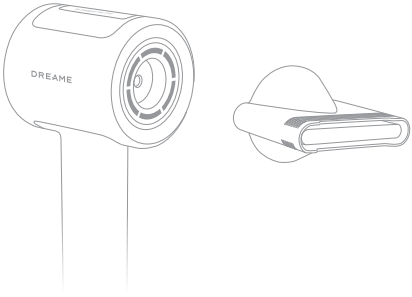

CZ

Nástavec difuzér

Vyfoukejte si vlasy, aby byly napůl suché, poté vložte kadeře do trysky difuzéru a dokončete sušení. To vám pomůže dosáhnout přirozených a elegantních kadeří.




Chytré rozpoznávání nástavců

Když měníte nástavce, nástavcový senzor si zapamatuje vaše preference použití a automaticky podle toho nastaví teplotu a rychlost vzduchu.

Inteligentní detekce nečinnosti

Senzor detekuje, kdy je přístroj umístěn naplocho, a automaticky pozastaví ohřev a proudění vzduchu.


Poznámka: Funkce detekce nečinnosti nefunguje při použití difuzérového nástavce, ale funguje se všemi ostatními nástavci i při nenasazení žádného nástavce.

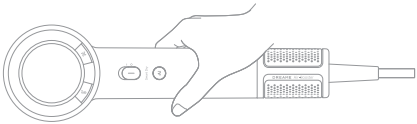

Tip: Abyste se ujistili, že se funkce spustila, počkejte, až se sníží zvuk motoru, a teprve poté vysoušeč vlasů zcela odložte.

Chytrá detekce filtru

Vysoušeč vlasů vás upozorní, když je filtr znečištěný a/nebo když byl filtr z přístroje vyjmut.

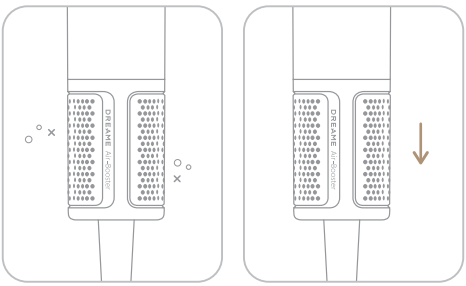

CZ

Chytrá konektivita
Pokyny pro nastavení Wi-Fi

Počáteční párování Wi-Fi



Zapněte přístroj
Zapněte vysoušeč vlasů pomocí tlačítka vypínače.

Přejděte do režimu párování
Dlouze stiskněte a podržte tlačítko AI po dobu alespoň 5 vteřin. Motor se vypne. Topné se těleso se vypne. Na displeji se zobrazí, že je přístroj v režimu párování Wi-Fi.



Připojení prostřednictvím mobilní aplikace
Otevřete kompatibilní mobilní aplikaci ve vašem chytrém telefonu a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste připojili vysoušeč vlasů k aplikaci.



Potvrzení úspěšného spárování
Po úspěšném připojení se na displeji vysoušeče vlasů zobrazí zpráva o úspěšném připojení a přístroj obnoví provoz.

Automatické znovupřipojení
Po vypnutí a opětovném zapnutí se přístroj automaticky znovu připojí k uložené síti Wi-Fi a bude normálně fungovat.

Obnovení továrního nastavení a opětovné párování

Pokud potřebujete přístroj resetovat a spárovat s novou sítí Wi-Fi:



Znovu přejděte do režimu párování
Dlouze stiskněte a podržte tlačítko AI po dobu alespoň 5 vteřin.

Obnovení továrního nastavení
Po vstupu do režimu párování vysoušeč vlasů automaticky vymaže předchozí nastavení sítě Wi-Fi.

Zopakujte kroky počátečního párování
Proveďte stejné kroky, jaké jsou uvedené v části Počáteční párování Wi-Fi, a připojte se k nové síti.

CZ


Čištění a údržba

⚠ Filtr vyžaduje pravidelné čištění a údržbu, aby ho neucpaly nečistoty a byl zajištěn hladký průtok vzduchu.

- Před čištěním filtru se ujistěte, že je vysoušeč vlasů vypnutý a napájecí kabel byl odpojen.




- Filtr proudu vzduchu je upevněn magnetickou silou. Pevně držte rukojeť a zatáhněte filtr proudu vzduchu dolů, čímž jej z rukojeti vyjmete.

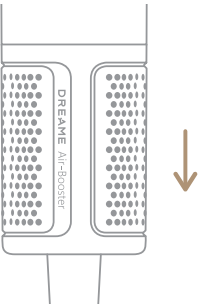


⚠ Neoplachujte síťku z nerezové oceli vodou, mohlo by to způsobit poruchu přístroje.

- Použijte suchý hadřík nepouštějící vlákna, měkký kartáč nebo zubní kartáček k odstranění veškerých zachycených nečistot ze vzduchového filtru a z povrchu filtru z nerezové oceli.

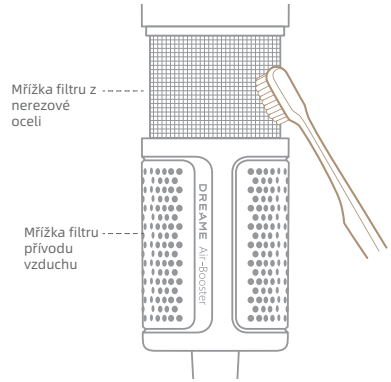

- Po vyčištění zarovnejte filtr proudu vzduchu s drážkou na rukojeti a vložte jej. Až uslyšíte „cvaknutí“, magnet byl úspěšně připevněn a montáž je dokončena.

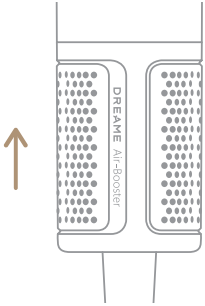

CZ

Základní parametry

Název produktu	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Model výrobku	AHX01A
Jmenovité napětí	220 ~
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	1600 W
Rozměry produktu	263 mm × 93 mm × 78 mm
Datum výroby	Uvedeno na obalu produktu

Odstraňování potíží

Časté problémy	Možná příčina	Řešení
Vysoušeč vlasů po zapnutí nefunguje.	Zástrčka není zcela zasunuta	Zkontrolujte, zda je zástrčka plně zasunuta.
	Zásuvka není pod proudem.	Zkontrolujte zásuvku.
	Přepínač není ve správné pozici.	Posuňte přepínač do správné pozice.
	Obvodová deska je poškozená	Vraťte přístroj výrobci k opravě
Vysoušeč vlasů se automaticky vypíná.	Teplota vysoušeče vlasů je příliš vysoká, což spouští ochranu proti přehřátí.	Posuňte přepínač do polohy „OFF" a odpojte zástrčku ze zásuvky. Nechte přístroj několik minut vychladnout a poté jej znovu použijte.
	Porucha vstupu/výstupu vzduchu	• Zkontrolujte, zda se ve vstupu/výstupu vzduchu nenachází žádné cizí předměty. Pokud nezjistíte nic neobvyklého, přístroj restartujte. • Pokud problém přetrvává, vraťte přístroj k opravě do výrobního závodu.
Vnitřní cívka je červená	Porucha topného drátu	
Nefunkční tlačítka	Panel s tlačítky je poškozený	
Přehřátý napájecí kabel / zástrčka	Poškozený napájecí kabel	Vraťte přístroj výrobci k opravě
Při používání je cítit zápach spáleniny	Poškozené vnitřní součásti	
Nefunguje displej	Porucha displeje	

CZ

Provozní poruchy vysoušeče vlasů s podporou AI Dreame Smart

Název	Provozní poruchy
Vysoušeč vlasů s podporou AI Dreame Smart	1. Porucha vypínače. 2. Z fénu fouká studený vzduch i při nízkém, středním nebo vysokém nastavení teploty. 3. Nesvítí displej, ale přístroj funguje normálně. 4. Během provozu nelze přepínat mezi AI a manuálním režimem. 5. Během provozu vnitřní součásti červenají nebo vydávají kouř.

Tipy

- Pro zajištění bezpečné přepravy při vrácení výrobku se doporučuje uchovávat originální obalovou krabici alespoň 30 dní od data přijetí výrobku.
- Tento výrobek je prodáván výhradně na pevninské Číně (s výjimkou Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu). V souladu s tím jsou poprodejní služby a záruka omezeny pouze na pevninskou Čínu (s výjimkou Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu).

Záruční list

Jméno uživatele	
Kontaktní adresa	
Telefonní číslo	
Název a model výrobku	
Sériové číslo výrobku	
Datum nákupu výrobku	

Záznamy o opravách

	Popis poruchy a součásti(í) k výměně	Datum opravy	Servisní středisko
1			
2			

Prohlášení o shodě EU

My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami v platném znění. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://global.dreame-tech.com

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (OEEZ ve smyslu směrnice 2012/19/EU), která není možné likvidovat spolu s netříděným domovním odpadem. Namísto toho je potřeba chránit zdraví osob a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na stanoveném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení určeném vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálně škodlivým následkům pro životní prostředí a zdraví osob. Ohledně bližších informací týkajících se polohy a podmínek těchto sběrných míst kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.

Výstraha

Aby ste predišli zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo iným nehodám v dôsledku nesprávneho používania, pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie v budúcnosti.

- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami bez dostatočných skúseností a znalostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom obsluhovať výrobok ani ho používať ako hračku. Pri používaní výrobku v blízkosti detí na ne vždy dohliadajte. Deti nesmú výrobok čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť profesionálny pracovník výrobcu, jeho servisné oddelenie alebo podobné oddelenie , aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Neponárajte sušič vlasov, ktorý obsahuje elektrické komponenty, do vody alebo inej kvapaliny na čistenie. Ak sušič vlasov spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Nepoužívajte ho ani po vysušení.
- Keď použijete sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte od elektrickej siete, pretože aj po vypnutí môže predstavovať riziko, ak sa bude nachádzať v blízkosti vody.
- V záujme zvýšenej ochrany sa v elektrickom obvode kúpeľne odporúča inštalácia prúdového chrániča s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA. Obráťte sa na pracovníka, ktorý inštaluje prúdový chránič. Prúdový chránič sa predáva samostatne.

SK

- Tento výrobok je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou, ktorá sa sama neresetuje, aby zabránila prehriatiu. Ak sa výrobok vypne v dôsledku prehriatia, odpojte ho od sieťovej elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Poznámka: V záujme zabránenia nebezpečenstvu pri neúmyselnom resetovaní tepelnej poistky sa spotrebič nesmie napájať z externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, a spotrebič takisto nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína pomocou zariadenia určeného na bežné účely.



- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob naplnených vodou.
- Neblokujte prívod ani vývod vzduchu, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
- Počas používania dávajte pozor, aby sa vlasy nevtiahli do prívodu vzduchu, čím sa zabráni zamotaniu a možnému vzniku rizika.
- Nedotýkajte sa vývodu vzduchu ani iných vyhrievaných povrchov počas používania zariadenia alebo bezprostredne po jeho vypnutí, aby ste predišli popáleninám.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti výrobku mokrými rukami, aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
- Sušič vlasov odpojte od elektrickej siete, ak sa nepoužíva a takisto aj pred údržbou alebo opravou.
- Pri odkladaní sušiča neprekrúcajte ani nezauzľujte napájací kábel, aby ste ho nepoškodili.
- Napájací kábel uchovávajte mimo zdrojov tepla a miest, ktoré by mohli poškodiť jeho ochranný obal.

- Sušič vlasov nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosóly (rozprašovače) alebo v blízkosti horľavých materiálov.
- Sušič vlasov nepoužívajte na žiadne iné účely než sušenie vlasov, ako napríklad na sušenie oblečenia a iných predmetov.
- Vzdialenosť medzi prívodom vzduchu a vlasmi musí byť najmenej 10 cm. V opačnom prípade môže dôjsť k vtiahnutiu vlasov do sušiča a spôsobeniu poškodenia.
- Sušič vlasov používajte iba s menovitým zdrojom napájania. Nepoužívajte univerzálne zástrčkové adaptéry ani meniče napätia, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
- Ak sušič vlasov nefunguje správne alebo sa pokazí, požiadajte výrobcu o opravu. Výrobok nerozoberajte sami.
- Vzdialenosť medzi vývodom vzduchu a vlasmi musí byť najmenej 3 cm. V opačnom prípade si môžete spáliť vlasy.
- Deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu spotrebič bezpečne používať, ak sú pod dohľadom kompetentnej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní, aby pochopili možné riziká.

SK

Funkcie výrobku

Sušič vlasov Dreame Pilot Smart AI je vybavený vysokootáčkovým bezkomutátorovým motorom s technológiou umelej inteligencie, konektivitou a inteligentnými funkciami. Sušič starostlivo navrhlo laboratórium Dreame Aerodynamics Laboratory tak, aby spĺňal vaše požiadavky na sušenie vlasov a starostlivosť o vlasy.

• Vysokootáčkový bezkomutátorový motor

Vysokootáčkový bezkomutátorový motor Dreame Technology s rýchlosťou otáčok 150 000 ot./min. vytvára silný prúd vzduchu na rýchle a šetrné vysušenie vlasov.

• Režim AI

V režime AI sušič vlasov automaticky znižuje alebo zvyšuje úroveň tepla a prúdenia vzduchu, a to podľa preferencií používateľa jediným kliknutím, čím umožňuje prepínať medzi rôznymi nastaveniami AI, a to v závislosti od potreby sušenia vlasov.

• Inteligentná konektivita

Sušič vlasov má podporu Wi-Fi, pričom je ho možné pripojiť prostredníctvom aplikácie v smartfóne.

• Inteligentná detekcia nečinnosti

Príslušný snímač dokáže rozpoznať, kedy je zariadenie umiestnené naplocho a automaticky pozastaviť ohrievač a prúdenie vzduchu. Po opätovnom zdvihnutí sa vráti k predchádzajúcim nastaveniam teploty a prúdenia vzduchu.

• Inteligentné rozpoznávanie nadstavcov

Sušič vlasov inteligentne rozpozná každý nadstavec a automaticky obnoví nastavenia teploty a prúdenia vzduchu, ktoré sa použili s daným nadstavcom.

• Inteligentná detekcia filtra


Sušič vlasov upozorní, keď je filter znečistený a/alebo keď bol filter odstránený zo zariadenia.

• Technológia starostlivosti o vlasy pomocou záporných iónov

Vstavaný platinový generátor záporných iónov vytvára vysokú koncentráciu záporných iónov s cieľom neutralizovať kladné náboje vo vlasoch, čím obmedzuje tvorbu statickej elektriny a zabraňuje krepovateniu.

Predstavenie výrobku

SK

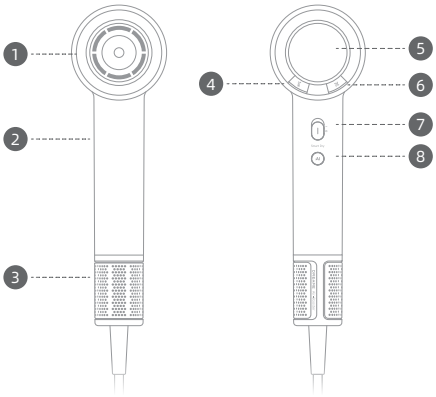

1. Výstup vzduchu
2. Rukoväť
3. Vymeniteľný filter prúdu vzduchu
   Sušič vlasov nepoužívajte bez filtra prúdu vzduchu, a to z dôvodu, aby ste predišli nebezpečenstvu.
4. Nastavenie teploty + uzamknutie studeného vzduchu
5. Obrazovka displeja
6. Nastavenie prúdu vzduchu
7. Hlavný vypínač
8. Tlačidlo inteligentného AI sušenia



Tento symbol na telese spotrebiča znamená: „Nepoužívať pri kúpaní alebo pri sprchovaní“.

Vyobrazenia výrobkov, nadstavcov, používateľských rozhraní atď. v návode sú iba schematické diagramy a sú určené iba na referenčné účely. Vzhľadom na zmeny a modernizáciu výrobku sa skutočný výrobok môže odlišovať od schematického diagramu. Pozrite si prosím skutočný produkt.

SK


Nastavenia prepínača

Hlavný vypínač

Posunutím tlačidla nahor a nadol zapnete alebo vypnete sušič vlasov.
Poznámka: Pred zapojením sušiča vlasov sa uistite, že vypínač je vypnutý.




Vypnutie (O)

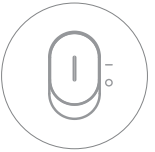

Zapnutie (–)

Nastavenia teploty

Stlačte tlačidlo teploty na rýchle prepínanie medzi rôznymi nastaveniami teploty.
Dlhým stlačením tlačidla nastavenia teploty aktivujte režim uzamknutia studeného vzduchu Cold Lock, ktorý je určený na úpravu účesu. Opätovným stlačením tlačidla režim vypnete a vrátite sa na predchádzajúce nastavenie teploty.

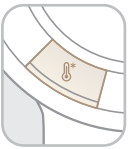

Studená Nízka Stredná Vysoká

Uzamknutie studeného vzduchu

Nastavenia rýchlosti

Stlačte tlačidlo rýchlosti na rýchle prepínanie medzi tromi nastaveniami rýchlosti.



Nízka Stredná Vysoká

Režim AI

Stlačte tlačidlo AI na prechod do režimu AI. Do manuálneho režimu sa môžete vrátiť nasledovne:
- Buď opakovaným stlačením tlačidla AI, kým sa nevypne / neprepne do manuálneho režimu,
- alebo manuálnou zmenou úrovne teploty alebo rýchlosti prúdu vzduchu,
- alebo pripojením ktoréhokoľvek nadstavca.

Krátkym stlačením tlačidla AI prepínajte medzi nasledujúcimi AI preferenciami zobrazenými na obrazovke: Balanced – Vyvážený, Rapid – Rýchly a Sensitive – Citlivý.



Vyvážený

Ideálna rovnováha medzi rýchlosťou a starostlivosťou – optimalizovaná na každodenné sušenie s minimálnym poškodením



Rýchly

Najrýchlejší výsledok s výkonným ohrevom a prúdom vzduchu – ideálne na uponáhľané rána



Citlivý

Mimoriadne jemný k citlivej pokožke hlavy – bezpečný a upokojujúci, vhodný aj pre deti

SK

Typy nadstavcov

Nadstavec	Účel	Odporúčané nastavenie teploty	Odporúčané nastavenie rýchlosti prúdu vzduchu
Nadstavec proti krepovateniu			
	Používajte, keď potrebujete skrotiť nepoddajné krepovanitenie vlasov a zvýšiť ich lesk.	Nízka	Vysoká
Vyhladzovací nadstavec			
	Použite po úprave účesu alebo keď chcete znížiť krepovatenie a dosiahnuť hladký, upravený vzhľad.	Nízka	Vysoká
Nadstavec na tvarovanie účesu			
	Použite na usmernenie prúdu vzduchu počas úpravy účesu na dosiahnutie hladkosti alebo pridanie na objeme.	Vysoká	Stredná
Nadstavec difúzora			
	Použite pri sušení kučeravých alebo vlnitých vlasov na zachovanie prirodzeného tvaru kučier alebo vĺn.	Stredná	Nízka

Po dokončení používania nadstavca ho nechajte vychladnúť a až potom ho odpojte a uskladnite.

Vyobrazenia výrobkov, nadstavcov, používateľských rozhraní atď. v návode sú iba schematické diagramy a sú určené iba na referenčné účely. Vzhľadom na zmeny a modernizáciu výrobku sa skutočný výrobok môže odlišovať od schematického diagramu. Pozrite si prosím skutočný produkt.

Funkcia a použitie nadstavcov


Sušič vlasov je vybavený magnetickým nadstavcom , ktorý sa jednoducho inštaluje a odpája: nadstavec stačí zarovnať s kovovým krúžkom, aby sa dal ľahko upevniť a odpojiť. Nadstavec je možné jednoducho otáčať, aby sa dal ľahko používať.

Nadstavec proti krepovateniu

Konštrukcia so zrýchlením prúdu vzduchu v troch stupňoch spolu s vonkajším povrchom zaisťujúcim rovnomerný prúd vzduchu zaručí silný sací tlak pri vyrovnávaní vlasov a účinne vyhladí neposlušné vlasy. Pri použití s natáčacou kefou vznikajú prirodzené kučierky vlasov.

Inštalácia nadstavca: Umiestnite koniec označený „DREAME“ nahor podľa znázornenia na obrázku nižšie.


Po použití podržte obe strany nadstavca a vyberte ho.

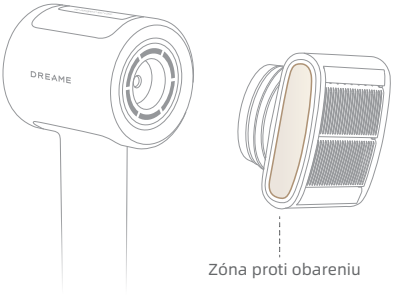

SK


Vyhladzovací nadstavec

Vyskúšajte silu plynulejšieho a kontrolovanejšieho prúdu vzduchu, ktorý jemne prefúkne vaše vlasy od korienkov až po končeky a zanechá ich dokonale upravené a žiarivo lesklé.

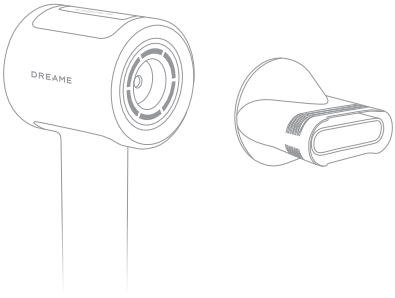

Nadstavec na tvarovanie účesu

Efektívne smeruje prúdenie vzduchu, aby ste dosiahli rýchlu a lokálnu úpravu vlasov.

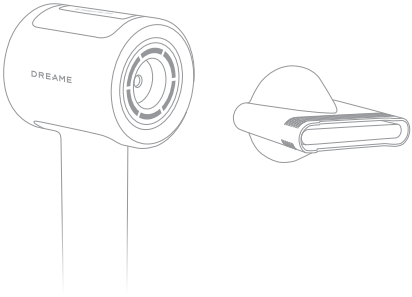

Nadstavec difúzora

Vyfúkajte si vlasy spolovice dosucha a umiestnite kučery do nadstavca s difúzorom, aby ste dokončili sušenie. Pomôže to dosiahnuť prirodzené a elegantné kučery.



Inteligentné rozpoznávanie nadstavcov


Pri použití iného nadstavca si nadstavec zapamätá preferencie používania a automaticky podľa toho nastaví rýchlosť a teplotu fúkania.

SK

Inteligentná detekcia nečinnosti

Príslušný snímač dokáže rozpoznať, kedy je zariadenie umiestnené naplocho a automaticky pozastaví ohrievač a prúdenie vzduchu.


Poznámka: Detekcia nečinnosti nebude fungovať pri použití nadstavca difúzora, ale bude fungovať so všetkými ostatnými nadstavcami a aj vtedy, keď nie je pripojený žiadny nadstavec.

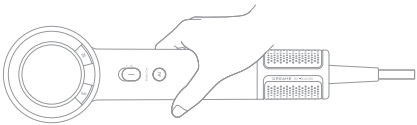

Tip: Aby sa funkcia správne aktivovala, počkajte, kým sa nezníži zvuk motora, a až potom pustite sušič vlasov.

Inteligentná detekcia filtra

Sušič vlasov upozorní, keď je filter znečistený a/alebo keď bol filter odstránený zo zariadenia.

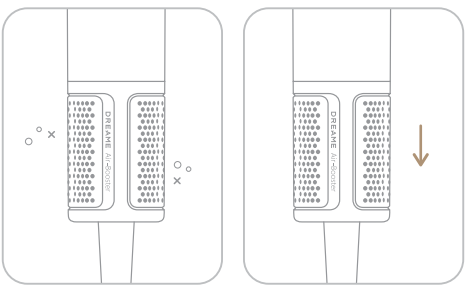

Inteligentná konektivita
Pokyny na nastavenie Wi-Fi

Počiatočné spárovanie Wi-Fi



Zapnutie napájania zariadenia
Zapnite zariadenie pomocou hlavného vypínača.

Prechod do režimu párovania
Tlačidlo AI stlačte na dlhú dobu a podržte na 5 sekúnd alebo dlhšie. Motor sa zastaví. Vyhrievacie teleso sa vypne. Na displeji sa zobrazí, že zariadenie je v režime párovania Wi-Fi.



Pripojenie prostredníctvom mobilnej aplikácie
Otvorte kompatibilnú mobilnú aplikáciu vo svojom smartfóne a postupujte podľa pokynov na obrazovke, ktoré slúžia na pripojenie sušiča vlasov k aplikácii.



Potvrdenie úspešného spárovania
Po úspešnom pripojení sa na displeji sušiča vlasov zobrazí správa o úspechu a zariadenie obnoví prevádzku.

Automatické opätovné pripojenie
Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa zariadenie automaticky znovu pripojí k uloženému Wi-Fi pripojeniu a bude pracovať normálne.

SK

Obnova nastavenia z výroby a opätovné spárovanie

Ak je potrebné resetovať zariadenie a spárovať ho s novou sieťou Wi-Fi:



Opätovný prechod do režimu párovania
Tlačidlo AI stlačte na dlhú dobu a podržte na 5 sekúnd alebo dlhšie.

Obnova továrenských nastavení
Po prechode do režimu párovania sušič automaticky vymaže predchádzajúce nastavenia Wi-Fi siete.

Zopakovanie počiatočných krokov párovania
Postupujte podľa rovnakých krokov ako v časti Počiatočné spárovanie Wi-Fi, aby ste sa pripojili k novej sieti.


Čistenie a údržba

⚠ Filter sa musí pravidelne čistiť a udržiavať, aby sa zabránilo upchatiu nečistotami a zabezpečilo sa plynulé prúdenie vzduchu.

- Pred očistením filtra sa presvedčte, že sušič je vypnutý a že je odpojená napájacia zástrčka od elektrickej siete.




- Filter prúdenia vzduchu je upevnený magnetom. Pevne držte rukoväť, stiahnite filter prúdenia vzduchu priamo nadol a vyberte ho z rukoväti.

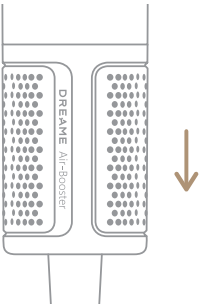


⚠ Filter z nehrdzavejúcej ocele neoplachujte vodou, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu.

SK

- Na odstránenie prípadných prilepených nečistôt z filtra prúdenia vzduchu a povrchu filtra z nehrdzavejúcej ocele použite suchú handričku, ktorá neuvoľňuje vlákna, mäkkú kefku alebo zubnú kefku.

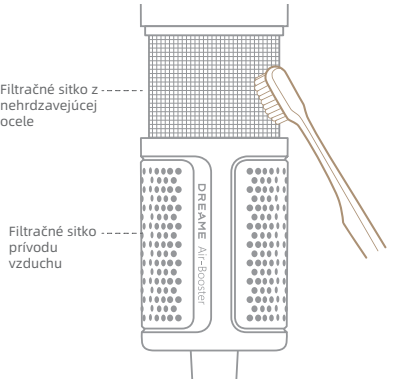

- Po dokončení čistenia zarovnajte filter prúdenia vzduchu s drážkou v rukoväti a zasuňte ho späť. Zvuk „kliknutia“ signalizuje, že magnet bol úspešne pripojený a inštalácia je dokončená.

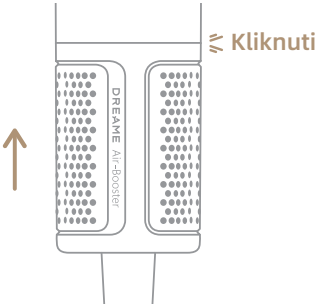

Základné parametre

Názov výrobku	Sušič vlasov Dreame Pilot Smart AI
Model výrobku	AHX01A
Menovité napätie	220 ~
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon	1600W
Rozmery výrobku	263 mm x 93 mm x 78 mm
Dátum výroby	Uvedený na obale výrobku

SK

Riešenie problémov

Bežné problémy	Možná príčina	Riešenie
Sušič vlasov po zapnutí nefunguje.	Napájacia zástrčka nie je úplne zasunutá	Skontrolujte, či je napájacia zástrčka bezpečne zasunutá.
	Elektrická zásuvka nie je pod napätím.	Skontrolujte zásuvku.
	Prepínač nie je zatlačený do potrebnej polohy.	Úplne zatlačte prepínač do potrebnej polohy.
	Doska plošných spojov je poškodená	Výrobok vráťte výrobcovi na opravu
Sušič vlasov sa automaticky vypne.	Teplota sušiča vlasov je príliš vysoká, čo spúšťa ochranu proti prehriatiu.	Zatlačte prepínač do polohy vypnutia „OFF" a odpojte napájaciu zástrčku. Pred opätovným použitím ho nechajte niekoľko minút vychladnúť.
	Abnormálny stav na prívode/vývode vzduchu	• Skontrolujte, či sa vo vývode/prívode vzduchu nenachádzajú nejaké cudzie predmety. Po overení a potvrdení, že je všetko v poriadku, znovu zapnite sušič. • Ak problém pretrváva, výrobok vráťte na opravu.
Vnútorná cievka žiari na červeno	Abnormálny stav ohrievacieho vodiča	
Nefunkčné tlačidlá	Panel tlačidiel je poškodený	
Prehriaty napájací kábel/zástrčka	Poškodený napájací kábel	Výrobok vráťte výrobcovi na opravu
Zápach pálenia počas používania	Poškodené vnútorné komponenty	
Na obrazovke sa nič nezobrazuje	Abnormálne zobrazenie na obrazovke	

Poruchy činnosti sušiča vlasov Dreame Smart AI

Názov	Poruchy činnosti
Sušič vlasov Dreame Smart AI	1. Porucha hlavného vypínača. 2. Studený vzduch prúdi aj pri nastavení nízkej, strednej alebo vysokej teploty. 3. Obrazovka sa nerozsvieti, ale výrobok funguje normálne. 4. Počas činnosti nie je možné prepnúť medzi režimom AI a manuálnym režimom. 5. Vnútorné diely sa počas prevádzky rozžeravia alebo z nich uniká dym.

Tipy

- Na zaistenie bezpečnej prepravy počas vrátenia tovaru sa odporúča uschovať pôvodný obal najmenej 30 dní od zakúpenia.

- Tento výrobok sa predáva výlučne v pevninskej Číne (mimo územia Hongkongu, Macao a Taiwanu). Popredajný servis a záruka sa preto poskytujú iba na území pevninskej Číny (mimo územia Hongkongu, Macao a Taiwanu).

SK

Záručný list

Meno používateľa	
Kontaktná adresa	
Telefónne číslo	
Názov a model výrobku	
Výrobné číslo výrobku	
Dátum kúpy výrobku	

Záznamy o oprave

	Popis poruchy a diel (diely) určené na výmenu	Dátum opravy	Stredisko opráv
1			
2			

Vyhlásenie o zhode EÚ

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://global.dreame-tech.com

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky produkty označené týmto symbolom predstavujú odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v súlade so smernicou 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným odpadom z domácností. Mali by ste chrániť zdravie ľudí a životné prostredie tak, že odpad zo zariadení odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení určenom štátnou správou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie o polohe a zmluvných podmienkach takýchto zberných miest vám poskytne inštalatér alebo miestne úrady.

RO

Avertizare

Pentru a evita electrocutarea, incendiul sau alte accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare, citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l cu grijă pentru a-l consulta ulterior.

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe relevante (inclusiv copii), cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite de un tutore pentru a se asigura că pot utiliza produsul în siguranță.
- Nu lăsați copiii să folosească sau să se joace cu produsul. Fiți întotdeauna atent atunci când utilizați produsul în apropierea copiilor. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină produsul fără supraveghere.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personalul specializat al producătorului, de departamentul de întreținere al acestuia sau un departament similar, pentru a evita pericolele.
- Nu scufundați uscătorul de păr, care conține componente electrice, în apă sau în orice alt lichid pentru curățare. Dacă uscătorul de păr cade în apă, deconectați-l imediat. Nu continuați să îl utilizați nici după ce s-a uscat.
- Când utilizați un uscător de păr în baie, vă rugăm să îl deconectați după utilizare, deoarece există riscul de pericol în apropierea apei chiar dacă este oprit.
- Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de lucru care să nu depășească 30 mA în circuitul electric care alimentează baia. Consultați un instalator pentru RCD. RCD se vinde separat.

- Notă: Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea accidentală a protecției termice, aparatul nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit periodic de componente de uz general.



- Nu folosiți acest produs lângă o cadă de baie, un duș, o chiuvetă sau alte recipiente care conțin apă.
- Pentru a evita pericolele, nu blocați orificiile de admisie și de evacuare a aerului.
- Țineți părul departe de orificiul de admisie a aerului în timpul utilizării pentru a evita încurcarea și pericolele potențiale.
- Nu atingeți orificiul de evacuare a aerului sau alte suprafețe încălzite în timpul utilizării aparatului sau imediat după oprirea acestuia pentru a evita arsurile.
- Nu atingeți ștecherul sau orice piesă a produsului cu mâinile ude pentru a preveni electrocutarea.
- Deconectați uscătorul de păr de la rețeaua electrică când nu îl utilizați sau înainte de întreținere sau reparații.
- Când depozitați uscătorul de păr, nu răsuciți și nu încurcați cablul de alimentare pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Țineți cablul de alimentare departe de surse de căldură și de zonele care pot compromite învelișul său protector.
- Nu utilizați uscătorul de păr în locuri în care se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau în apropierea surselor inflamabile.
- Nu utilizați uscătorul de păr în alte scopuri decât cel de uscare a părului, cum ar fi pentru uscarea îmbrăcămintei sau a altor obiecte.

RO

- Păstrați o distanță de cel puțin 10 cm între orificiul de admisie a aerului și părul dumneavoastră. În caz contrar, părul dumneavoastră poate fi aspirat în uscătorul de păr și poate provoca deteriorarea acestuia.
- Utilizați uscătorul de păr numai cu sursa de alimentare nominală. Nu utilizați prize universale sau convertoare de tensiune pentru a evita pericolele.
- Dacă uscătorul de păr prezintă anomalii sau se defectează, contactați producătorul pentru reparații. Nu dezasamblați dumneavoastră aparatul.
- Păstrați o distanță de cel puțin 3 cm între orificiul de ieșire a aerului și părul dumneavoastră. În caz contrar, părul dumneavoastră se poate arde.
- Copiii cu vârsta de peste 8 ani, precum și persoanele cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe pot utiliza aparatul în siguranță dacă sunt supravegheați sau îndrumați în mod corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță, astfel încât să înțeleagă potențialele pericole.

Caracteristicile produsului

Uscătorul de păr Dreame Pilot Smart AI încorporează un motor fără perii de mare viteză cu tehnologie AI, conectivitate și funcții inteligente. Proiectat cu meticulozitate de Laboratorul de aerodinamică Dreame, acesta îndeplinește nevoile de uscare și îngrijire a părului.

- **Motor de mare viteză fără perii**

  Un motor de 150.000 rot./min. conceput de Dreame Technology generează instantaneu un flux de aer puternic și delicat pentru păr, pentru a usca rapid părul.

- **Mod AI**

  Cu modul AI, uscătorul de păr reduce sau crește automat nivelul de căldură și fluxul de aer în funcție de preferințele utilizatorului printr-un singur clic și permite utilizatorului să comute între diferite preferințe AI, în funcție de nevoile sale de uscare a părului.

- **Conectivitate inteligentă**

  Uscătorul de păr este compatibil cu Wi-Fi și poate fi conectat folosind o aplicație pentru smartphone.

- **Detectare inteligentă a inactivității**

  Senzorul detectează când aparatul este așezat în poziție orizontală și oprește automat încălzitorul și fluxul de aer. Când este ridicat, revine la setările anterioare de căldură și flux de aer.

- **Recunoaștere inteligentă a accesoriilor**

  Uscătorul de păr detectează în mod inteligent fiecare accesoriu și restabilește automat setările de căldură și flux de aer utilizate anterior cu acel accesoriu.

- **Detectare inteligentă a filtrului**


  Uscătorul de păr va indica când filtrul este murdar și/sau când filtrul a fost scos din produs.

- **Tehnologia cu ioni negativi pentru îngrijirea părului**

  Emițătorul de ioni negativi din platină încorporat generează concentrații ridicate de ioni negativi, neutralizând sarcinile pozitive din păr pentru a reduce acumularea de electricitate statică și a preveni firele rebele.

RO

Prezentarea produsului

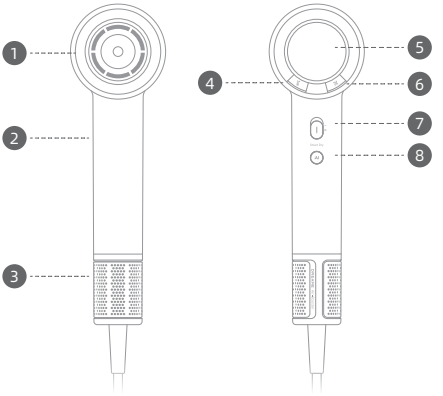

1. Ieșire aer
2. Mâner
3. Filtru de aer detașabil
   Nu folosiți uscătorul de păr fără filtrul de aer pentru a evita pericolele.
4. Setare temperatură + Blocare Rece
5. Ecranul afișajului
6. Setare flux de aer
7. Comutator pornit/oprit
8. Buton uscare inteligentă AI



Simbolul de pe corpul aparatului indică „A nu se utiliza în timp ce faceți baie sau duș”.

Ilustrațiile produselor, accesoriilor, interfețelor etc. din manual sunt diagrame schematice și sunt numai pentru referință. Datorită actualizării și îmbunătățirii produsului, produsul real poate diferi ușor față de diagrama schematică. Te rugăm să consulți produsul real.

Setări de comutare

Comutator pornit/oprit

Glisați butonul în sus și jos pentru a porni/opri uscătorul de păr.

Notă: Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit înainte de a introduce uscătorul de păr în priză.



Oprit (O)



Pornit (–)

Setări de temperatură

Apăsați butonul de temperatură pentru a comuta rapid între diferite setări de temperatură.

Apăsați lung butonul de setare a temperaturii pentru a activa modul Blocare Rece pentru coafare. Apăsați din nou butonul pentru a-l dezactiva și a reveni la setarea de temperatură anterioară.



Rece | Scăzută | Medie | Mare

Blocare Rece

Setări de viteză

Apăsați butonul de viteză pentru a comuta rapid între cele trei setări de viteză.



Scăzută | Medie | Mare

RO

Mod AI

Apăsați butonul AI pentru a intra în modul AI. Puteți reveni la modul Manual:
- Fie apăsând butonul AI până când acesta se află în starea oprit/Manual
- Fie modificând manual nivelul de căldură sau viteza aerului
- Fie atașând orice accesoriu

Apăsați scurt butonul AI pentru a parcurge următoarele preferințe AI afișate pe ecran: Echilibrat, Rapid și Sensibil.



Echilibrat

Combinația perfectă între viteză și îngrijire - optimizată pentru uscarea zilnică cu deteriorare minimă



Rapid

Rezultate rapide cu căldură și flux de aer puternic - ideal pentru diminețile agitate



Sensibil

Extra delicat pentru scalpuri sensibile - sigur și calmant, chiar și pentru copii

Tipuri de duze

Duză	Scop	Setare recomandată de căldură	Setare recomandată de viteză a aerului
Duză anti-încrețire 	Utilizați când aveți nevoie să controlați firele rebele și să sporiți strălucirea.	Scăzută	Mare
Duză de netezire 	Utilizați după coafare sau când doriți să reduceți aspectul creț și să creați un finisaj neted și elegant.	Scăzută	Mare
Cap de coafare 	Utilizați pentru a direcționa fluxul de aer în timpul coafării, pentru a crea netezime sau a adăuga volum.	Mare	Medie
Difuzor 	Utilizați la uscarea părului creț sau ondulat, pentru a menține forma naturală a buclelor sau a ondulațiilor.	Medie	Scăzută

După ce ați terminat utilizarea duzelor, lăsați-le să se răcească înainte de a le scoate pentru depozitare.

Ilustrațiile produselor, accesoriilor, interfețelor etc. din manual sunt diagrame schematice și sunt numai pentru referință. Datorită actualizării și îmbunătățirii produsului, produsul real poate diferi ușor față de diagrama schematică. Te rugăm să consulți produsul real.

RO

Funcționarea și utilizarea capului de coafare


Uscătorul de aer este echipat cu o duză magnetică care se instalează și se scoate cu ușurință; trebuie doar să aliniați duza pe inelul metalic pentru a le cupla fără efort. Duza poate fi rotită ușor pentru o folosire accesibilă.

Duză anti-încrețire

Designul de accelerare în trei trepte, combinat cu o suprafață exterioară care asigură un flux uniform de aer, creează o aspirație puternică pentru a îndrepta părul și pentru a aranja firele rebele. Creați bucle naturale atunci când utilizați peria pentru ondulare.


Instalarea duzei: Așezați capătul marcat cu „DREAME" în sus, ca în figura de mai jos.

După utilizare, prindeți duza de ambele laturi pentru a o scoate.

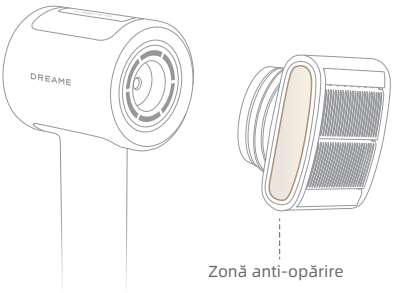


Duză de netezire

Experimentați puterea unui flux de aer mai fin și mai controlat în timp ce vă suflă ușor prin păr de la rădăcină la vârfuri, lăsându-l perfect coafat și strălucitor.

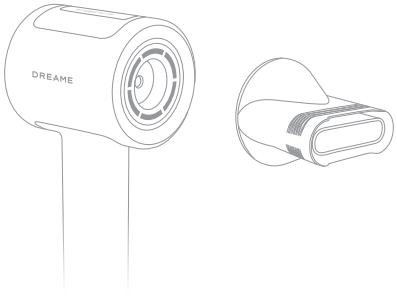

Cap de coafare

Concentrează fluxul de aer în mod eficient pentru un coafat rapid și localizat.

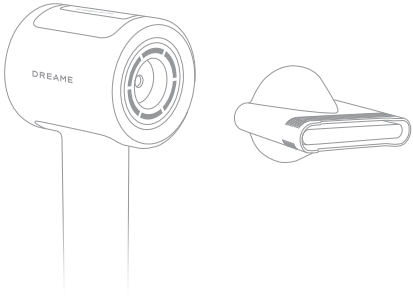

RO

Difuzor

Uscați părul până când este pe jumătate uscat, apoi așezați buclele în duza difuzorului pentru a termina uscarea. Acest lucru va ajuta la obținerea unor bucle naturale și elegante.




Recunoaștere inteligentă a accesoriilor

Când schimbați duzele, duza va memora preferințele dvs. de utilizare și va seta automat temperatura aerului în consecință.

Detectare inteligentă a inactivității

Senzorul detectează când aparatul este așezat în poziție orizontală și oprește automat încălzitorul și fluxul de aer.


Notă: Detectarea inactivității nu funcționează atunci când se utilizează difuzorul, dar funcționează pentru toate celelalte duze și chiar și atunci când nu sunt conectate duze.

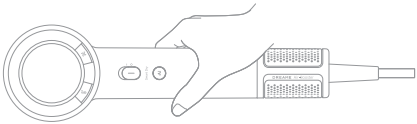

Sfat: Pentru a vă asigura că această funcție este activată, așteptați ca zgomotul motorului să scadă înainte de a da drumul uscătorului de păr.

Detectare inteligentă a filtrului


Uscătorul de păr va indica când filtrul este murdar și/sau când filtrul a fost scos din produs.

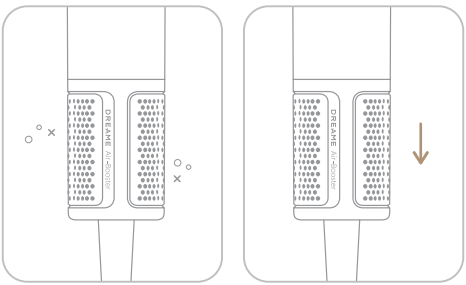

RO

Conectivitate inteligentă Instrucțiuni pentru configurarea Wi-Fi

Asociere inițială Wi-Fi

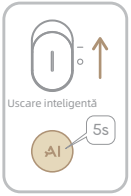

Porniți aparatul
Porniți uscătorul de păr de la butonul de alimentare.

Intrați în modul de asociere
Apăsați și țineți apăsat butonul AI timp de minimum 5 secunde. Motorul se va opri. Elementul de încălzire se va opri. Afișajul va arată că aparatul este în modul de asociere Wi-Fi.



Conectare prin aplicația mobilă
Deschideți aplicația mobilă compatibilă pe smartphone și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta uscătorul de păr la aplicație.




Confirmarea conectării
Odată ce conexiunea a fost stabilită, pe afișajul uscătorului de păr va apărea un mesaj de confirmare și acesta va relua funcționarea.

Reconectare automată
După oprirea și repornirea aparatului, acesta se va reconecta automat la rețeaua Wi-Fi salvată și va funcționa normal.

Resetare la setările din fabrică și reconectare

Dacă trebuie să resetați aparatul și să îl conectați la o nouă rețea Wi-Fi:

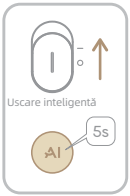

Intrați din nou în modul de asociere
Apăsați și țineți apăsat butonul AI timp de minimum 5 secunde.

Revenire la setările din fabrică
Când intrați în modul de asociere, uscătorul de păr va șterge automat setările anterioare ale rețelei Wi-Fi.

Repetați pașii de asociere inițială
Urmați aceiași pași ca în secțiunea Asociere Wi-Fi inițială pentru a vă conecta la o rețea nouă.

RO


Curățarea și întreținerea

⚠ Filtrul necesită curățare și întreținere periodice pentru a preveni blocarea resturilor și pentru a asigura un flux de aer uniform.

- Înainte de a curăța filtrul, asigurați-vă că uscătorul de păr este oprit și că ștecărul este scos din priză.




- Filtrul de aer este fixat cu magnet. Țineți mânerul strâns și trageți filtrul de aer în jos direct pentru a-l scoate din mâner.

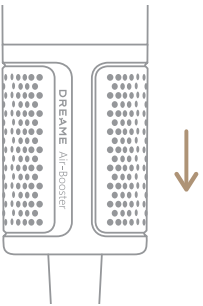


⚠ Nu spălați sita din oțel inox cu apă, deoarece acest lucru poate provoca funcționarea defectuoasă.

- Folosiți o lavetă uscată, fără scame, o perie moale sau o periuță de dinți pentru a îndepărta orice reziduuri de pe suprafața filtrului de aer sau de pe suprafața filtrului din oțel inoxidabil.

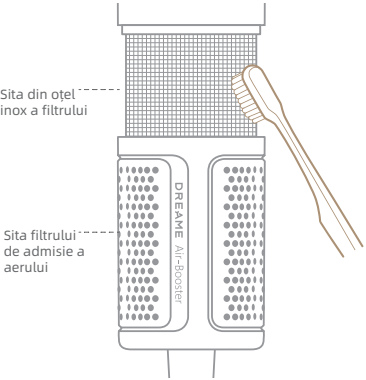

- Odată ce curățarea este finalizată, aliniați filtrul fluxului de aer cu canelura mânerului și introduceți-l. Un sunet de „clic" indică faptul că magnetul a fost atașat cu succes, iar instalarea este completă.

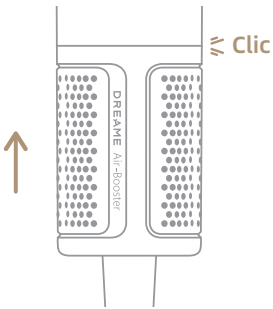

RO

Parametri de bază

Denumirea produsului	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Model de produs	AHX01A
Tensiune nominală	220 ~
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală	1600 W
Dimensiunile produsului	263 mm x 93 mm x 78 mm
Data fabricației	Afișată pe ambalajul produsului

Depanarea

Probleme comune	Cauză posibilă	Soluție
Uscătorul de păr nu funcționează după ce este pornit.	Ștecherul nu este introdus complet	Verificați dacă ștecherul este introdus corect.
	Priza nu are curent electric.	Verificați priza.
	Comutatorul nu este împins pe poziție.	Împingeți comutatorul complet pe poziție.
	Placă de circuite deteriorată	Returnați-l producătorului pentru reparații
Uscătorul de păr se oprește automat.	Temperatura uscătorului de păr este prea ridicată, declanșând protecția împotriva supraîncălzirii.	Împingeți comutatorul în poziția „OFF” și scoateți ștecherul din priză. Lăsați-l să se răcească câteva minute înainte de a-l utiliza din nou.
	Intrare/ieșire de aer anormală	• Verificați dacă există obiecte străine în orificiul de ieșire/intrare a aerului. După ce vă asigurați că nu există nicio anomalie, reporniți aparatul. • Dacă problema persistă, returnați produsul pentru reparații în fabrică.
Bobina internă este roșie	Fir de încălzire defect	
Butoane nefuncționale	Sistemul butonului este defect	
Cablu de alimentare/ștecăr supraîncălzite	Cablu de alimentare deteriorat	Returnați-l producătorului pentru reparații
Miros de ars în timpul utilizării	Componente interne defecte	
Ecranul nu afișează	Ecran anormal	

RO

Probleme de funcționare uscător de păr Dreame Smart AI

Denumire	Funcționări defectuoase
Uscător de păr Dreame Smart AI	1. Defecțiune a comutatorului de alimentare. 2. Livrează aer rece pe orice setare de temperatură scăzută, medie sau ridicată. 3. Ecranul nu se aprinde, dar produsul funcționează normal. 4. Nu se poate schimba între modurile AI și Manual în timpul funcționării. 5. Componentele interne se înroșesc sau degajă fum în timpul funcționării.

Sfaturi

- Pentru a asigura transportul în siguranță în cazul returnării, se recomandă păstrarea cutiei originale de ambalare timp de cel puțin 30 de zile de la data recepției.

- Acest produs este vândut exclusiv în China continentală (cu excepția Hong Kong, Macao și Taiwan). În consecință, serviciul post-vânzare și acoperirea garanției sunt limitate numai la China continentală (cu excepția Hong Kong, Macao și Taiwan).

Card de garanție

Nume utilizator	
Adresă de contact	
Număr de telefon	
Denumirea și modelul produsului	
Seria produsului	
Data achiziționării	

Evidența reparațiilor

	Descrierea problemei și componenta (componentele) pentru înlocuire	Data reparației	Centrul de reparații
1			
2			

RO

Declarația UE de conformitate

Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., prin prezenta declarăm că acest aparat este în conformitate cu Directivele și Normele europene în vigoare, precum și cu amendamentele acestora. Textul integral al Declarației UE privind conformitatea este disponibil la adresa următoare: https://global.dreame-tech.com

Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri electrice și electronice (DEEE ca în directiva 2012/19/UE) care nu trebuie eliminate împreună deșeurile menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea și mediul prin predarea echipamentelor dvs. uzate la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, special desemnat de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru informații suplimentare privind locația și condițiile unor astfel de puncte de colectare.

Figyelmeztetés

A nem megfelelő használatból eredő áramütés, tűz vagy más balesetek elkerülése érdekében a használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy később is fellapozhassa.

- A terméket nem úgy tervezték, hogy testi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossággal élők, vagy a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkezők (a gyermekeket is beleértve) használják. Ez alól kivétel, ha gondviselő utasításokkal segíti, és felügyeli a termék biztonságos használatát.
- Ne engedje, hogy gyermekek működtessék a készüléket, vagy játsszanak vele. Mindig legyen kellően körültekintő, ha a terméket gyermekek közelében használja. A gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a termék tisztítását vagy karbantartását.
- Ha a tápkábel sérült, a gyártó szakemberével, karbantartó részlegével vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni, hogy elkerülje a veszélyhelyzeteket.
- Ne merítse a hajszárítót tisztítás céljából vízbe folyadékba, mert az elektromos alkatrészeket tartalmaz. Ha a hajszárító vízbe esik, azonnal húzza ki az elektromos hálózatból. A kiszáradást követően se használja tovább.
- Ha a fürdőszobában használja a hajszárítót, használat után húzza ki az elektromos hálózatból, mert a víz bejutásának kockázata még a kikapcsolást követően is fennáll.
- A fokozott védelem érdekében ajánlott a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe olyan áram-védőkapcsolót (RCD) beépíteni, amelynek névleges működési hibaárama legfeljebb 30 mA. Konzultáljon a védőkapcsoló beszerelőjével. A védőkapcsoló nincs a készülékhez mellékelve.

- A termék a túlmelegedés megakadályozása érdekében nem önvisszaállító hővédelmi megszakító kapcsolóval rendelkezik. Ha a termék túlmelegedés miatt kikapcsol, válassza le a készüléket az áramforrásról, és hagyja lehűlni.
- Megjegyzés: A hővédelmi megszakító véletlen visszakapcsolása okozta veszélyek elkerülése érdekében a készüléket tilos külső kapcsolóeszközről, például időzítőről működtetni, és tilos olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amely egy általános célú eszköz által időszakosan be- és kikapcsol.



- Ne használja a terméket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edények közelében.

- A veszélyek megelőzése érdekében ne zárja el a levegő be- és kimeneti nyílását.
- Tartsa a haját távol a levegő bemeneti nyílásától, hogy elkerülje a becsípődését és az esetleges veszélyeket.
- Ne érjen a levegő kimeneti nyílásához vagy más forró felülethez, amíg a készülék használatban van, vagy közvetlenül a kikapcsolás után, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Az áramütés elkerülése érdekében nedves kézzel ne érintse meg a termék csatlakozódugóját, illetve egyetlen részét sem.
- Húzza ki a hajszárítót, ha nem használja, és karbantartás vagy javítás előtt.
- A hajszárító tárolásakor ne csavarja meg vagy csomózza össze a tápkábelt, hogy elkerülje a sérülésüket.
- Tartsa a tápkábelt távol a hőforrásoktól és olyan helyektől, amelyek kárt tehetnek a védőborításában.
- Ne használja a hajszárítót olyan helyeken, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol gyúlékony anyagok vannak.

- Ne használja a hajszárítót a haj szárításától eltérő célra, például ruhák vagy más tárgyak szárítására.
- Tartson legalább 10 cm távolságot a levegő bemeneti nyílása és a haja között. Ellenkező esetben a hajszárító beszívhatja a haját, és kárt okozhat.
- A hajszárítót csak az előírt áramforrásról használja. A veszély elkerülése érdekében ne használjon konnektora-daptereket vagy feszültségátalakítókat.
- Ha a hajszárító nem működik megfelelően, vagy elromlott, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval javítás céljából. Ne szerelje szét saját kezűleg.
- Tartson legalább 3 cm távolságot a levegő kimeneti nyílása és a haja között. Ellenkező esetben megéghet a haja.
- A 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint a csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkezők, illetve a tapasztalattal és tudással nem rendelkezők is biztonságosan használhatják a készüléket, ha megfelelő felügyeletet vagy tájékoztatást kapnak a biztonságos használatról, hogy megértsék az esetleges veszélyeket.

HU

Terméktulajdonságok

A Dreame Pilot intelligens hajszárító nagy sebességű kefe nélküli motort tartalmaz mesterséges intelligencia (AI) technológiával, csatlakoztathatósággal és intelligens funkciókkal. A Dreame Aerodynamics Laboratory aprólékos tervezésének hála a termék kielégíti a személyes hajszárítási és hajápolási szükségleteit.

• Nagy sebességű kefe nélküli motor

A Dreame Technology által fejlesztett 150 000-es percenkénti fordulatszámú motor hatékony, kímélő légáramlást biztosít, hogy gyorsan megszárítsa a hajat.

• AI mód

Az AI üzemmóddal a hajszárító egyetlen kattintással automatikusan csökkenti vagy növeli a hő- és légáramlás szintjét a felhasználó preferenciáitól függően, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hajszárítási igényeitől függően váltson a különböző AI preferenciák között.

• Intelligens csatlakoztathatóság

A hajszárító WIFI-kompatibilis, és okostelefonos alkalmazással csatlakoztatható.

• Tétlen üzemmód intelligens érzékelése

Az érzékelő érzékeli, ha a készüléket lefektetik, és automatikusan szünetelteti a fűtést és a légáramlást. Felemeléskor visszatér a korábbi hő- és légáramlási beállításokhoz.

• Intelligens tartozékfelismerés

A hajszárító intelligensen felismeri az egyes tartozékokat, és automatikusan visszaállítja az adott tartozékkal korábban használt hő- és légáramlási beállításokat.


• Intelligens szűrő érzékelése

A hajszárító jelzi, ha a szűrő szennyezett, és/vagy ha a szűrőt eltávolították a termékből.

• Negatív ionos hajápolási technológia

A platinából készült iongenerátor nagy koncentrációjú negatív ionokat állít elő, semlegesítve a haj pozitív töltéseit, megakadályozva a statikus elektromos feltöltődést és megelőzve a kócolódást.

A termék bemutatása

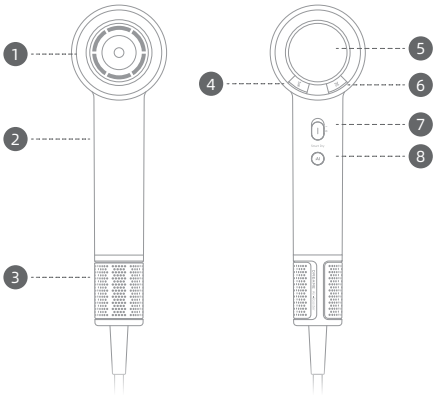

1. Levegő kimeneti nyílása
2. Fogantyú
3. Eltávolítható levegőszűrő
   A veszély elkerülése érdekében ne használja a hajszárítót a levegőszűrő nélkül.
4. Hőmérséklet-beállítások + Hideg levegő rögzítése
5. Kijelző
6. Légáramlás beállítása
7. Főkapcsoló
8. Intelligens szárítás gomb



A készülékházon lévő szimbólum jelentése: „Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.”

A kézikönyvben szereplő termékek, tartozékok, kezelőszervek stb. illusztrációi sematikus ábrák, ezért csak tájékoztató jellegűek. A termék frissítése és fejlesztése miatt a tényleges termék kis mértékben eltérhet a sematikus ábráktól. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

HU

Kapcsolóbeállítások

Főkapcsoló

A hajszárító be- és kikapcsolásához csúsztassa fel és le a gombot.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja a hajszárítót az elektromos hálózathoz.



Ki (O)



Be (–)

Hőmérséklet-beállítások

Nyomja meg a Hőmérséklet gombot a különböző hőmérsékleti beállítások közötti gyors váltáshoz.
Nyomja meg hosszan a hőmérséklet-beállítások gombot a hajformázáshoz szükséges Hideg levegő rögzítéses üzemmód aktiválásához. Nyomja meg újra a gombot a kikapcsoláshoz és az előző hőmérsékleti beállításhoz való visszatéréshez.



Hideg Alacsony Közepes Magas

Hideg levegő rögzítése

Sebességbeállítások

Nyomja meg a sebesség gombot a három sebességfokozat közötti gyors váltáshoz.



Alacsony Közepes Magas

AI mód

Nyomja meg az AI gombot az AI üzemmódba való belépéshez. Visszatérhet a manuális üzemmódba a következőkkel:
- Vagy az AI gomb megnyomásával, amíg ki/manuális állapotba nem kerül
- Vagy a hőfok vagy a fúvási sebesség szintjének manuális megváltoztatásával
- Vagy bármilyen tartozék csatlakoztatásával

Az AI gomb rövid megnyomásával a képernyőn megjelenő következő AI beállítások között lépkedhet: Kiegyensúlyozott, Gyors és Érzékeny.



Kiegyensúlyozott

A sebesség és a gondoskodás tökéletes keveréke – a minimális károsodással járó mindennapi szárításhoz optimalizálva



Gyors

A leggyorsabb eredmény erőteljes hővel és légáramlással – ideális a rohanó reggeleken



Érzékeny

Extra kíméletes az érzékeny fejbőrhöz – biztonságos és nyugtató, még a gyerekek számára is

HU

Fúvókatípusok

Fúvóka	Rendeltetés	Ajánlott hőbeállítás	Ajánlott fúvási sebesség beállítása
Gubancolódást megelőző fúvóka			
	Használata a makacs tincsek megszelídítésére és a fényesség fokozására ajánlott.	Alacsony	Magas
Simító fúvóka			
	Használja formázás után, vagy ha csökkenteni szeretné a gubancolódást, és elegáns, fényes végeredményt szeretne.	Alacsony	Magas
Formázó fúvóka			
	A formázás során a légáramlás irányítására használhatja, ezáltal haja simább és dúsabb hatást kelt.	Magas	Közepes
Diffúzor fúvóka			
	Göndör vagy hullámos haj szárítására ajánlott, hogy megőrizze a göndör tincsek vagy hullámok természetes formáját.	Közepes	Alacsony

Miután befejezte a fúvóka használatát, hagyja kihűlni, mielőtt eltávolítja tárolás céljából.

A kézikönyvben szereplő termékek, tartozékok, kezelőszervek stb. illusztrációi sematikus ábrák, ezért csak tájékoztató jellegűek. A termék frissítése és fejlesztése miatt a tényleges termék kis mértékben eltérhet a sematikus ábráktól. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

A fúvóka működése és használata


A hajszárító mágneses fúvókával van felszerelve, amely könnyen felszerelhető és eltávolítható: egyszerűen csak igazítsa a fúvókát a fémgyűrűhöz. A fúvóka a kényelmes használat érdekében könnyedén elforgatható.


Gubancolódást megelőző fúvóka

A háromfokozatú sebességszabályozás az egyenletes légáramot biztosító külső felülettel kombinálva nagy hatású szívóerőt hoz létre, amely kiegyenesíti a hajat, és hatékonyan szembeszáll a szétálló hajszálakkal. Hozzon létre természetes hullámokat a göndörítőkefét használva.

A fúvóka felszerelése: A „DREAME" jelölésű vége legyen felfelé, az ábrán látható módon.

Használat után a fúvóka eltávolításához fogja meg a fúvóka mindkét oldalát.

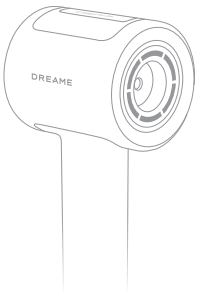

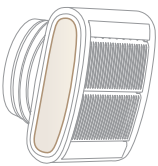


Égésgátló zóna

HU


Simító fúvóka

Tapasztalja meg a simább, kontrolláltabb légáram erejét, ahogy gyengéden fújja a haját a gyökerektől a hajvégekig, és tökéletesen formázott és sugárzóan csillogó hajat eredményez.

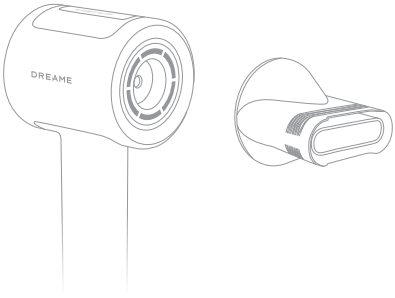

Formázó fúvóka

Hatékonyan fókuszálja a légáramot a gyors, helyi formázáshoz.

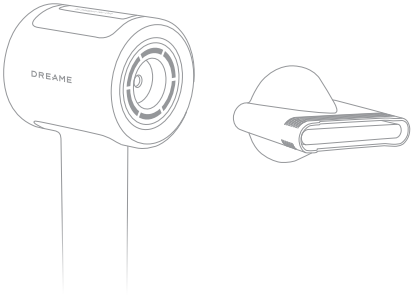

Diffúzor fúvóka

Szárítsa meg félig a haját, majd a szárítás befejezéséhez helyezze a hullámokat a diffúzor fúvókába. Így természetes és elegáns hullámokat hozhat létre.



Intelligens tartozékfelismerés


A fúvókák közötti váltáskor a fúvóka megjegyzi az Ön használati preferenciáit, és ennek megfelelően automatikusan beállítja a fúvási sebességet és a hőmérsékletet.

HU

Tétlen üzemmód intelligens érzékelése

Az érzékelő érzékeli, ha a készüléket lefektetik, és automatikusan szünetelteti a fűtést és a légáramlást.


Megjegyzés: A tétlen üzemmód érzékelése nem működik a diffúzorfúvóka használatakor, de minden más fúvóka esetében működik, még akkor is, ha nincs csatlakoztatva fúvóka.

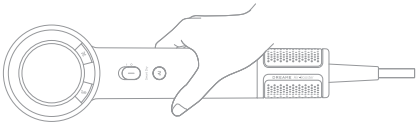

Tipp: A funkció aktiválásának biztosítása érdekében várjon, amíg a motorhang elhalkul, mielőtt elengedné a hajszárítót.

Intelligens szűrő érzékelése

A hajszárító jelzi, ha a szűrő szennyezett, és/vagy ha a szűrőt eltávolították a termékből.

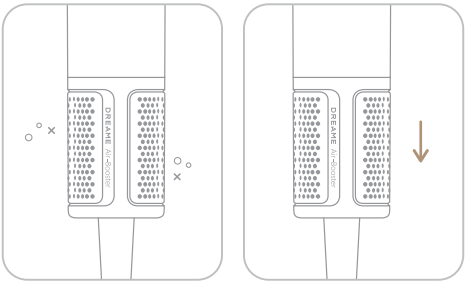

Intelligens csatlakoztathatóság Wi-Fi beállítási utasítások

Első Wi-Fi párosítás



A készülék bekapcsolása
Kapcsolja be a hajszárítót a bekapcsoló gombbal.

Belépés a párosítási üzemmódba
Tartsa lenyomva hosszan az AI gombot legalább 5 másodpercig. A motor leáll. A fűtőelem kikapcsol. A kijelzőn megjelenik, hogy a készülék Wi-Fi párosítási módban van.



Csatlakozás mobilalkalmazáson keresztül
Nyissa meg a kompatibilis mobilalkalmazást okostelefonján, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hajszárító és az alkalmazás összekapcsolásához.



A párosítás sikerének megerősítése
Ha a kapcsolat sikeres, a hajszárító kijelzőjén megjelenik egy sikeres üzenet, és folytatódik a működés.

Automatikus újracsatlakozás
A készülék kikapcsolása és újraindítása után a következő alkalommal automatikusan újra csatlakozik a mentett Wi-Fi hálózathoz, és normálisan működik.

HU

Gyári alaphelyzetbe állítás és újrapárosítás

Ha vissza kell állítani a készüléket, és új Wi-Fi hálózattal kell párosítani:



Lépjen be újra a párosítási módba
Tartsa lenyomva hosszan az AI gombot legalább 5 másodpercig.

Gyári visszaállítás
A párosítási módba való belépéskor a hajszárító automatikusan törli a korábbi Wi-Fi hálózati beállításokat.

Az első párosítás lépéseinek megismétlése
Kövesse ugyanazokat a lépéseket, mint az első Wi-Fi párosítás szakaszban, hogy új hálózathoz csatlakozzon.


Tisztítás és karbantartás

⚠ A szűrőt rendszeresen ki kell tisztítania és karban kell tartania a lerakódások által okozott dugulás elkerülése és a zökkenőmentes légáram biztosítása érdekében.

- A szűrő tisztítása előtt gondoskodjon a hajszárító kikapcsolásáról és a tápkábel kihúzásáról.




- A levegőszűrőt egy mágnes rögzíti. Fogja meg szorosan a fogantyút, és húzza egyenesen lefelé a levegőszűrőt a fogantyúról való eltávolításához.

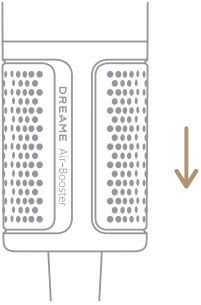


⚠ Ne mossa le a rozsdamentes acél szűrőt vízzel, mert ez meghibásodást okozhat.

HU

- Száraz, szöszmentes ruhával, puha kefével vagy fogkefével távolítsa el a levegőszűrőre vagy a rozsdamentes acél szűrőre tapadt szennyeződéseket.

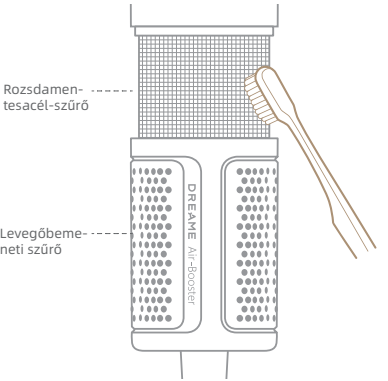

- A tisztítás befejezését követően illessze vissza a levegőszűrőt a fogantyú furatába, majd helyezze be. Egy „kattanás" jelzi a mágnes sikeres rögzülését; a behelyezés elkészült.

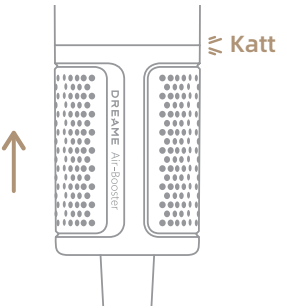

Alapvető paraméterek

Termék neve	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Termékmodell	AHX01A
Névleges feszültség	220 ~
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W
Termék mérete	263 mm x 93 mm x 78 mm
Gyártási dátum	Lásd a termék csomagolásán

HU

Hibaelhárítás

Gyakori problémák	Lehetséges okok	Megoldás
A hajszárító nem működik a bekapcsolás után.	A tápcsatlakozó nincsen teljesen bedugva	Ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó stabilan van-e csatlakoztatva.
	A konnektorban nincsen áram.	Ellenőrizze a konnektort.
	A csúszókapcsoló nem lett teljesen a helyére nyomva.	Nyomja a helyére a csúszókapcsolót.
	Az áramköri lap megsérült	Küldje vissza a gyártónak javításra
A hajszárító automatikusan kikapcsol.	A hajszárító hőmérséklete túl magas, ami bekapcsolta a túlmelegedés-védelmet.	Nyomja a csúszókapcsolót „KI" állásba, és húzza ki a tápcsatlakozót. Hagyja néhány percig hűlni, mielőtt ismét használatba venné.
	Rendellenes levegőbeszívás és -kifújás	• Ellenőrizze, van-e idegen anyag a levegő bemeneti/kimeneti nyílásában. Miután meggyőződött róla, hogy nincsen rendellenesség, indítsa újra. • Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor küldje vissza a terméket gyári javításra.
A belső tekercs vörösen világít	Rendellenes fűtőszál	
Nem működő gombok	A gombpanel sérült	
Túlmelegedett tápkábel/tápcsatlakozó	Sérült tápkábel	Küldje vissza a gyártónak javításra
Égett szag használat közben	Sérült belső alkatrészek	
A kijelző sötét marad	Rendellenes kép a kijelzőn	

Dreame intelligens hajszárító teljesítményproblémák

Név	Üzemzavarok
Dreame intelligens hajszárító	1. Főkapcsoló meghibásodása. 2. Hideg levegőt fúj még alacsony, közepes vagy magas hőfokozaton is. 3. A kijelző nem világít, de a termék rendeltetésszerűen működik. 4. Működés közben nem lehet váltani a mesterséges intelligencia és a manuális üzemmód között. 5. A belső alkatrészek működés közben pirossá válnak vagy füstöt bocsátanak ki.

Tippek

- Annak érdekében, hogy a visszaküldés biztonságosan történjen, javasoljuk, hogy a kézhezvételtől számított legalább 30 napig őrizze meg az eredeti csomagolást.
- A terméket kizárólag a kontinentális Kínában (Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével) értékesítjük. Ennek megfelelően az ügyfélszolgálat és a garancia kizárólag a kontinentális Kínában elérhető (Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével).

HU

Garanciajegy

Felhasználó neve	
Kapcsolattartási cím	
Telefonszám	
Termék neve és modellje	
Termék sorozatszáma	
Termék vásárlási dátuma	

Javítási jegyzőkönyv

	Hiba leírása és cserealkatrész(ek)	Javítás dátuma	Javítást végző szerviz
1			
2			

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: https://global.dreame-tech.com

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai - újrahasznosítási információk



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett inkább az emberi egészséget és a környezetet kell védenie azzal, hogy hulladékká vált készülékeit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a szerelőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőpontok helyével, valamint feltételeivel kapcsolatos további információkért.

LV

Brīdinājums

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai citiem negadījumiem, ko izraisa nepareiza lietošana, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu (tostarp bērniem), ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tos neuzrauga un nav apmācījusi lietot šo ierīci drošā veidā.
- Neļaujiet bērniem izmantot šo ierīci kā rotaļlietu. Vienmēr uzmaniet bērnus, ja izmantojat ierīci to tuvumā. Bērni nedrīkst apkopt produktu bez uzraudzības.
- Ja bojāts barošanas vads, tā aizstāšana vai remonts ir jāuztic ražotājam, tā apkopes aģentam vai kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Nemērciet matu fēnu, kurā ir elektroniskas detaļas, ūdenī vai citā šķidrumā, lai tīrītu to. Ja matu fēns iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet to. Nelietojiet to arī pēc tam, kad tas ir izžuvis.
- Lietojot matu fēnu vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no barošanas, jo ūdens tuvumā tas var radīt riskus pat tad, ja ir izslēgts.
- Papildus drošībai ieteicams uzstādīt nullsecības strāvmaini (RCD), kura darbības spriegums nepārsniedz 30 mA, virknē, kas apgādā vannas istabu. Konsultējieties ar RCD uzstādītāju. RCD tiek pārdots atsevišķi.
- Produkts ir aprīkots ar pašiestatošu termālo releju, lai novērstu pārkaršanu. Ja matu žāvētājs izslēdzas pārkaršanas dēļ, atvienojiet to no barošanas un ļaujiet atdzist.

- Piezīme: Lai izvairītos no apdraudējuma, ko rada automātiskā izslēdzēja kļūme, šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju ieslēgšanas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot tīklam, kas regulāri tiek automātiski ieslēgts vai izslēgts ar vispārīgiem komponentiem.



- Nelietojiet šo produktu vannā, dušā, baseinā vai citās ūdens tvertnēs.
- Lai izvairītos no bīstamības, nebloķējiet gaisa plūsmas ievadi vai izvadi.
- Turiet matus tālāk no gaisa ievades lietošanas laikā, lai izvairītos no sapīšanās un iespējamām briesmām.
- Nepieskarieties gaisa izvadei vai citām karstām virsmām, kamēr ierīce tiek lietota kā arī uzreiz pēc lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.
- Nepieskarieties barošanas spraudnim vai citām produkta daļām ar slapjām rokām, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Lūdzu, atvienojiet matu fēnu, ja tas netiek izmantots vai pirms apkopes vai remontdarbiem.
- Novietojot matu fēnu glabāšanai, nesapiniet un nesamezglojiet barošanas vadu, lai nesabojātu to.
- Gādājiet, lai barošanas kabelis nesaskartos ar siltuma avotiem un citiem elementiem, kas var apdraudēt tā aizsargājošo pārsegu.
- Nelietojiet matu žāvētāju vietās, kurās tiek izmantoti aerosoli (smidzinātāji) vai atrodas viegli uzliesmojošas vielas.
- Nelietojiet matu fēnu citiem mērķiem, izņemot matu žāvēšanu, kā, piemēram, apģērba vai citu priekšmetu žāvēšanai.
- Lūdzu, ievērojiet vismaz 10 cm attālumu starp gaisa ievadi un matiem. Pretējā gadījumā jūsu matus var iesūkt matu fēnā un radīt kaitējumu.

LV

- Lietojiet matu fēnu saskaņā ar nominālās jaudas nosacījumiem. Lai izvairītos no bīstamības, nelietojiet universālos sprauduņus vai sprieguma pārveidotājus.
- Ja matu fēns nedarbojas pareizi vai sabojājas, lūdzu, sazinieties ar ražotāju, lai veiktu remontu. Neizjauciet to pašu spēkiem.
- Lūdzu, ievērojiet vismaz 3cm attālumu starp gaisa ievadi un matiem. Citādi jūsu mati var apdegt.
- Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējam, vai arī kam trūkst pieredzes un zināšanu, var droši izmantot šo ierīci, ja viņi ir uzraudzīti un instruēti par drošu lietošanu, kā arī izprot potenciālās briesmas.

Produkta īpašības

Dreame Pilot Smart AI matu fēnam ir augsta ātruma bezkontakta motors ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju, savienojamību un viedām funkcijām. To rūpīgi izstrādāja Dreame aerodinamikas laboratorija, tāpēc tas apmierina visas jūsu personīgās matu žāvēšanas un matu kopšanas vajadzības.

• Augstas jaudas motors

Pateicoties augsta ātruma 150 000 apgr./min bezkontakta motoram, Dreame Technology ģenerē jaudīgu, matiem draudzīgu gaisa plūsmu, ātri izžāvējot jūsu matus.

• MI režīms

Izmantojot MI režīmu, matu fēns ar vienu klikšķi automātiski samazina vai palielina siltuma un gaisa plūsmas līmeni atkarībā no lietotāja vēlmēm un ļauj lietotājam pārslēgties starp dažādām MI preferencēm atkarībā no matu žāvēšanas vajadzībām.

• Viedā savienojamība

Matu fēnam ir Wi-Fi un to var savienot, izmantojot viedtālruņa lietotni.

• Viedā dīkstāves noteikšana

Sensors spēj noteikt, kad ierīce ir novietota horizontāli, un automātiski apturēs karsēšanu un gaisa plūsmu. Paceļot to, tas atgriezīsies iepriekšējos karstuma un gaisa plūsmas iestatījumos.

• Viedā piederuma atpazīšana

Matu fēns inteliģenti atpazīst katru piederumu un automātiski atjauno iepriekš ar šo konkrēto piederumu izmantotos karstuma un gaisa plūsmas iestatījumus.

• Viedā filtra noteikšana


Matu fēns norāda, kad filtrs ir netīrs un/vai kad filtrs ir izņemts no produkta.

• Negatīvo jonu matu kopšanas tehnoloģija

Iebūvētais platīna starotājs rada augstas koncentrācijas negatīvos jonus, kas neitralizē pozitīvos lādiņus matos, novēršot statiskās elektrības veidošanos un izspūrumu.

LV

Ievads par produktu

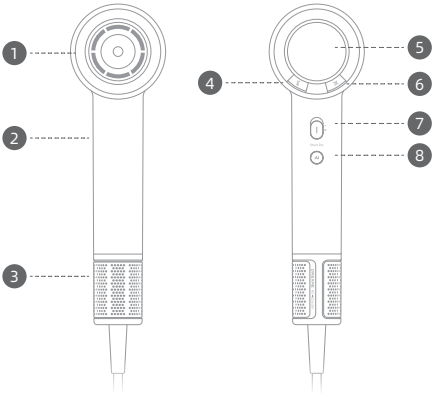

1. Gaisa izvade
2. Rokturis
3. Noņemams gaisa plūsmas filtrs
   Drošības nolūkos nelietojiet fēnu bez gaisa plūsmas filtra.
4. Temperatūras iestatījumi + fiksēšana ar auksta gaisa strūklu
5. Displeja ekrāns
6. Gaisa plūsmas iestatījumi
7. Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis
8. AI Smart Dry poga



Simbols uz ierīces korpusa norāda "Nelietojiet, kad atrodaties vannā vai dušā".

Produktu, piederumu, lietotāja saskarnes attēli un citas ilustrācijas šajā rokasgrāmatā ir shematiskas diagrammas un paredzētas tikai ieskatam. Produkta uzlabojumu un jauninājumu rezultātā reālajā dzīvē produkts var mazliet atšķirties no shematiskās diagrammas. Lūdzu, skatiet reālo produktu.

Slēdža iestatījumi

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Lai ieslēgtu/izslēgtu matu fēnu, pabīdiet pogu uz augšu un uz leju.

Piezīme: Pārliecinieties, vai slēdzis ir izslēgts, pirms pievienojat matu žāvētāju barošanas avotam.




Izslēgts (O)



Ieslēgts (–)

Temperatūras iestatījumi

Nospiediet temperatūras pogu, lai ātri pārslēgtos starp dažādiem temperatūras iestatījumiem.
Ilgi nospiediet temperatūras iestatījumu pogu, lai aktivizētu fiksēšanas ar auksta gaisa strūklu režīmu matu veidošanai. Vēlreiz nospiediet pogu, lai to izslēgtu un atgrieztos pie iepriekšējā temperatūras iestatījuma.

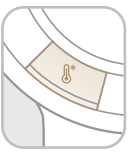

Auksts Zems Vidējs Augsts

Fiksēšana ar auksta gaisa strūklu

Ātruma iestatījumi

Nospiediet ātruma pogu, lai ātri pārslēgtos starp trīs ātruma iestatījumiem.



Zems Vidējs Augsts

LV

MI režīms

Nospiediet MI pogu, lai pārietu MI režīmā. Jūs varat atgriezties manuālajā režīmā, veicot tālāk norādītās darbības:
- noklikšķinot uz MI pogas, līdz tā ir izslēgtā/manuālā stāvoklī
- vai manuāli mainot karstuma līmeni vai gaisa ātruma līmeni
- vai pievienojot jebkuru piederumu

Īslaicīgi nospiediet MI pogu, lai izietu cauri šīm MI preferencēm, kas redzamas ekrānā: sabalansēts, ātrs un jutīgs.



Sabalansēts

Ideāls ātruma un aprūpes apvienojums – optimizēts ikdienas žāvēšanai ar minimāliem bojājumiem



Ātrs

Ātrākie rezultāti ar spēcīgu karstumu un gaisa plūsmu – ideāli piemērots aizņemtiem rītiem



Jutīgs

Īpaši maigs jutīgai galvas ādai – drošs un nomierinošs pat bērniem

Uzgaļu veidi

Uzgalis	Mērķis	Ieteicamais karstuma iestatījums	Ieteicamais gaisa ātruma iestatījums
Izspūruma novēršanas uzgalis			
	Lietojiet, kad nepieciešams tikt galā ar spurošanos un pastiprināt matu spīdumu.	Zems	Augsts
Nolīdzinošs uzgalis			
	Lietojiet pēc matu veidošanas vai tad, ja vēlaties samazināt spurošanos, padarot matus gludus.	Zems	Augsts
Ieveidošanas uzgalis			
	Izmantojiet, lai virzītu gaisa plūsmu veidošanas laikā, nogludinātiem vai kupliem matiem.	Augsts	Vidējs
Difuzora uzgalis			
	Lietojiet, žāvējot cirtainus vai viļņainus matus, lai saglabātu loku vai viļņu dabisko formu.	Vidējs	Zems

Kad esat beidzis lietot uzgaļus, ļaujiet tam atdzist, pirms novietojat to uzglabāšanai.

Produktu, piederumu, lietotāja saskarnes attēli un citas ilustrācijas šajā rokasgrāmatā ir shematiskas diagrammas un paredzētas tikai ieskatam. Produkta uzlabojumu un jauninājumu rezultātā reālajā dzīvē produkts var mazliet atšķirties no shematiskās diagrammas. Lūdzu, skatiet reālo produktu.

LV

Uzgaļa funkcijas un lietošana


Matu fēns ir aprīkots ar magnētisku sūkšanas uzgali, kuru var ērti uzstādīt un noņemt; vienkārši savietojiet uzgali ar metāla gredzenu un sastipriniet. Uzgali var pagriezt, lai lietošana būtu ērtāka.

Izspūruma novēršanas uzgalis

Trīs līmeņu paātrinājuma dizains kombinācijā ar ārējo virsmu, kas nodrošina vienmērīgu gaisa plūsmu, rada spēcīgu sūkšanu, kas iztaisno matus un efektīvi savalda izspūrumu. Veidojiet dabīgas cirtas, izmantojot cirtu veidošanas birsti.


Uzgaļa uzstādīšana: Savietojiet gala atzīmi ar “DREAME” virzienā uz augšu, kā parādīts zemāk redzamajā diagrammā.

Pēc lietošanas satveriet abas uzgaļa puses, lai noņemtu to.

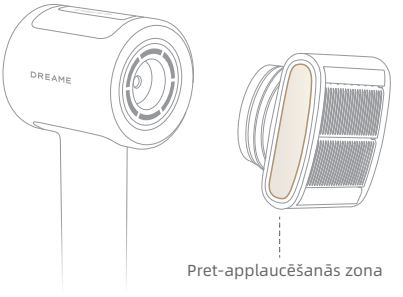


Nolīdzinošs uzgalis

Izbaudiet kontrolētāku gaisa plūsmu, kas saudzīgi pūš jūsu matos no saknēm līdz matu galiem, padarot tos ideāli ieveidotus un mirdzošus.

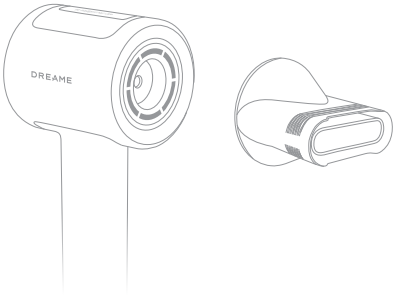

Ieveidošanas uzgalis

Koncentrē gaisa plūsmu efektīvi ātrai, lokalizētai frizūrai.

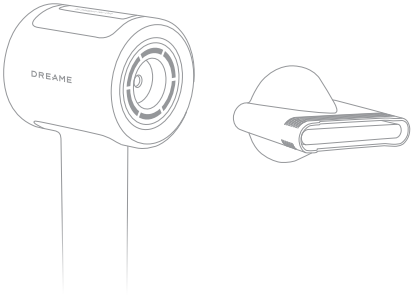

LV

Difuzora uzgalis

Daļēji izžāvējiet matus, ievietojiet sprogas difuzorā un žāvējiet tās. Tas palīdzēs panākt dabīgas un elegantas cirtas.




Viedā piederuma atpazīšana

Mainot uzgaļus, uzgalis iegaumēs jūsu lietošanas paradumus un automātiski iestatīs pūšanas ātrumu un temperatūru.

Viedā dīkstāves noteikšana

Sensors spēj noteikt, kad ierīce ir novietota horizontāli, un automātiski apturēs karsēšanu un gaisa plūsmu.


Piezīme: Dīkstāves noteikšanai nevajadzētu darboties, izmantojot difuzora uzgali, bet tai vajadzētu darboties ar visiem pārējiem uzgaļiem un pat tad, ja uzgaļi nav pievienoti.

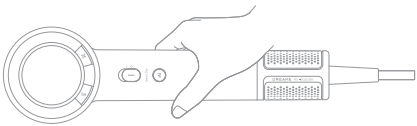

Padoms: Lai pārliecinātos, vai funkcija ir aktivizēta, nogaidiet līdz motora skaņa samazinās, tad nolieciet matu fēnu.

Viedā filtra noteikšana


Matu fēns norāda, kad filtrs ir netīrs un/vai kad filtrs ir izņemts no produkta.

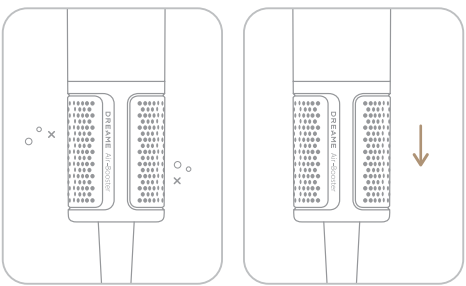

LV

Viedā savienojamība Wi-Fi iestatīšanas norādes

Sākotnējā Wi-Fi savienošana pārī

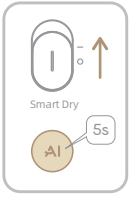

Ierīces ieslēgšana
Ieslēdziet matu fēnu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Pārī savienošanas režīma aktivizēšana
Ilgi nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu MI pogu. Motors pārstās darboties. Sildelements izslēgsies. Displejā tiek rādīts, ka ierīce ir Wi-Fi savienošanas pārī režīmā.



Savienojuma izveide, izmantojot mobilo lietotni
Atveriet saderīgo mobilo lietotni savā viedtālrunī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu matu fēnu ar lietotni.




Veiksmīgas pārī savienošanas apstiprinājuma
Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, fēna displejā parādīsies ziņojums par veiksmīgu savienojumu un fēns atsāks darbību.

Automātiska atkārtota savienošana
Pēc ierīces izslēgšanas un restartēšanas tā nākamajā reizē automātiski atkārtoti izveidos savienojumu ar saglabāto Wi-Fi tīklu un darbosies normāli.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana un atkārtota savienošana pārī

Ja nepieciešams atiestatīt ierīci un savienot to pārī ar jaunu Wi-Fi tīklu:

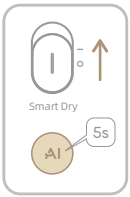

Atkārtota pārī savienošanas režīma aktivizēšana
Ilgi nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu MI pogu.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
Aktivizējot pārī savienošanas režīmu, matu fēns automātiski izdzēsīs iepriekšējos Wi-Fi tīkla iestatījumus.


Atkārtot sākotnējās savienošanas pārī darbības
Lai izveidotu savienojumu ar jaunu tīklu, veiciet tās pašas darbības, kas norādītas sadaļā Sākotnējā Wi-Fi savienošana pārī.

LV


Tīrīšana un apkope

⚠ Filtrs regulāri jātīra un jākopj, lai novērstu gružu radītu aizsprostojumu un nodrošinātu brīvu gaisa plūsmu.

- Pirms filtra tīrīšanas pārliecinieties, vai matu fēns ir ieslēgts un pievienots rozetei.

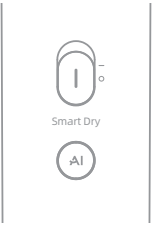


- Gaisa plūsmas filtru fiksē magnēts. Turiet rokturi un velciet gaisa filtru uz leju, lai atvienotu to no roktura.

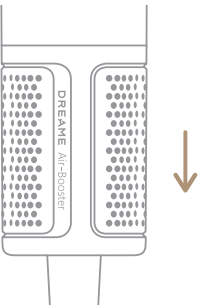


⚠ Nerūsējošā tērauda filtru neskalojiet ūdenī, jo tas var kaitēt filtra darbībai.

- Izmantojiet bezplūksnu drānu, mīkstu suku vai zobu suku, lai notīrītu gaisa plūsmas filtra virsmu.

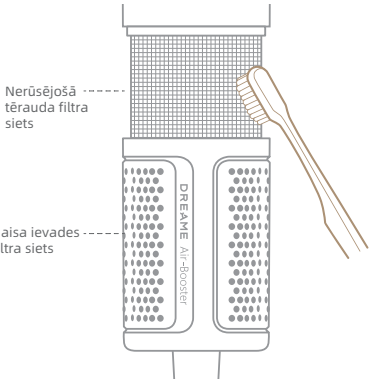

- Kad tīrīšana ir pabeigta, savietojiet gaisa filtru ar roktura gropi un ievietojiet to. Klikšķis liecina, ka magnēts ir veiksmīgi pievienots un uzstādīšana ir pabeigta.

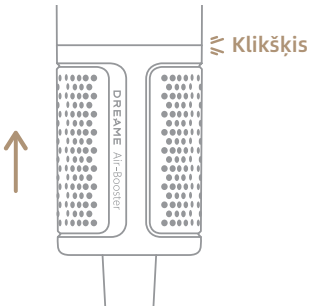

LV

Pamata parametri

Produkta nosaukums	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Produkta modelis	AHX01A
Nominālais spriegums	220 ~
Nominālā frekvence	50 Hz
Nominālā jauda	1600 W
Produkta izmērs	263 mm x 93 mm x 78 mm
Ražošanas datums	Redzams uz produkta iepakojuma

Problēmu novēršana

Visbiežāk sastopamās problēmas	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Matu fēns nedarbojas pēc ieslēgšanas.	Barošanas vads nav pilnībā iesprausts	Pārbaudiet, vai barošanas vads ir iesprausts drošā veidā.
	Kontaktligzdā nav elektrības padeves.	Pārbaudiet kontaktligzdu.
	Slēdzi nav pavirzīts pareizā pozīcijā.	Pavirziet slēdzi pilnīgi pozīcijā.
	Bojāta shēmas plate	Nogādājiet ražotājam, lai veiktu remontu
Matu fēns automātiski izslēdzas.	Matu fēna temperatūra ir pārāk augsta, aktivizējot pārkaršanas aizsargu.	Pavirziet slēdzi pozīcijā "OFF" (izslēgts) un atvienojiet barošanas spraudni. Pirms tālākas lietošanas ļaujiet ierīcei dažas minūtes atdzist.
	Nepareiza gaisa ievades/izvades darbība	• Pārliecinieties, vai gaisa ievadē/izvadē nav svešķermeņu. Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka nav nekādu noviržu, restartējiet to. • Ja problēma nav novērsta, nododiet produktu rūpnīcā, lai veiktu remontu.
Iekšējais tinums ir sarkans	Uzsildīšanas stieple nedarbojas normāli	
Nefunkcionējošas pogas	Pogu panelis ir bojāts	
Pārkarsis barošanas vads/spraudnis	Bojāts barošanas vads	Nogādājiet ražotājam, lai veiktu remontu
Lietošanas laikā jūtams deguma aromāts	Bojātas iekšējās komponentes	
Ekrāns nefunkcionē	Nepareiza displeja darbība	

LV

Dreame Smart AI matu fēna veiktspējas kļūmes

Nosaukums	Veiktspējas kļūmes
Dreame Smart AI matu fēns	1. Ieslēgšanas slēdzis nedarbojas. 2. Auksts gaiss tiek pūsts pat zemā, vidējā vai augstā karstuma iestatījumā. 3. Ekrāns neizgaismojas, bet produkts funkcionē normāli. 4. Darbības laikā nevar pārslēgties no AI uz manuālo režīmu. 5. Iekšējās detaļas kļūst sarkanas vai izdala dūmus darbības laikā.

Padomi

- Lai gādātu par drošu transportēšanu produkta atgriešanas gadījumā, iesakām saglabāt oriģinālo iepakojumu vismaz 30 dienas no iegādes dienas.
- Šis produkts tiek tirgots tikai Ķīnā (izņemot Honkongu, Makau un Taivānu). Attiecīgi pēcpārdošanas pakalpojumi un garantija tiek segta tikai Ķīnā (izņemot Honkongu, Makau un Taivānu).

Garantijas karte

Lietotāja vārds	
Kontakta adrese	
Tālruņa numurs	
Produkta nosaukums un modelis	
Produkta sērijas numurs	
Produkta iegādes datums	

Dati par remontdarbiem

	Funkciju kļūmju apraksts un nomainītā/s detaļa/s	Remontdarbu datums	Remontdarbu centrs
1			
2			

LV

ES atbilstības deklarācija

Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām un Eiropas normām un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts ir pieejams vietnē: https://global.dreame-tech.com

Elektrisko un elektronisko ierīču utilizēšanas (EEIA) informācija



Visi izstrādājumi ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar 2012/19/ES regulu), kurus nedrīkst ievietot nešķirotos sadzīves atkritumos. Tāpēc aizsargājiet cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā, lai veiktu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi saskaņā ar valdības vai pašvaldības noteikumiem. Pareiza atbrīvošanās un pārstrāde palīdzēs novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību, lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktu atrašanās vietu un noteikumiem.

Įspėjimas

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro arba kitų nelaimingų atsitikimų, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite jį ateičiai.

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, bei asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), nebent jie būtų prižiūrimi arba išmokyti globėjo ir galėtų saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu arba žaisti su juo. Visada būkite atidūs, kai prietaisą naudojate šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti arba atlikti prietaiso priežiūros darbų jums neprižiūrint.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo techninės priežiūros skyriaus arba kito panašias paslaugas teikiančio skyriaus specialistai, kad išvengtumėte pavojaus.
- Norėdami išvalyti plaukų džiovintuvą, kuriame yra elektrinių komponentų, nemerkite jo į vandenį arba bet kokį kitą valymui skirtą skystį. Jei plaukų džiovintuvas įkrito į vandenį, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo. Nenaudokite džiovintuvo net ir tada, kai jis išdžius.
- Pasinaudoję plaukų džiovintuvu vonios kambaryje, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo, nes tik mygtuku išjungtas plaukų džiovintuvas kelia pavojų.
- Papildomai apsaugai vonios kambario elektros grandinėje užtikrinti rekomenduojame įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė darbinė srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su likutinės srovės įtaisą (RCD) galinčiu montuoti specialistu. Likutinės srovės įtaisas (RCD) parduodamas atskirai.

LT

- Šiame prietaise yra įrengtas savaime nenusistatantis apsauginis terminis išjungiamasis įtaisas, apsaugantis nuo perkaitimo. Jei prietaisas išsijungia dėl to, kad perkaito, išjunkite jį iš elektros lizdo ir palaukite, kol atvės.
- Pastaba: norėdami išvengti pavojaus, kylančio dėl netyčinio šilumos grandinės pertraukiklio persijungimo, prietaiso nejunkite į išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį arba prie grandinės, kurią periodiškai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties komponentai.



- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvės arba kitų vandens pripildytų talpyklų.
- Norėdami išvengti pavojaus neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų.
- Norėdami, kad plaukai neįsipainiotų į oro įleidimo angą ir nesusidarytų pavojinga situacija, laikykite prietaisą atokiau nuo plaukų.
- Norėdami išvengti nudegimų, nelieskite oro išleidimo angos arba kitų įkaitusių paviršių, kol prietaisą naudojate arba iš karto jį išjungę.
- Norėdami išvengti elektros smūgio nelieskite elektros laido kištuko ir bet kurios prietaiso dalies drėgnomis rankomis.
- Kai nenaudojate plaukų džiovintuvo arba prieš atlikdami priežiūros arba remonto darbus išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Kai plaukų džiovintuvo nenaudojate, nepalikite jo maitinimo laido susukto ar užveržto, kad jo nesugadintumėte.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų vietų, galinčių pažeisti jo apsauginės dangos savybes.

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo aplinkoje, kurioje naudojate aerozolinius (purškiamus) produktus, arba šalia liepsnos šaltinių.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo kitais tikslais nei plaukams džiovinti, pavyzdžiui, drabužiams ir kitiems daiktams džiovinti.
- Tarp oro įleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 10 cm atstumas. Priešingu atveju plaukai gali patekti į plaukų džiovintuvą ir jį sugadinti.
- Plaukų džiovintuvą junkite tik į nurodytos galios elektros tiekimo šaltinį. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenaudokite universalių kištukų arba įtampos keitiklių.
- Jei plaukų džiovintuvas veikia netinkamai arba sugedo, dėl remonto darbų kreipkitės į gamintoją. Neardykite prietaiso savarankiškai.
- Tarp oro išleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 3 cm atstumas. Laikydami džiovintuvą arčiau galite nudeginti plaukus.
- Vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fizinės arba psichinės galimybės ribotos ar jiems trūksta patirties ir žinių, gali saugiai naudotis prietaisu, jei yra tinkamai prižiūrimi arba gauna saugaus naudojimo nurodymus ir supranta galimus pavojus.

LT

Prietaiso savybės

Išmanusis plaukų džiovintuvas su dirbtinio intelekto technologija „Dreame Pilot AI Hair Dryer“ turi greitą bešepetėlį variklį, galimybę prisijungti prie interneto ir kitas išmaniąsias funkcijas. „Dreame“ aerodinamikos laboratorijoje kruopščiai sukurta plaukų džiovinimo funkcija atitinka visus jūsų asmeninius plaukų džiovinimo ir priežiūros poreikius.

- **Greitaeigis bešepetėlis variklis**

  „Dreame Technology“ yra 150 000 apsukų per minutę veikiantis variklis, akimirksniu sukuriantis galingą, plaukams nekenksmingą oro srautą, padeda greitai išdžiovinti plaukus.

- **DI režimas**

  Naudojant DI režimą, plaukų džiovintuvas vienu paspaudimu automatiškai sumažina arba padidina šilumos ir oro srauto intensyvumą pagal naudotojo pageidavimus – naudotojas gali pasirinkti įvairius DI nustatymus atsižvelgdamas į savo plaukų džiovinimo poreikius.

- **Išmanusis ryšys**

  Plaukų džiovintuvas turi WIFI ryšį – prie jo galima prisijungti per išmaniojo telefono programėlę.

- **Pažangioji tuščiosios eigos atpažinimo funkcija**

  Jutiklis nustato, kad prietaisas yra padėtas horizontaliai, ir automatiškai pristabdo šildytuvą bei sumažina oro srauto greitį. Kai pasirinksite šią parinktį, įsijungs ankstesni šilumos ir oro srauto nustatymai.

- **Išmanioji antgalio atpažinimo funkcija**

  Plaukų džiovintuvas pažangiai atpažįsta kiekvieną priedą ir automatiškai atkuria anksčiau su tuo priedu naudotus šilumos ir oro srauto nustatymus.

- **Išmanioji filtro priežiūros funkcija**


  Plaukų džiovintuvas parodo, kad filtras yra nešvarus ir (arba), kad filtro prietaise nėra.

- **Neigiamų jonų plaukų priežiūros režimo technologija**

  Įmontuotas platinos neigiamų jonų spinduliuotuvas generuoja didelės koncentracijos neigiamus jonus, neutralizuojančius teigiamus krūvius plaukuose, todėl plaukai mažiau elektrinasi ir nesivelia.

Gaminio pristatymas

LT

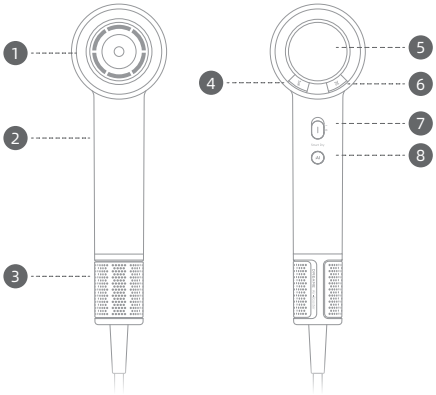

1. Oro išleidžiamoji anga
2. Rankena
3. Išimamas oro srauto filtras
   Saugumo sumetimais nenaudokite plaukų džiovintuvo su išimtu oro srauto filtru.
4. Temperatūros nustatymas + šalto oro gūsis
5. Ekranas
6. Oro srauto nustatymas
7. Įjungimo ir išjungimo jungiklis
8. DI išmaniojo džiovinimo mygtukas



Ant prietaiso korpuso esantis simbolis nurodo „Nenaudoti maudantis vonioje arba duše“.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

LT

Jungiklio nustatymai


Įjungimo ir išjungimo jungiklis

Norėdami įjungti arba išjungti plaukų džiovintuvą pastumkite mygtuką aukštyn arba žemyn.

Pastaba: prieš jungdami plaukų džiovintuvą į elektros tinklą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas.




Išjungtas (O)

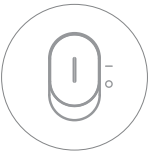

Įjungtas (–)

Temperatūros režimo nustatymas

Norėdami perjungti temperatūros režimus greitai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką.
Ilgai spausdami temperatūros nustatymo mygtuką įjunkite šukuosenos fiksavimo šaltu oro gūsiu režimą. Norėdami išjungti šį režimą ir įjungti prieš tai buvusį temperatūros režimą, vėl paspauskite mygtuką.

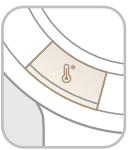

Šaltas oro srautas | Mažas | Vidutinis | Didelis

Šaltas oro gūsis

Greičio nuostatos

Norėdami perjungti tris greičio režimus greitai paspauskite jungiklį.



Mažas | Vidutinis | Didelis

DI režimas

Norėdami įjungti dirbtinio intelekto (DI) režimą paspauskite „AI“ mygtuką. Valdymo rankomis režimą galite vėl įjungti toliau nurodytais būdais.
- Spauskite AI mygtuką, kol išsijungs DI režimas ir įsijungs valdymo rankomis režimas.
- Ranka pakeiskite šilumos lygį arba oro srauto greitį.
- Uždėkite bet kokį antgalį.

Norėdami perjungti ekrane rodomus DI režimus trumpai spustelėkite „AI“ mygtuką: subalansuotasis, greitasis ir jautrusis.



Subalansuotasis

Puikus greičio ir švelnumo derinys yra pritaikytas kasdien džiovinti plaukus darant jiems kuo mažiau žalos.



Greitasis

Greičiausi rezultatai pasitelkus aukštą temperatūrą ir stiprų oro srautą – idealiai tinka, kai ryte skubate.



Švelnusis

Ypač švelnus jautriai galvos odai – saugus ir raminantis, tinka ir vaikams.

LT

Antgalių tipai

Antgalis	Paskirtis	Rekomenduojamos šilumos parinktys	Rekomenduojamos oro srauto parinktys
Nuo šiaušimosi apsaugantis antgalis			
	Naudokite, kai reikia sutvarkyti sunkiai valdomas garbanas ir suteikti plaukams daugiau žvilgesio.	Mažas	Didelis
Glotninantis antgalis			
	Naudokite suformavę šukuoseną arba kai norite sumažinti garbanas ir sukurti glotnią, elegantišką išvaizdą.	Mažas	Didelis
Stilizavimo antgalis			
	Formuodami šukuoseną naudokite oro srautui nukreipti, kad sukurtumėte ją glotnią arba padidintumėte plaukų apimtį.	Didelis	Vidutinis
Difuzoriaus antgalis			
	Norėdami išlaikyti natūralią garbanų arba bangų formą naudokite šį režimą džiovindami garbanotus ir banguotus plaukus.	Vidutinis	Mažas

Baigę naudoti antgalius, prieš nuimdami ir padėdami juos į saugojimo vietą palaukite, kol antgaliai atvės.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

Antgalio funkcija ir naudojimas


Plaukų džiovintuvo komplekte yra magnetinis antgalis, kurį lengva uždėti ir nuimti – tiesiog sulygiuokite antgalį su metaliniu žiedu. Antgalį galima pasukti, kad būtų patogu naudoti.

Nuo šiaušimosi apsaugantis antgalis

Trijų pakopų pagreičio konstrukcija, kartu su išoriniu paviršiumi, užtikrina galingą oro srautą, tiesinantį plaukus ir veiksmingai kovojantį su nepaklusniomis sruogomis. Garbanojimo šepečiu sukurkite natūralias garbanas.

Antgalio uždėjimas: uždėkite „DREAME“ pažymėtu galu į viršų, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.


Norėdami nuimti antgalį, laikykite jį paėmę iš abiejų pusių.

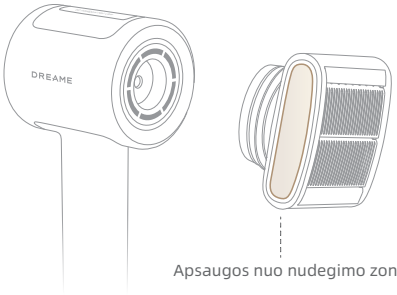

LT


Glotninantis antgalis

Pajuskite sklandesnio ir labiau valdomo oro srauto galią, kai jis švelniai pučia į plaukus nuo šaknų iki galiukų, juos tobulai formuodamas ir suteikdamas žvilgesio.

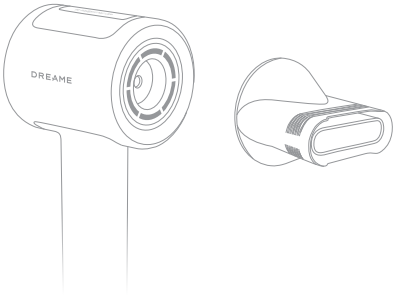

Stilizavimo antgalis

Efektyviai koncentruodamas oro srautą padeda lengvai ir greitai formuoti stilių.

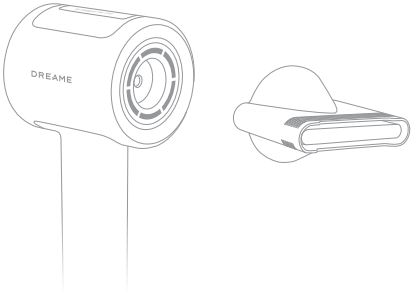

Difuzoriaus antgalis

Norėdami suformuoti garbanas, plaukus pusiau išdžiovinkite, įkiškite formuojamų garbanų sruogas į difuzoriaus antgalį ir jas išdžiovinkite. Taip suformuosite natūralias ir elegantiškas garbanas.



Išmanioji antgalio atpažinimo funkcija


Net pakeitus antgalius, antgalis įsimena jūsų pasirinktus nustatymus ir automatiškai nustato oro srauto temperatūrą.

LT

Pažangioji tuščiosios eigos atpažinimo funkcija

Jutiklis nustato, kad prietaisas yra padėtas horizontaliai, ir automatiškai pristabdo šildytuvą bei sumažina oro srauto greitį.


Pastaba: tuščiosios eigos atpažinimo funkcija neveikia, kai naudojamas difuzoriaus antgalis, bet veikia naudojant visus kitus antgalius ir netgi tada, kai antgaliai nėra prijungti.

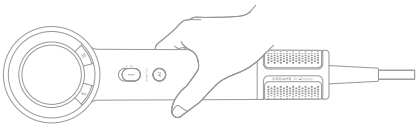


Patarimas: norėdami įsitikinti, kad funkcija įjungta, prieš padėdami plaukų džiovintuvą palaukite, kol variklio garsas susilpnės.

Išmanioji filtro priežiūros funkcija

Plaukų džiovintuvas parodo, kad filtras yra nešvarus ir (arba), kad filtro prietaise nėra.

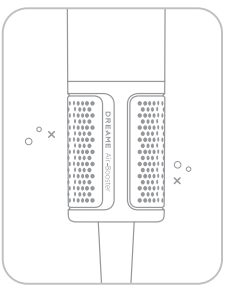

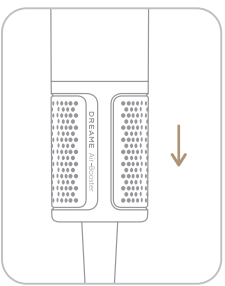

Išmanusis ryšys „Wi-Fi“ nustatymo instrukcijos

Pirminis „Wi-Fi“ susiejimas



Prietaiso įjungimas
Prietaisą įjungsite pastumdami jo įjungimo mygtuką.

Susiejimo režimas
Paspauskite ir palaikykite „AI“ mygtuką 5 sekundes arba ilgiau. Variklis nustos veikti. Šildymo elementas išsijungs. Ekrane bus rodoma, kad prietaisas veikia „Wi-Fi“ susiejimo režimu.



Prijungimas per mobiliąją programėlę
Išmaniajame telefone atidarykite suderinamą mobiliąją programėlę ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prijunkite plaukų džiovintuvą prie programėlės.



Sėkmingo susiejimo patvirtinimas
Sėkmingai prisijungus, plaukų džiovintuvo ekrane bus rodomas pranešimas, kad prisijungta sėkmingai, ir prietaisas vėl pradės veikti.

Automatinis kartotinis prisijungimas
Išjungus ir vėl įjungus prietaisą, jis kitą kartą automatiškai prisijungs prie išsaugoto „Wi-Fi“ tinklo ir veiks įprastai.

LT

Gamyklos nustatymų atkūrimas ir susiejimas dar kartą

Jei reikia atkurti prietaiso nustatymus ir susieti jį su nauju „Wi-Fi“ tinklu:



Susiejimo režimo įjungimas dar kartą
Paspauskite ir palaikykite „AI“ mygtuką 5 sekundes arba ilgiau.

Gamyklos nustatymų atkūrimas
Įjungus susiejimo režimą, plaukų džiovintuvas automatiškai ištrins ankstesnius „Wi-Fi“ tinklo nustatymus.

Pakartokite pradinius susiejimo veiksmus
Norėdami prisijungti prie naujo tinklo atlikite veiksmus, nurodytus skirsnyje „Pirminis „Wi-Fi“ susiejimas“.


Valymas ir priežiūra

⚠ Filtrą reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, kad jo neužkimštų teršalai ir būtų sklandžiai tiekiamas oro srautas.

- Prieš valydami filtrą patikrinkite, ar plaukų džiovintuvas išjungtas ir maitinimo kištukas yra ištrauktas iš elektros tinklo.




- Oro srauto filtras yra pritvirtintas magnetu. Tvirtai laikydami rankeną patraukite oro srauto filtrą žemyn ir nuimkite jį nuo rankenos.

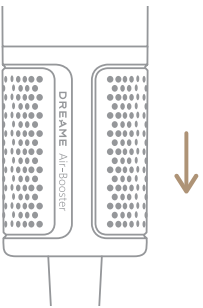


⚠ Neplaukite nerūdijančio plieno ekrano vandeniu, nes jis gali nustoti tinkamai veikti.

LT

- Nesipūkuojančia šluoste, minkštu šepetėliu arba dantų šepetėliu pašalinkite ant oro srauto filtro arba nerūdijančio plieno filtro paviršiaus prikibusias daleles.

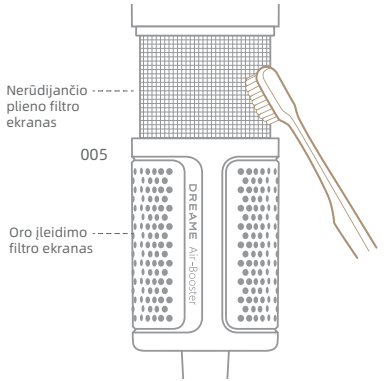

- Kai baigsite valyti, sulygiuokite oro srauto filtrą su rankenos grioveliu ir įdėkite jį. Pasigirsta „spragtelėjimo“ garsas, reiškiantis, kad magnetas sėkmingai prisitvirtino.

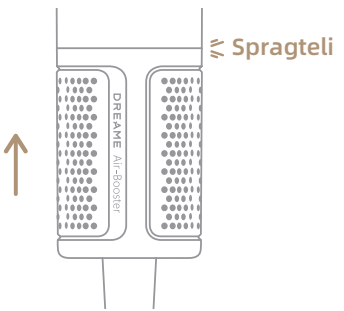

Pagrindiniai parametrai

Gaminio pavadinimas	„Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer“
Gaminio modelis	AHX01A
Vardinė įtampa	220 ~
Vardinis dažnis	50 Hz
Vardinė galia	1600 W
Gaminio matmenys	263 x 93 x 78 mm
Pagaminimo data	Nurodyta ant gaminio pakuotės

LT

Problemų sprendimas

Dažniausiai pasitaikančios problemos	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Įjungtas plaukų džiovintuvas neveikia.	Maitinimo kištukas įkištas ne iki galo	Patikrinkite, ar gerai įkištas maitinimo kištukas.
	Elektros lizdui elektros energija netiekiama.	Patikrinkite kištukinį lizdą.
	Jungiklio slankiklis nėra įstumtas į vietą.	Pastumkite jungiklio slankiklį į vietą iki galo.
	Sugedo elektros grandinės plokštelė	Grąžinkite gamintojui remontuoti
Plaukų džiovintuvas išsijungia automatiškai.	Plaukų džiovintuvo temperatūra yra per aukšta, todėl įsijungia apsauga nuo perkaitimo.	Pastumkite jungiklio slankiklį į išjungimo padėtį ir ištraukite maitinimo kištuką. Prieš vėl naudodami leiskite jam kelias minutes atvėsti.
	Oro įleidimo / išleidimo anga veikia netinkamai	• Patikrinkite, ar oro išleidimo / įleidimo angoje nėra pašalinių daiktų. Įsitikinę, kad nėra jokių sutrikimų, vėl jį paleiskite. • Jei problema išlieka, grąžinkite gaminį remontuoti į gamyklą.
Vidinė ritė šviečia raudona spalva	Kaitinimo laidas veikia netinkamai	
Neveikiantys mygtukai	Sugadintas mygtukų skydelis	
Perkaitęs maitinimo laidas / kištukas	Sugadintas maitinimo laidas	Grąžinkite gamintojui remontuoti
Naudojant sklinda degėsių kvapas.	Sugadintos vidinės dalys	
Ekranas nerodo	Ekranas veikia netinkamai	

Išmaniojo DI valdomo plaukų džiovintuvo „Dreame Smart AI Hair Dryer“ veikimo sutrikimai

Pavadinimas	Veikimo sutrikimai
Išmanusis DI valdomas plaukų džiovintuvas „Dreame Smart AI Hair Dryer“	1. Maitinimo jungiklio gedimas. 2. Šaltas oro srautas yra pučiamas net kai nustatyta žema, vidutinė arba aukšta temperatūra. 3. Ekranas nedega, bet prietaisas veikia normaliai. 4. Kai džiovintuvas veikia negalima perjungti DI ir rankinio režimo. 5. Vidinės dalys prietaisui veikiant parausta arba skleidžia dūmus.

Patarimai

- Grąžinama prekė bus saugiai gabenama jei grąžinsite ją originalioje pakuotės dėžutėje, kurią rekomenduojama saugoti ne trumpiau kaip 30 dienų nuo gavimo dienos.
- Šis prietaisas parduodamas tik žemyninėje Kinijoje (išskyrus Honkongą, Makao ir Taivaną). Atitinkamai priežiūra po pardavimo ir garantinis aptarnavimas galioja tik žemyninėje Kinijoje (išskyrus Honkongą, Makao ir Taivaną).

LT

Garantijos kortelė

Naudotojo vardas	
Adresas	
Telefono numeris	
Prietaiso pavadinimas ir modelis	
Prietaiso serijos numeris	
Prietaiso įsigijimo data	

Remonto darbų įrašai

	Gedimo aprašymas ir keičiama (-os) dalis (-ys)	Remonto data	Remonto centras
1			
2			

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: https://global.dreame-tech.com

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietines valdžios institucijas.

ET

Hoiatus

Elektrilöögi, süttimise või muude valest kasutamisest põhjustatud õnnetuste vältimiseks lugege kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uuesti läbivaatamiseks kindlas kohas alles.

- Antud toode ei ole ettenähtud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikute või asjakohase kogemuse või teadmisteta isikute (sh laste) poolt kasutamiseks va juhul, kui neid jälgib või juhendab nende hooldaja, kes tagab toote ohutu kasutamise.
- Ärge lubage lastel toodet kasutada või käitada mänguasjana. Olge toote kasutamisel laste läheduses alati väga tähelepanelik. Lapsed ei tohi toodet iseseisvalt ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Kahjustatud toitejuhtme korral peavad selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, tootja hooldusosakond või mõni muu sarnase osakonna professionaalsed tehnikud.
- Ärge pange elektriosi sisaldavat fööni puhastamiseks vette ega mistahes muusse vedelikku. Peaks föön kukkuma vette, lahutage see kohe vooluvõrgust. Ärge jätkake seadme kasutamist isegi pärast seadme kuivamist.
- Fööni kasutamisel vannitoas lahutage see pärast kasutamist vooluvõrgust, kuna seade kujutab endast vee lähedal ohtu ka siis, kui seade on välja lülitatud.
- Täiendava kaitse huvides on soovitatav paigaldada rikkevoolu kaitselüliti (RCD), mille nominaalne rakendav rikkevool ei ületa vannituba elektrivooluga varustavas vooluringis 30 mA. Pidage nõu RCD paigaldajaga. RCD-d müüakse eraldi.
- Toode on ülekuumenemise vältimiseks varustatud ise mitte lähtestuva termokaitselülitiga. Kui toode peaks ülekuumenemise tõttu välja lülituma, eraldage toode vooluvõrgu pistikupesast ja laske tootel maha jahtuda.

- Märkus. Termokaitseseadme tahtmatust lähtestamisest põhjustatud ohtude vältimiseks ei tohi seadet varustada elektrivooluga läbi välise lülitusseadme, näiteks taimeri või vooluringi, mida üldotstarbeliste komponentidega regulaarselt sisse ja välja lülitatakse.



- Ärge kasutage toodet vanni, duši, valamu ega mõne muu veega täidetud anuma lähemal.

- Ohtude vältimiseks ärge blokeerige õhu sisse- ja väljalaskeavasid.
- Hoidke juuksed kasutamise ajal õhu sisselaskeavast eemal, et vältida juuste takerdumist ja võimalikku ohtu.
- Põletuste vältimiseks ärge puudutage seadme kasutamise ajal ega vahetult pärast väljalülitamist õhu väljalaset ega teisi kuumutatud pindu.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage pistikut ega fööni mis tahes muid osi märgade kätega.
- Lahutage föön vooluvõrgust, kui fööni ei kasutata või siis enne hooldamist või parandamist.
- Fööni hoiustamisel ärge väänake ega kerige toitejuhet, kuna toitejuhe võib selle tulemusel kahjustuda.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumusallikatest ja kohtadest, mis võiksid seadme kaitsekatet kahjustada.
- Ärge kasutage fööni kohtades, kus kasutatakse aerosooltooteid (pihusteid) tooteid või kergsüttivate allikate lähedal.
- Kasutage fööni ainult juuste kuivatamiseks, mitte muudel eesmärkidel, näiteks juuste või muude esemete kuivatamiseks.
- Hoidke õhu sisselaske ja juuste vahel vähemalt 10 cm vahemaad. Vastasel juhul võidakse teie juuksed seadmesse sisse imeda ja seda kahjustada.

- Kasutage fööni ainult ettenähtud nimiandmetega vooluvarustusega. Ohtude vältimiseks ärge kasutage universaalpistikuid ega pingemuundureid.
- Kui föön ei tööta korralikult või läheb töökorrast, võtke parandamiseks ühendust fööni tootjaga. Ärge võtke fööni ise lahti.
- Hoidke õhu väljalaske ja juuste vahel vähemalt 3 cm vahemaad. Vastasel juhul võivad teie juuksed saada kuumakahjustusi.
- Lapsed alates 8. eluaastast ja samuti piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet turvaliselt kasutada, kui neid on asjakohaselt juhendatud seadme ohutu kasutamise osas või nende tegevust jälgitakse, mis võimaldab neil mõista võimalikke ohtusid.

Toote omadused

Dreame Pilot Smart AI juukseföön sisaldab kiiret harjadeta mootorit koos tehisintellektitehnoloogia, ühenduvuse ja nutikate funktsioonidega. Dreame Aerodynamics Laboratorys hoolikalt loodud seade vastab teie isiklikele juuste kuivatamise ja hooldamise vajadustele.

- **Ülikiire harjadeta mootor**

  Dreame Technology väljatöötatud 150 000 p/min mootor loob juuste kiireks kuivatamiseks hetkega jõulise ja juustesõbraliku õhuvoolu.

- **Tehisintellekti (AI) Režiim**

  Tehisintellekti režiimis reguleerib föön vaid ühe klikiga automaatselt kuumuse ja õhuvoolu taset vastavalt kasutaja eelistustele ning võimaldab kasutajal sõltuvalt juuste kuivatamise vajadustest lülituda erinevate AI-eelistuste vahel.

- **Nutikas ühenduvus**

  Föön toetab Wi-Fi-tehnoloogiat ning seda saab ühendada nutitelefoni rakenduse kaudu.

- **Nutikas ootetuvastus**

  Andur tuvastab, kui seade on asetatud tasasele pinnale ning paneb kuumutusseadme automaatselt pausile ja vähendab müra vähendamiseks õhuvoolu. Seadme uuesti kättevõtmisel taastab föön eelnevad temperatuuri- ja õhuvooluseaded.

- **Nutikas otsakutuvastus**

  Föön tuvastab nutikalt iga kinnitatava otsaku ja taastab automaatselt selle otsakuga varem kasutatud kuuma- ja õhuvooluseaded.

- **Nutikas filtrituvastus**


  Föön annab märku, kui filter on must ja/või kui filter on seadmest eemaldatud.

- **Negatiivsete ioonidega juuste hooldamise tehnoloogia**

  Seadmes asuv plaatinast negatiivsete ioonide väljutaja loob suures kontsentratsioonis negatiivseid ioone, millega neutraliseeritakse juustes leiduvaid positiivseid laenguid, vähendatakse staatilist laengut ja välditakse juuste kräsustumist.

ET

Toote tutvustus

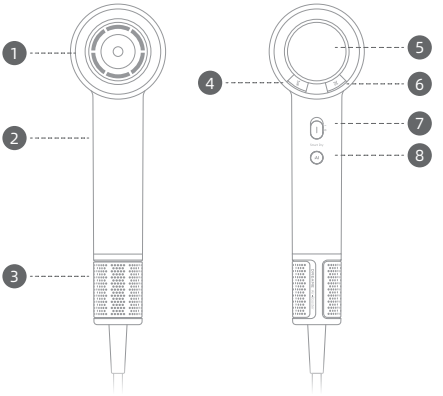

1. Õhu väljalaskeava
2. Käepide
3. Eemaldatav õhuvoolufilter
   Õhu vältimiseks ärge kasutage fööni, kui õhuvoolufilter on eemaldatud.
4. Temperatuuri seadistus + Külma õhuga lukustamine
5. Ekraan
6. Õhuvoolu seadistus
7. Toitelüliti
8. Nutika kuivatamise (AI Smart Dry) nupp-



Seadme korpusel oleval sümbol tähendab „Mitte kasutada vannis ega duši all".

Selles juhendis leiduvate toodete, lisatarvikute, kasutajaliideste jne illustratsioonid on skemaatilised ja mõeldud ainult viitamiseks. Toote uuendamise ja täiustamise tõttu võib tegelik toode skemaatilisest diagrammist veidi erineda. Lähtuge tegelikust tootest.

Lüliti seaded

Toitelüliti

Lülitage föön lülitit üles või alla libistades sisse või välja.

Märkus. Veenduge, et lüliti on enne fööni vooluvõrku ühendamist väljalülitatud asendis.




Väljas (O)



Sees (–)

Temperatuuriseaded

Vajutage temperatuurinuppu, et kiiresti erinevate temperatuuriseadete vahel lülituda.
Hoidke temperatuurinuppu all, et aktiveerida soengu tegemiseks külma õhuga lukustamise režiim. Vajutage uuesti nuppu, et see välja lülitada ja naasta eelmise temperatuuriseade juurde.

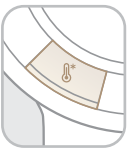

Külm | Madal | Keskmine | Kõrge

Külma õhuga lukustamine

Kiiruse seaded

Vajutage kiirusenuppu, et kiiresti erinevate kiiruseseadete vahel lülituda.



Madal | Keskmine | Kõrge

ET

Tehisintellekti (AI) režiim

Vajutage AI-nuppu, et siseneda AI-režiimi. Manuaalrežiimi tagasi naasmiseks:
- Kas vajutage AI-nuppu seni, kuni see on välja lülitatud / manuaalrežiimis,
- Või muutke käsitsi kuumuse taset või õhuvoolu kiirust
- Või ühendage külge mõni otsak

Lühike vajutus nupule viib teid tsükliliselt läbi järgmiste ekraanile kuvatavate AI-režiimide: Tasakaalustatud, Kiire ja Õrn.



Tasakaalustatud

Täiuslik tasakaal kiiruse ja hoolitsuse vahel – optimeeritud igapäevaseks kuivatamiseks minimaalsete kahjustustega



Kiire

Kõige kiirem tulemus tugeva kuumuse ja õhuvooluga – ideaalne kiirete hommikute jaoks



Õrn

Eriti leebe tundlikele peanahkadele – turvaline ja rahustav, sobib ka lastele

Otsakute liigid

Otsak	Eesmärk	Soovitatud kuumuse seade	Soovitatud õhuvoolu seade
Säbruvastane otsak 	Kasutage siis, kui soovite taltsutada kangekaelset kräsulisust ja suurendada läiget.	Madal	Kõrge
Silendusotsak 	Kasutage pärast soengu tegemist või siis, kui soovite vähendada kräsulisust ja luua sileda, viimistletud lõpptulemuse.	Madal	Kõrge
Soenguseadmisotsak 	Kasutage õhuvoolu suunamiseks soengu tegemisel, et luua siledust või lisada kohevust.	Kõrge	Keskmine
Hajutusotsak 	Kasutage lokkis või laineliste juuste kuivatamisel, et säilitada lokkide või lainete loomulik kuju.	Keskmine	Madal

Kui olete lõpetanud otsaku kasutamise, laske sel enne eemaldamist ja ärapanemist maha jahtuda.

Selles juhendis leiduvate toodete, lisatarvikute, kasutajaliidese ja illustratsioonid on skemaatilised ja mõeldud ainult viitamiseks. Toote uuendamise ja täiustamise tõttu võib tegelik toode skemaatilisest diagrammist veidi erineda. Lähtuge tegelikust tootest.

ET

Otsakufunktsioon ja selle kasutamine


Föönil on magnetiline otsak, mida on lihtne paigaldada ja eemaldada. Pingutuseta paigaldamiseks tuleb otsak lihtsalt metallrõngaga kohakuti viia. Mugavaks kasutamiseks on otsakut võimalikult lihtsalt pöörata.

Säbruvastane otsak

Kolmeastmeline kiirenduskonstruktsioon koos ühtlast õhuvoolu tagava välispinnaga loob tugeva imemisjõu, mis sirgendab juukseid ja kõrvaldab tõhusalt lendlevad juuksekarvad. Looge loomulikke lokke ja laineid lokkimisharjaga.


Otsaku paigaldamine: Seadke märgisega „DREAME“ tähistatud ots joonisel näidatud moel ülespoole.

Pärast kasutamist otsaku eemaldamiseks hoidke seda mõlemast küljest.

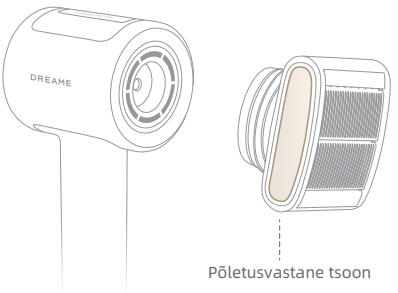


Silendusotsak

Kogege ühtlasema, rohkem juhitud õhuvoolu jõudu, kui see õrnalt juurtest tipuni läbi teie juuste puhub, jättes juuksed laitmatusse soengusse ja lisades juustele läiget.

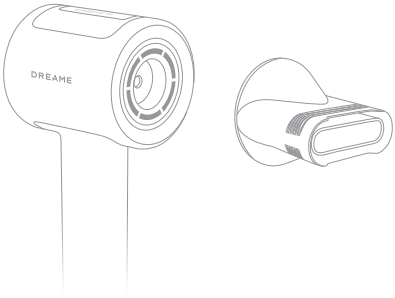

Soenguseadmisotsak

Koondab kiireks ja lokaalseks soenguloomeks tõhusalt õhuvoolu.

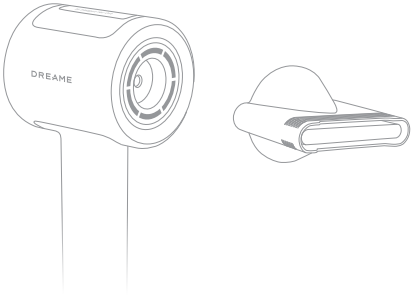

ET

Hajutusotsak

Föönige juukseid, kuni need on poolkuivad. Seejärel seadke lokid soengu lõpetamiseks hajutusotsakule. See aitab saavutada loomulikke ja elegantseid lokke.




Nutikas otsakutuvastus

Otsakute vahetamisel mäletab otsak teie kasutuseelistusi ja seadistab automaatselt õhuvoolu kiiruse ja temperatuuri vastavalt sellele.

Nutikas ootetuvastus

Andur tuvastab, kui seade on asetatud tasasele pinnale ning paneb kuumutusseadme automaatselt pausile ja vähendab müra vähendamiseks õhuvoolu.


Märkus. Ootetuvastus ei pruugi töötada, kui kasutatakse kajutusotsakut, kuid töötab kõigi teiste otsakute puhul ning ka siis, kui otsakuid ei ole ühendatud.

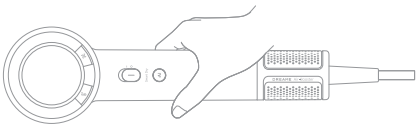

Nõuanne. Selle funktsiooni aktiveerimise tagamiseks oodake, kuni mootori heli vaibub, enne kui fööni käest lasete.

Nutikas filtrituvastus

Föön annab märku, kui filter on must ja/või kui filter on seadmest eemaldatud.

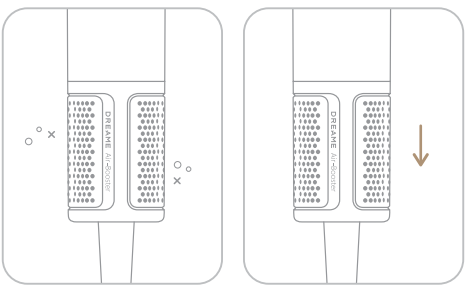

ET

Nutikas ühenduvus Wi-Fi seadistamise juhised

Esmane Wi-Fi sidumine



Lülitage seade sisse
Lülitage seade toitenuppu kasutades sisse.

Sisenege sidumisrežiimi
Hoidke AI-nuppu vähemalt 5 sekundit all. Mootor lülitub välja. Kuumutuselement lülitub välja. Ekraan näitab, et seade on Wi-Fi sidumise režiimis.



Mobiilirakenduse kaudu ühendamine
Avage oma nutitelefonis ühilduv mobiilirakendus ja järgige tööni rakendusega ühendamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.



Sidumise õnnestumise kinnitus
Kui ühendus on edukas, kuvab tööni ekraan õnnestumise sõnumi ning jätkab tööd.

Automaatne ühendamise taastamine
Pärast seadme väljalülitamist ja uuesti sisselülitamist ühendub see järgmisel korral automaatselt salvestatud Wi-Fi-võrguga ja töötab tavapäraselt.

Seadme tehaselähtestus ja uuesti sidumine

Kui on vaja seadet lähtestada ja siduda uue Wi--Fi-võrguga:



Sisenege uuesti sidumisrežiimi
Hoidke AI-nuppu vähemalt 5 sekundit all.

Tehaselähtestamine
Sidumisrežiimi sisenemisel kustutab föön automaatselt eelnevad Wi-Fi-võrgu seaded.

Korrake esialgse sidumise samme
Järgige uue võrguga ühendamiseks samu samme nagu jaotises Esmane Wi-Fi sidumine.

ET


Puhastamine ja hooldus

⚠ Filter vajab regulaarset puhastamist ja hooldust, et vältida mustuse kogunemist ning tagada sujuv õhuvool.

- Enne filtri puhastamist tuleb veenduda, et föön on välja lülitatud ja toitepistik pistikupesast välja tõmmatud.




- Õhuvoolufilter on kinnitatud magnetkinnitusega. Hoidke käepidemest tugevalt kinni, tõmmake õhuvoolufiltrit otse alla ja eemaldage see käepidemelt.

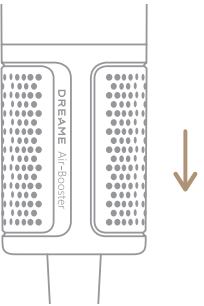


⚠ Ärge peske roostevabast terasest sõela veega, kuna see võib põhjustada rikkeid.

- Kasutage kuiva, tolmuvaba lappi, pehmet harja või hambaharja, et eemaldada õhufiltrilt ja roostevabast terasest filtri pinnalt kinnijäänud ained.

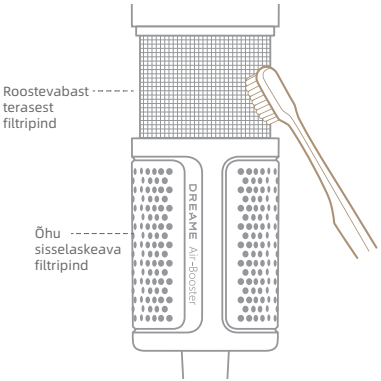

- Pärast puhastamist viige õhuvoolufilter kohakuti käepidemes oleva soonega ja sisestage filter. „Klõps“ annab märku, et magnet on edukalt kinnitatud ja paigaldamine on lõpule jõudnud.

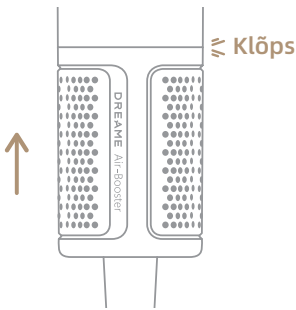

ET

Põhinäitajad

Toote nimetus	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Tootemudel	AHX01A
Nimipinge	220 ~
Nimisagedus	50 Hz
Nimivõimsus	1600 W
Toote mõõtmed	263 mm x 93 mm x 78 mm
Valmistamiskuupäev	Näidatud toote pakendil

Tõrgete kõrvaldamine

Lihtsamad probleemid	Võimalik põhjus	Lahendus
Juukseföön ei tööta pärast sisselülitamist.	Toitepistik pole lõpuni pesasse sisestatud	Kontrollige, kas toitepistik on korralikult sisestatud.
	Pistikupesas pole voolu.	Kontrollige pistikupesa.
	Lüliti pole oma kohale lükatud.	Lükake lüliti täielikult oma kohale.
	Trükiplaat on kahjustatud	Tagastage toode tootjale remontimiseks
Föön lülitub automaatselt välja.	Fööni temperatuur on liiga kõrge, mis põhjustab ülekuumenemise vastase kaitse rakendumise.	Lükake lüliti asendisse „OFF“ (Väljas) ja lahutage toitepistik pistikupesast. Laske föönil mõni minut jahtuda enne kui seda uuesti kasutama hakkate.
	Ebatavaline õhu sisselase/väljalase	• Kontrollige, kas õhu sisse/väljalaskeavas on mingeid kõrvalisi esemeid. Olles veendunud, et mingeid kõrvalekaldeid pole, võite fööni uuesti sisse lülitada. • Probleemide püsimisel tagastage toode tehasesse parandamiseks.
Sisemähis hõõgub punaselt	Kuumutamistraadi kõrvalekalle	
Mittetoimivad nupud	Nupupaneel on kahjustatud	
Ülekuumenenud toitejuhe/-pistik	Kahjustatud toitejuhe	Tagastage toode tootjale remontimiseks
Kasutamise ajal on tunda põlemislõhna	Kahjustatud siseosad	
Ekraanile pole midagi kuvatud	Ekraanikuva ei ole tavapärane	

ET

Dreame Smart AI flooni toimimise tõrked

Nimetus	Toimimise tõrked
Dreame Smart AI föön	1. Toitelüliti rike. 2. Nii madala, keskmise kui kõrge kuumusseadistuse puhul puhub seadmest jätkuvalt vaid külma õhku. 3. Ekraan ei sütti, kuid toode ise töötab tavapäraselt. 4. Töötamise ajal pole võimalik AI- ja käsirežiimi vahel lülituda. 5. Siseosad muutuvad kasutamise käigus punaseks või neist kerkib suitsu.

Nõuanded

- Mis tahes tagastuste ajal turvalise tagastamise tagamiseks on soovitav hoida algupärane pakendikarp alles 30 päeva vältel pärast kviitungil toodud kuupäeva.

- Antud toodet müüakse ainult mandri-Hiinas (v.a Hong Kong, Macao ja Taiwan). Sellele vastavalt on ka müügijärgne teenindus ja garantii kehtiv vaid mandri-Hiinas (v.a Hong Kong, Macao ja Taiwan).

Garantiikaart

Kasutaja nimi	
Kontaktaadress	
Telefoninumber	
Toote nimi ja mudel	
Toode seerianumber	
Toote ostukuupäev	

Parandamiskirjed

	Rikke kirjeldus ja vahetusosa(d)	Paranduse kuupäev	Paranduskeskus
1			
2			

ELi vastavusdeklaratsioon

Meie, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kinnitame, et see seade vastab kehtivatele direktiividele ja Euroopa normidele ning nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgnevalt veebiaadressilt:
https://global.dreame-tech.com

Elektroonikajäätmete kõrvaldamise ja ringlussevõtu teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (elektroonikaromud nagu direktiivis 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos sortimata olmejäätmetega. Selle asemel tuleb kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, andes oma vanad seadmed valitsuse või kohalike omavalitsuse poolt määratud kogumispunktidesse. Korrektne kõrvaldamine ja taaskasutamine aitavad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Pöörduge paigaldaja või kohalike ametivõimude poole, et saada rohkem teavet selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta.

Opozorilo

Da preprečite električni udar, požar ali druge nesreče zaradi nepravilne uporabe, pred uporabo natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

- Izdelka ne smejo uporabljati osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali osebe brez ustreznih izkušenj in znanja (vključno z otroki), razen če so pod nadzorom ali prejmejo navodila svojega skrbnika, ki zagotovi njihovo varno uporabo.
- Otrokom ne dovolite upravljanja ali uporabe izdelka kot igrače. Ko izdelek uporabljate v bližini otrok, vedno skrbno pazite nanj. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka brez nadzora.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovno osebje proizvajalca, njegov servisni oddelek ali podobna služba, da se prepreči nevarnost.
- Sušilnika za lase, ki vsebuje elektronske komponente, ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino za čiščenje. Če sušilnik za lase pade v vodo, ga takoj izklopite iz električnega omrežja. Ne uporabljajte ga več, tudi potem, ko se posuši.
- Pri uporabi sušilnika za lase v kopalnici, ga po uporabi izključite iz elektrike, saj predstavlja nevarnost v bližini vode, tudi če je izklopljen.
- Za dodatno zaščito se priporoča namestitev zaščitnega stikala na diferenčni tok (RCD) z nazivnim diferenčnim tokom, ki ne presega 30 mA, v električni tokokrog, ki napaja kopalnico. Posvetujte se z usposobljenim monterjem RCD-stikal. RCD-stikalo se prodaja ločeno.
- Ta izdelek je opremljen z varnostno toplotno zaščito brez samodejnega ponastavljanja za preprečevanje pregrevanja. Če se izdelek izklopi zaradi pregrevanja, ga izklopite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi.

- Opomba: Da bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroči nenamerno ponastavljanje toplotnega zaščitnega stikala, naprava ne sme biti napajana preko zunanjih stikalnih naprav, kot so časovniki, ali priključena na tokokrog, ki ga vklapljajo in izklapljajo splošno uporabne komponente.



- Izdelka ne uporabljajte v bližini kadi, prhe, umivalnika ali drugih posod, napolnjenih z vodo.
- Ne blokirajte dovoda ali odvoda zraka, da preprečite nevarnosti.
- Med uporabo držite lase stran od dovoda zraka, da preprečite zapletanje in morebitne poškodbe.
- Med delovanjem naprave ali takoj po izklopu se ne dotikajte izhoda zraka ali drugih segretih površin, da se izognete opeklinam.
- Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli dela sušilnika za lase z mokrimi rokami, da preprečite električni udar.
- Sušilnik za lase izklopite iz električnega omrežja, ko ni v uporabi ter pred vzdrževanjem ali popravilom.
- Pri shranjevanju sušilnika za lase pazite, da napajalnega kabla ne zvijate ali vozlate, da se ne poškoduje.
- Napajalni kabel hranite stran od virov toplote in mest, kjer bi se lahko poškodovala njegova zaščitna plast.
- Sušilnika za lase ne uporabljajte na mestih, kjer se uporabljajo aerosolni (razpršilni) izdelki, ali v bližini vnetljivih snovi.
- Sušilnika ne uporabljajte za druge namene, kot je sušenje las, na primer za sušenje oblačil ali drugih predmetov.
- Zračni dovod naj bo med uporabo od vaših las oddaljen vsaj 10 cm. V nasprotnem primeru lahko lase posrka v sušilnik in jih poškoduje.

- Sušilnik uporabljajte izključno v skladu z nazivno električno napetostjo. Ne uporabljajte vtičnih adapterjev ali pretvornikov napetosti, saj lahko to povzroči nevarnost.
- Če sušilnik za lase ne deluje pravilno ali se pokvari, se za popravilo obrnite na proizvajalca. Ne razstavljajte ga sami.
- Zračni odvod naj bo med uporabo od vaših las oddaljen vsaj 3 cm. V nasprotnem primeru, si lahko zažgete lase.
- Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj in znanja, lahko varno uporabljajo napravo, če so pod ustreznim nadzorom ali prejmejo navodila o varni uporabi, ki jim omogočajo razumevanje možnih nevarnosti.

SL

Lastnosti izdelka

Pametni sušilnik za lase Dreame Pilot Smart AI vključuje visokohitrostni brezkrtačni motor z AI-tehnologijo, povezljivostjo in pametnimi funkcijami. Je natančno zasnovan v laboratoriju Dreame Aerodynamics, da izpolnjuje vaše osebne potrebe pri sušenju in negi las.

• Visokohitrostni brezkrtačni motor

Dreame Technology je razvil visokohitrostni brezkrtačni motor s 150.000 vrtljaji na minuto, ki ustvari močan, lasem prijazen zračni tok za hitro sušenje las.

• Način AI (umetna inteligenca)

Z načinom AI sušilnik za lase samodejno prilagodi toploto in hitrost zračnega toka glede na uporabniške nastavitve z enim samim klikom ter omogoča preklapljanje med različnimi nastavitvami AI, odvisno od potreb sušenja las.

• Pametna povezljivost

Sušilnik za lase podpira povezavo Wi-Fi in ga je mogoče povezati prek aplikacije na pametnem telefonu.

• Pametno zaznavanje mirovanja

Senzor zazna, kdaj je naprava položena na ravno površino, in samodejno ustavi gretje ter pretok zraka. Ko jo ponovno dvignete, se vrne na prejšnje nastavitve toplote in pretoka zraka.

• Pametno prepoznavanje nastavkov

Sušilnik pametno prepozna vsak nastavek in samodejno obnovi toplotne in zračne nastavitve, ki so bile nazadnje uporabljene s tem nastavkom.


• Pametno zaznavanje filtra

Sušilnik opozori, ko je filter umazan ali ko je odstranjen iz naprave.

• Tehnologija nege las z negativnimi ioni

Vgrajeni oddajnik negativnih ionov iz platine ustvarja visoko koncentracijo negativnih ionov, ki nevtralizirajo pozitivne naboje v laseh, zmanjšujejo statično naelektrenost in preprečujejo štrenaste lase.

Predstavitev izdelka

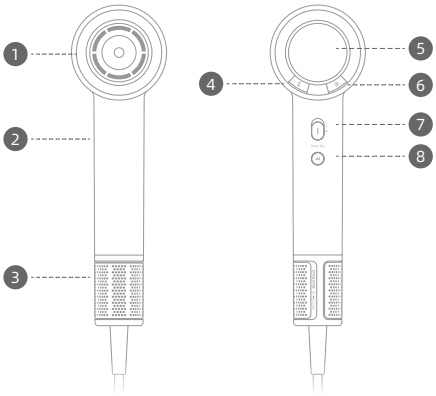

1. Izhod zraka
2. Ročaj
3. Odstranljiv filter za pretok zraka
   Sušilnika za lase ne uporabljajte brez nameščenega filtra, saj lahko to predstavlja nevarnost.
4. Nastavitev temperature + zaklep hladnega zraka
5. Zaslon
6. Nastavitev pretoka zraka
7. Gumb za vklop/izklop
8. Gumb za pametno sušenje z AI



Simbol na ohišju naprave pomeni: »Ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem«.

Ilustracije izdelkov, nastavkov, uporabniškega vmesnika ipd. v priročniku so shematične in zgolj za referenco. Zaradi posodobitev izdelka se lahko dejanski videz nekoliko razlikuje. Upoštevajte dejanski izdelek.

SL

Nastavitve stikala

Stikalo za vklop/izklop

Premaknite gumb gor ali dol za vklop oziroma izklop sušilnika za lase.
Opomba: Preden sušilnik za lase priključite v električno vtičnico, se prepričajte, da je stikalo izklopljeno.




Izklop (O)



Vklop (–)

Nastavitve temperature

Pritisnite gumb za temperaturo za hitro preklapljanje med različnimi temperaturnimi nastavitvami.
Za vklop načina zaklepanja hladnega zraka (Cold Lock) za oblikovanje pričeske na dolgo pritisnite gumb za temperaturo. Ponovno pritisnite gumb za izklop načina in vrnitev na prejšnjo temperaturo.

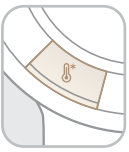

Hladno | Nizka | Srednja | Visoka

Zaklepanje hladnega zraka

Nastavitve hitrosti

Pritisnite gumb za hitrost za hitro preklapljanje med tremi nastavitvami hitrosti.



Nizka | Srednja | Visoka

Način AI (umetna inteligenca)

Pritisnite gumb AI za vklop načina AI. Nazaj v ročni način lahko preklopite na naslednje načine:
- S pritiskom na gumb AI, dokler ni v stanju izklopa/ročnega načina
- Z ročno spremembo stopnje toplote ali hitrosti pretoka zraka
- Z namestitvijo katerega koli nastavka

S kratkim pritiskom na gumb AI preklapljate med naslednjimi nastavitvami AI, prikazanimi na zaslonu: Balanced (uravnoteženo), rapid (hitro), sensitive (občutljivo).



Uravnoteženo	Popolna kombinacija hitrosti in nege – optimizirano za vsakodnevno sušenje z minimalnimi poškodbami



Hitro	Najhitrejši rezultati z močnim segrevanjem in pretokom zraka – idealno za hitra jutra



Občutljivo	Izjemno nežno za občutljivo lasišče – varno in pomirjujoče, primerno tudi za otroke

SL

Vrste nastavkov

Nastavek	Namen	Priporočena nastavitev toplote	Priporočena nastavitev hitrosti zraka
Nastavek proti videzu štrenastih las			
	Uporabite, kadar želite ukrotiti trdovraten videz štrenastih las in povečati sijaj.	Nizka	Visoka
Nastavek za glajenje			
	Uporabite po oblikovanju ali kadar želite zmanjšati videz štrenastih las in ustvariti gladek, dovršen zaključek.	Nizka	Visoka
Nastavek za oblikovanje			
	Uporabite za usmerjanje zraka med oblikovanjem za gladkost ali dodajanje volumna.	Visoka	Srednja
Difuzorski nastavek			
	Uporabite ga pri sušenju kodrastih ali valovitih las, da ohranite naravno obliko.	Srednja	Nizka

Nastavek po uporabi pustite, da se ohladi, preden ga odstranite in shranite.

Ilustracije izdelkov, nastavkov, uporabniškega vmesnika ipd. v priročniku so shematične in zgolj za referenco. Zaradi posodobitev izdelka se lahko dejanski videz nekoliko razlikuje. Upoštevajte dejanski izdelek.

Funkcija in uporaba nastavkov


Sušilnik za lase ima magnetni nastavek, ki ga je enostavno namestiti in odstraniti – poravnajte ga s kovinskim obročem za hitro pritrditev. Nastavek se lahko preprosto obrača za udobno uporabo.


Nastavek proti videzu štrenastih las

Tristopenjsko pospeševanje skupaj z zunanjo površino, ki omogoča enakomeren pretok zraka, ustvari močno sesanje za ravnanje las in učinkovito odpravljanje štrlečih pramenov. V kombinaciji s krtačo za navijanje las omogoča ustvarjanje naravnih kodrov.

Namestitev nastavka: Postavite konec označen z »DREAME« navzgor, kot prikazano na spodnji sliki.

Po uporabi primite obe strani nastavka za odstranitev.

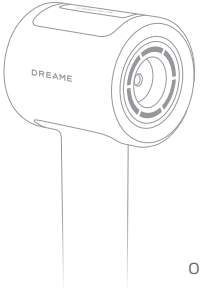

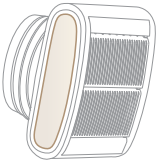


Območje proti opeklinam

SL


Nastavek za glajenje

Ustvari gladek in nadzorovan zračni tok, ki nežno piha od korenin proti konicam las, kar omogoča popoln videz in sijoč rezultat.

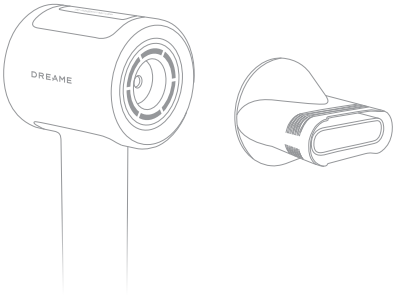

Nastavek za oblikovanje

Usmeri zračni tok za hitro in ciljno oblikovanje frizure.

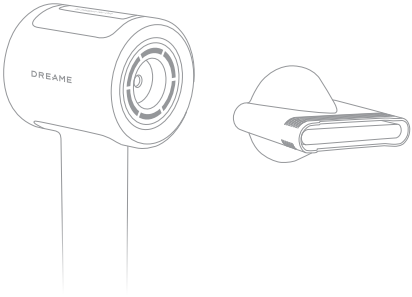

Difuzorski nastavek

Lase posušite do polovice, nato pramene vstavite v difuzor za končno sušenje. Pomaga ustvariti naravne in elegantne kodre.



Pametno prepoznavanje nastavkov


Ob preklopu med nastavki si bo sušilnik zapomnil vaše uporabniške nastavitve in samodejno prilagodil hitrost zraka in temperaturo.

SL

Pametno zaznavanje mirovanja

Senzor zazna, kdaj je naprava položena na ravno površino, in samodejno ustavi gretje ter pretok zraka.


Opomba: Zaznavanje neaktivnosti ne deluje pri uporabi difuzorskega nastavka, deluje pa pri vseh drugih nastavkih in tudi, ko noben nastavek ni priključen.

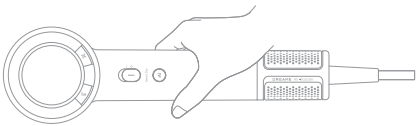

Nasvet: Če želite zagotoviti, da je funkcija aktivirana, počakajte, da se zvok motorja umiri, preden izpustite sušilnik za lase.

Pametno zaznavanje filtra

Sušilnik opozori, ko je filter umazan ali ko je odstranjen iz naprave.

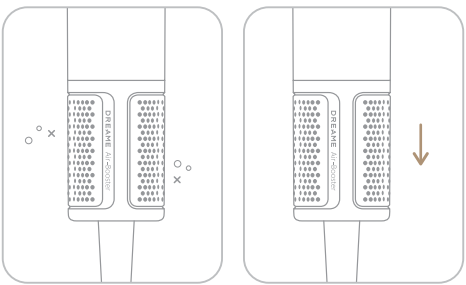

Pametna povezljivost
Navodila za nastavitev Wi-Fi-ja

Začetno seznanjanje z Wi-Fi-jem



Vklop naprave
Vklopite sušilnik za lase z gumbom za vklop.

Vstop v način seznanjanja
Pritisnite in držite gumb AI 5 sekund ali več. Motor se bo ustavil. Grelnik se bo izklopil. Na zaslonu se bo prikazalo, da je naprava v načinu za seznanjanje z Wi-Fi-jem.



Povezava prek mobilne aplikacije
Odprite ustrezno mobilno aplikacijo na pametnem telefonu in sledite navodilom na zaslonu za povezavo sušilnika za lase z aplikacijo.



Potrditev uspešnega seznanjanja
Ko je povezava uspešna, bo zaslon sušilnika prikazal sporočilo o uspehu in naprava bo nadaljevala z delovanjem.

Samodejno ponovno povezovanje
Po izklopu in ponovnem zagonu se bo naprava naslednjič samodejno povezala z že shranjenim omrežjem Wi-Fi in delovala normalno.

SL

Tovarniška ponastavitev in ponovno seznanjanje

Če želite napravo ponastaviti in povezati z novim omrežjem Wi-Fi:



Ponoven vstop v način seznanjanja
Pritisnite in držite gumb AI 5 sekund ali več.

Tovarniška ponastavitev
Ob vstopu v način seznanjanja bo sušilnik samodejno izbrisal prejšnje nastavitve omrežja Wi-Fi.

Ponovite začetne korake seznanjanja
Sledite istim korakom kot v razdelku Začetno seznanjanje z Wi-Fi-jem za povezavo z novim omrežjem.


Čiščenje in vzdrževanje

⚠ Filter je treba redno čistiti in vzdrževati, da preprečite zamašitve zaradi nečistoč in zagotovite nemoten pretok zraka.

- Pred čiščenjem filtra se prepričajte, da je sušilnik za lase izklopljen in da je vtič iztaknjen iz električne vtičnice.




- Filter za pretok zraka je pritrjen z magnetom. Trdno primite ročaj, povlecite filter za zrak naravnost navzdol in ga odstranite z ročaja.

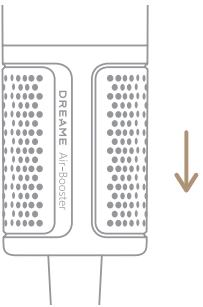


⚠ Ne spirajte kovinske mrežice iz nerjavečega jekla z vodo, saj lahko to povzroči okvaro naprave.

SL

- Za odstranjevanje morebitnih nečistoč s filtra za pretok zraka in površine iz nerjavečega jekla uporabite suho krpo brez vlaken, mehko krtačo ali zobno ščetko.

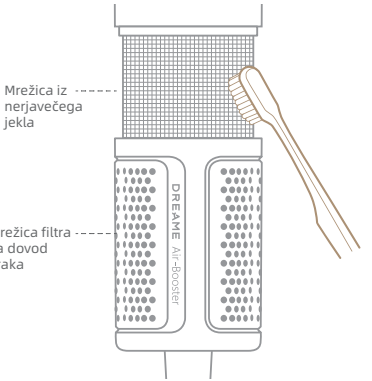

- Po čiščenju poravnajte filter z utorom na ročaju in ga vstavite nazaj. Ko zaslišite »klik«, pomeni, da je magnet uspešno pritrdil filter in je namestitev končana.

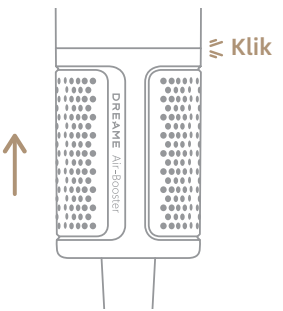

Osnovni parametri

Ime izdelka	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Model izdelka	AHX01A
Nazivna napetost	220 ~
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivna moč	1600 W
Dimenzije izdelka	263 mm x 93 mm x 78 mm
Datum izdelave	Navedeno na embalaži izdelka

SL

Odpravljanje težav

Pogoste težave	Možen vzrok	Rešitev
Sušilnik za lase po vklopu ne deluje.	Vtič ni popolnoma vstavljen	Preverite, ali je vtič varno priključen v vtičnico.
	Vtičnica nima električne napetosti.	Preverite, ali vtičnica deluje.
	Drsno stikalo ni potisnjeno do konca.	Potisnite drsno stikalo popolnoma v ustrezen položaj.
	Poškodovana plošča vezja	Vrnite proizvajalcu v popravilo
Sušilnik za lase se samodejno izklopi.	Temperatura naprave je previsoka, zato je sprožen zaščitni mehanizem proti pregrevanju.	Premaknite stikalo v položaj »OFF« (izklop) in izklopite napravo iz električnega omrežja. Počakajte nekaj minut, da se ohladi, preden jo ponovno uporabite.
	Nenormalen pretok zraka na dovodu/izhodu	• Preverite, ali so v odprtinah za zrak prisotni tujki. Po potrditvi, da ni nepravilnosti, ponovno zaženite napravo. • Če težava ostaja, izdelek vrnite v tovarno za popravilo.
Notranja tuljava žari rdeče	Nenormalno delovanje grelne žice	
Gumbi ne delujejo	Poškodovana plošča z gumbi	
Pregreta napajalna vrvica/vtič	Poškodovan napajalni kabel	Vrnite proizvajalcu v popravilo
Vonj po zažganem med uporabo	Poškodovani notranji deli	
Zaslon se ne vklopi	Zaslon ne prikazuje pravilno	

Napake v delovanju pametnega sušilnika za lase Dreame Smart AI

Ime	Napake v delovanju
Pametni sušilnik za lase Dreame Smart AI	1. Okvara stikala za vklop. 2. Hladen zrak piha tudi pri nizki, srednji ali visoki nastavitvi toplote. 3. Zaslon se ne prižge, vendar izdelek deluje normalno. 4. Med delovanjem ni mogoče preklopiti med AI (umetna inteligenca) in ročnim načinom. 5. Notranji deli med delovanjem postanejo rdeči ali oddajajo dim.

Nasveti

- Za zagotovitev varnega prevoza ob morebitnem vračilu je priporočljivo, da originalno embalažo hranite vsaj 30 dni od datuma prejema.

- Ta izdelek je naprodaj izključno na ozemlju celinske Kitajske (brez Hongkonga, Macaa in Tajvana). Zato so poprodajne storitve in jamstvo omejeni le na celinsko Kitajsko (brez Hongkonga, Macaa in Tajvana).

SL

Garancijska kartica

Ime uporabnika	
Naslov	
Telefonska številka	
Ime in model izdelka	
Serijska številka izdelka	
Datum nakupa izdelka	

Zapisniki o popravilu

	Opis napake in zamenjanih delov	Datum popravila	Servisni center
1			
2			

Izjava EU o skladnosti

Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema v skladu z ustreznimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnost je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://global.dreame-tech.com

Informacije o odstranjevanju in recikliranju (OEEO)



Vsi izdelki z naslednjim simbolom predstavljajo odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO, po Direktivi 2012/19/EU), ki je ne smete odlagati med mešane gospodinjske odpadke. Za zaščito zdravja ljudi in okolja oddajte to opremo na ustrezno zbirno mesto, ki ga določi vlada ali lokalne oblasti, za recikliranje električne in elektronske opreme. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih takih zbirnih mest se obrnite na serviserja ali lokalne oblasti.

BG

Предупреждение

За да избегнете токов удар, пожар или други инциденти, причинени от неправилна употреба, прочетете внимателно ръководството за потребителя преди употреба и го съхранявайте правилно за бъдещи справки.

- Този продукт не е предназначен за използване от лица с физически, сензорни или умствени увреждания или от лица, които нямат съответния опит и познания (включително деца), освен ако не са под наблюдение или не са получили указания от настойник, за да се гарантира, че могат да използват продукта безопасно.
- Не позволявайте на деца да работят с продукта или да го използват като играчка. Винаги бъдете нащрек, когато използвате продукта в близост до деца. Деца не трябва да почистват или обслужват продукта без надзор.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от професионален персонал от производителя, неговия отдел за поддръжка или подобен отдел, за да се избегне опасност.
- Не потапяйте сешоара, който съдържа електрически компоненти, във вода или друга течност за почистване. Ако сешоарът попадне във вода, незабавно го изключете от електрическата мрежа. Не го използвайте дори след като е изсъхнал.
- Когато използвате сешоар в банята, го изключвайте от електрическата мрежа след употреба, тъй като дори и изключен, все още съществува опасност, когато е в близост до вода.

- За допълнителна защита се препоръчва в електрическата верига, захранваща банята, да се монтира устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA. Консултирайте се с монтажник на RCD. RCD се продава отделно.
- Този продукт е оборудван с несамонулиращо се предпазно устройство за защита от прегряване, за да се предотврати прегряване. Ако продуктът се изключи поради прегряване, изключете го от главния контакт и го оставете да изстине.
- Забележка: За да се избегнат опасности, причинени от неволно нулиране на термичната защита, уредът не трябва да се захранва от външно превключващо устройство, например таймер, или да се свързва към верига, която периодично се включва и изключва от компоненти с общо предназначение.



- Не използвайте този продукт в близост до вана, душ, умивалник или други съдове, пълни с вода.
- Не блокирайте входа или изхода за въздух. Това е опасно.
- По време на работа дръжте косата далеч от входа за въздух, за да избегнете заплитане и потенциална опасност.
- Не докосвайте изхода за въздух или други нагрети повърхности, докато устройството се използва или веднага след изключването му, за да избегнете изгаряния.
- Не докосвайте щепсела или други части на продукта с мокри ръце. Опасност от токов удар.
- Изключвайте сешоара от електрическата мрежа, когато не го използвате или преди поддръжка или ремонт.

BG

- Когато съхранявате сешоара, не усуквайте и не връзвайте захранващия кабел, за да не го повредите.
- Дръжте кабела далеч от източници на топлина и места, които могат да нарушат защитното му покритие.
- Не използвайте сешоара на места, където се използват аерозолни продукти (спрейове) или в близост до източници на запалване.
- Не сушете със сешоара друго освен коса. Той не е предназначен за сушене на дрехи и други предмети.
- Спазвайте разстояние от поне 10 cm между входа за въздух и косата си. В противен случай косата ви може да бъде засмукана от сешоара и да причини повреда.
- Използвайте сешоара само с отбелязаното захранващо напрежение. Не използвайте универсални щепсели или преобразуватели на напрежение. Това е опасно.
- Ако сешоарът не работи нормално или се повреди, потърсете производителя за ремонт. Не го разглобявайте сами.
- Спазвайте разстояние от поне 3 cm между изхода за въздух и косата си. В противен случай косата ви може да изгори.
- Деца на възраст 8 и повече години, както и лица с намалени физически или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, могат да използват безопасно уреда, ако им бъде осигурен подходящ надзор или насоки за безопасна употреба, които да им позволят да разберат потенциалните опасности.

Характеристики на продукта

Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer е съчетание от висококоростен безчетков мотор и AI технология, свързаност и интелигентни функции. Той е разработен с грижа от лабораторията по аеродинамика на Dreame и покрива вашите нужди от изсушаване и грижа за косата.

- **Висококоростен безчетков мотор**

  Разработеният от Dreame Technology мотор със 150 000 оборота в минута генерира мощен, щадящ косата въздушен поток, който изсушава косата бързо.

- **AI режим**

  В режим AI сешоарът автоматично намалява или увеличава топлината и струята в зависимост от предпочитанията на потребителя само с едно натискане на бутона и превключване между различните AI предпочитания в зависимост от потребностите за стилизиране на косата.

- **Интелигентна свързаност**

  Сешоарът има връзка с WIFI и може да се свърже с приложение от смартфон.

- **Интелигентна детекция на липса на работа**

  Сензорът разпознава кога уредът е оставен в хоризонтално положение и автоматично спира нагревателя и въздушния поток. При вдигане уредът възобновява температурата и въздушния поток.

- **Интелигентно разпознаване на приставките**

  Сешоарът интелигентно разпознава всяка приставка и автоматично запаметява топлината и въздушния поток, които сте използвали за тази приставка.

- **Интелигентна детекция на филтъра**


  Сешоарът открива кога филтърът е замърсен и/или е изваден от продукта.

- **Технология за грижа за косата с отрицателни йони**

  Вграденият платинен излъчвател на отрицателни йони генерира висока концентрация на отрицателни йони, които неутрализират положителните заряди в косата, за да намалят наелектризирането и да предотвратят образуването на „хвърчаща" коса.

BG

Запознаване с продукта

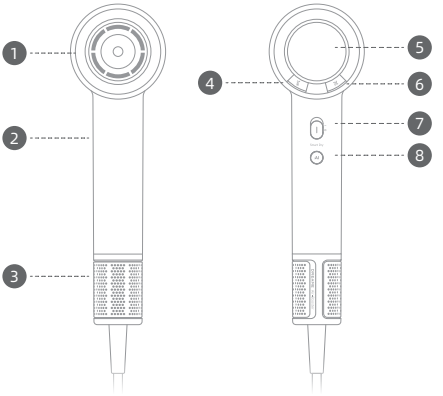

1. Изход за въздух
2. Дръжка
3. Сменяем въздушен филтър
   Не използвайте сешоара без въздушен филтър, за да избегнете опасност.
4. Настройка на температурата + Студен финал
5. Дисплей
6. Настройки на въздуха
7. Бутон Вкл/Изкл
8. Бутон интелигентно сушене с AI



Този символ върху уреда означава „Не използвайте, докато се къпете.“

Илюстрациите на продуктите, приставките, потребителският интерфейс и др. в ръководството са схематични и са само за справка. Ние подобряваме и усъвършенстваме продуктите и затова вашият продукт може донякъде да се различава от този на схемата. Погледнете действителния продукт.

Настройки на превключвателя

BG

Превключвател Вкл/Изкл

Плъзнете бутона нагоре или надолу, за да включите/изключите сешоара.

Забележка: Уверете се, че превключвателят е изключен, преди да свържете сешоара в контакта.



Изкл (O)



Вкл (–)

Настройки на температурата

Натиснете бутона за температурата за бързо превключване на режимите.
Натиснете продължително бутона за температурата, за да включите режима Студен финал за стилизиране. Натиснете още веднъж, за да го изключите и да се върнете в предишния режим.



Студена Ниска Средна Висока

Студен финал

Настройки на скоростта

Натиснете бутона за бързо превключване на трите режима на скорост.



Ниска Средна Висока

BG

AI режим

Натиснете бутона AI за вход в режим AI. Можете да се върнете в ръчен режим като:
- Натиснете бутона AI до преминаване в режим Изкл/Ръчен
- Ръчно промените температурата или скоростта на въздуха
- Поставите приставка

Натиснете за кратко бутона AI, за да преминете през следните режими, които се показват на дисплея: Балансиран, Бърз и Чувствителен.



Балансиран

Идеалната комбинация от скорост и грижа - оптимизиран за ежедневно сушене с минимално увреждане



Бърз

Най-бърз резултат с мощна топлина и въздух - идеален сутрин, когато бързаме



Чувствителен

Свръхнежен за деликатна кожа - безопасен и приятен дори за деца

Видове накрайници

Накрайник	Цел	Препоръчителна топлина	Препоръчителна скорост на въздуха
Накрайник против „хвърчащи коси"			
	Използвайте при упорита коса, за да увеличите бляска ѝ.	Ниска	Висока
Изглаждащ накрайник			
	Използвайте след стилизирането или при хвърчаща коса за елегантен и бляскав завършек.	Ниска	Висока
Стилизиращ накрайник			
	Използвайте за насочване на въздуха при стилизирането за лъскавина и обем.	Висока	Средна
Накрайник-дифузер			
	Използвайте за сушене на къдрава или вълниста коса за запазване на естествената форма на къдриците и вълните.	Средна	Ниска

След като приключите с използването на приставката, оставете я да изстине, преди да я извадите за прибиране.

Илюстрациите на продуктите, приставките, потребителският интерфейс и др. в ръководството са схематични и са само за справка. Ние подобряваме и усъвършенстваме продуктите и затова вашият продукт може донякъде да се различава от този на схемата. Погледнете действителния продукт.

BG

Функция и употреба на накрайниците


Сешоарът е оборудван с магнитен накрайник, който се монтира и демонтира лесно; просто подравнете накрайника спрямо металния пръстен, за да го закрепите. Накрайникът може лесно да се завърта за удобна употреба.

Накрайник против „хвърчащи коси"

Тристепенното ускорение и осигуряващата равномерен въздушен поток повърхност създават мощно засмукване за изправяне на косата и ефективно справяне с „хвърчащите" коси. Създайте естествени извивки на косата, когато го използвате с четка за къдрене.


Монтаж на накрайника: Поставете нагоре маркирания с „DREAME" край, както е показано на схемата по-долу.

След употреба хванете и двете страни на накрайника, за да го извадите.

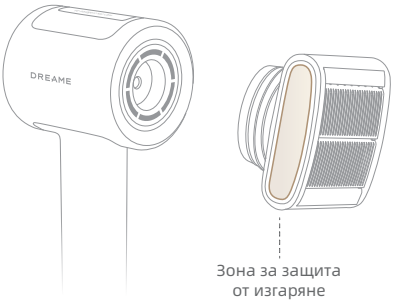


Изглаждащ накрайник

Изпитайте силата на по-плавния и контролиран въздушен поток, който нежно обдухва косата ви от корена до върха, придавайки ѝ перфектна форма и сияен блясък.

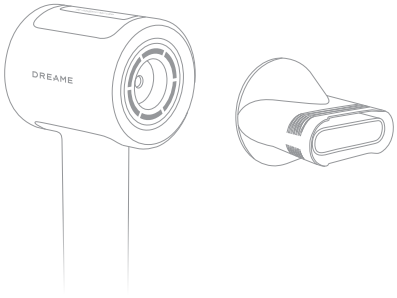

Стилизиращ накрайник

Ефективно фокусира въздушния поток за бързо и локализирано оформяне.

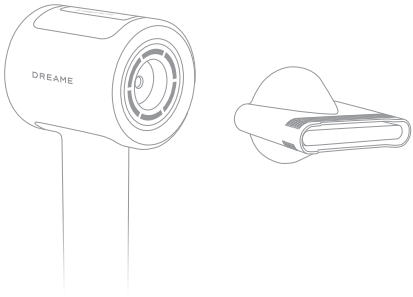

BG

Накрайник-дифузер

Подсушете косата си, докато се изсуши наполовина, след което поставете къдриците в накрайника-дифузер, за да завършите сушенето. Това ще ви помогне да постигнете естествени и елегантни къдрици.




Интелигентно разпознаване на приставките

Когато сменяте накрайниците, сешоарът запомня предпочитанията ви и автоматично настройва температурата и скоростта на въздуха.

Интелигентна детекция на липса на работа

Сензорът разпознава кога уредът е оставен в хоризонтално положение и автоматично спира нагревателя и въздушния поток.


Забележка: Детекцията на липса на работа не функционира, когато е поставен накрайник-дифузер, но работи с всички останали накрайници и когато не е поставен никакъв накрайник.

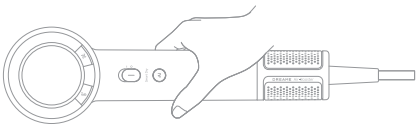

Съвет: За да сте сигурни, че функцията е активирана, изчакайте звукът на мотора да намалее, след като оставите сешоара.

Интелигентна детекция на филтъра

Сешоарът открива кога филтърът е замърсен и/или е изваден от продукта.

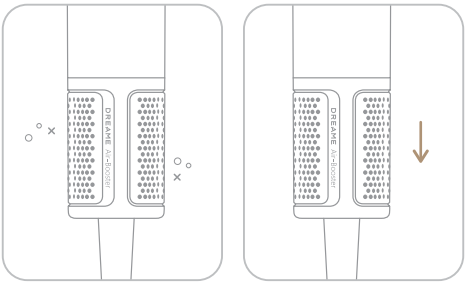

BG

Интелигентна свързаност Инструкции за настройка на Wi-Fi

Начално сдвояване с Wi-Fi



Включване на уреда
Включете сешоара с бутона.

Вход в режим на сдвояване
Натиснете и задръжте бутона AI за 5 или повече секунди. Моторът спира. Нагревателят се изключва. Дисплеят показва, че уредът е в режим на Wi-Fi сдвояване.



Свързване през мобилно приложение
Отворете съвместимото мобилно приложение на смартфона си и следвайте инструкциите, за да свържете сешоара с приложението.



Потвърждение за успешно сдвояване
Ако свързването е успешно, на дисплея на сешоара ще се покаже съобщение и той ще продължи работата си.

Автоматично свързване
След като изключите уреда и го включите отново, той автоматично ще се свърже със запаметената Wi-Fi мрежа и ще работи нормално.

Нулиране до фабрични настройки и Повторно сдвояване

Ако се налага нулиране на уреда и сдвояване с нова Wi-Fi мрежа:



Влезте отново в режим на сдвояване
Натиснете и задръжте бутона AI за 5 или повече секунди.

Нулиране до фабрични настройки
Когато влезете в режим на сдвояване, сешоарът автоматично ще изтрие настройките за предишната Wi-Fi мрежа.


Повторете стъпките за начално сдвояване
За свързване с нова мрежа следвайте същите стъпки като при началното сдвояване с Wi-Fi.

BG


Почистване и поддръжка

⚠ Филтърът трябва да се почиства редовно, за да не се натрупват отпадъци, които пречат на въздушния поток.

- Преди да почистите филтъра, задължително изключете сешоара и извадете щепсела му от контакта.

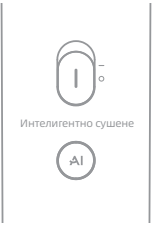


- Въздушният филтър е закрепен с магнит. Дръжте здраво дръжката, издърпайте директно надолу въздушния филтър и го свалете от дръжката.

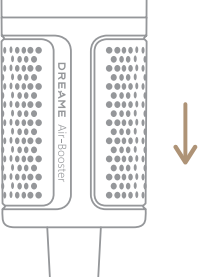


⚠ Не мийте с вода решетката от неръждаема стомана, защото това може да причини повреда.

- Почистете замърсяванията по въздушния филтър и решетката от неръждаема стомана с неотделяща влакна суха кърпа или с четка за зъби.

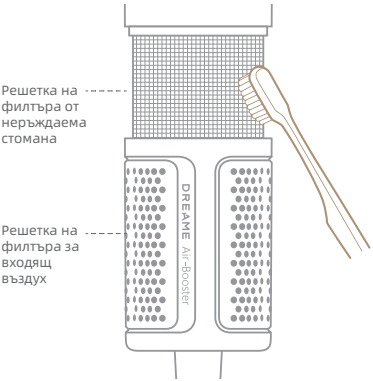

- След като почистването приключи, изравнете въздушния филтър с жлеба на дръжката и го поставете. Звукът „щрак“ показва, че магнитът е успешно фиксиран и монтажът е завършен.

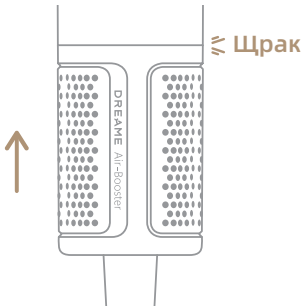

BG

Основни параметри

Наименование на продукта	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Модел на продукта	AHX01A
Номинално напрежение	220 ~
Номинална честота	50 Hz
Номинална мощност	1600 W
Размери на продукта	263 mm x 93 mm x 78 mm
Дата на производство	Отбелязана е на опаковката на продукта

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Възможна причина	Решение
Сешоарът е включен, но не работи.	Захранващият щепсел не е вкаран докрай	Проверете дали щепсельт е поставен правилно.
	В контакта няма ток.	Проверете контакта.
	Плъзгачът на превключвателя не е вкаран на мястото си.	Натиснете плъзгача на превключвателя докрай на мястото му.
	Дефектна платка	Върнете го на производителя за ремонт
Сешоарът се изключва автоматично.	Температурата на сешоара е твърде висока, което задейства защитата от прегряване.	Натиснете плъзгача на превключвателя в положение „OFF“ (Изключено) и изключете щепсела от електрическата мрежа. Оставете го да изстине за няколко минути, преди да го използвате отново.
	Ненормален вход/изход за въздух	• Проверете дали няма чужди предмети в изхода/входа за въздух. След като потвърдите, че няма нередности, го рестартирайте. • Ако проблемът продължи, върнете уреда за фабричен ремонт.
Вътрешният нагревател е червен	Нагревателят функционира ненормално	
Неработещи бутони	Панелът с бутони е повреден	Върнете го на производителя за ремонт
Прегрял кабел/щепсел	Повреден кабел	
Мирис на изгоряло	Повредени вътрешни компоненти	
Екранът не се показва	Ненормален дисплей на екрана	

BG

Неизправности при работата на Dreame Smart AI Hair Dryer

Наименование	Неизправност при работа
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Повреда на превключвателя на захранването. 2. Духа студен въздух дори при ниска, средна или висока настройка на нагревателя. 3. Екранът не свети, но продуктът функционира нормално. 4. Не може да се превключва между AI и ръчен режим по време на работа. 5. Вътрешните части стават червени или отделят дим по време на работа.

Съвети

- За да се гарантира безопасното транспортиране при връщане, препоръчваме да съхранявате оригиналната опаковка поне 30 дни от датата на получаване.
- Този продукт се продава изключително в континентален Китай (с изключение на Хонконг, Макао и Тайван). Съответно следпродажбеното обслужване и гаранционното покритие са ограничени само до континентален Китай (без Хонконг, Макао и Тайван).

Гаранционна карта

Име на потребителя	
Адрес за контакт	
Телефонен номер	
Име на продукта и модел	
Сериен номер на продукта	
Дата на закупуване на продукта	

Записи за ремонти

	Описание на неизправността и част(и) за подмяна	Дата на ремонта	Център за ремонт
1			
2			

BG

Европейска декларация за съответствие

Ние - Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. - с този документ декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски нормативи и техните изменения. Пълният текст на Европейската декларация за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: https://global.dreame-tech.com

Информация за изхвърляне и рециклиране на OEEO



Всички отбелязани с този символ продукти са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (OEEO по смисъла на директива 2012/19/ЕС). Те не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. С цел опазване на здравето на хората и околната среда предавайте отпадъчното си електрическо и електронно оборудване в организираните от държавата или местните власти специални пунктове за събирането и рециклирането му. Правилното изхвърляне и рециклиране намаляват отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с продавача или с местните власти за повече информация за местата и условията на тези пунктове за събиране на отпадъци.

Upozorenje

Kako biste izbegli strujni udar, požar ili druge nezgode usled nepravilne upotrebe, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane osoba sa fizičkim, senzornim ili mentalnim invaliditetom ili osoba bez relevantnog iskustva i znanja (uključujući decu), osim ako su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Ne dozvolite deci da rukuju proizvodom ili da ga koriste kao igračku. Uvek budite oprezni kada koristite uređaj u blizini dece. Ne dozvolite deci da čiste ili servisiraju uređaj bez nadzora.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni profesionalno osoblje proizvođača, njegovog odeljenja za održavanje ili sličnog odeljenja kako bi se izbegla opasnost.
- Ne potapajte fen za kosu, koji sadrži električne komponente, u vodu ili bilo koju drugu tečnost radi čišćenja. Ako fen za kosu upadne u vodu, odmah ga isključite iz struje. Ne nastavljajte sa korišćenjem, čak i kada se osuši.
- Ako fen za kosu koristite u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe, jer blizina vode može predstavljati opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- Radi dodatne zaštite, u električnom kolu za napajanje kupatila se preporučuje montaža uređaja za diferencijalnu struju (RCD, eng.) sa nazivnom rezidualnom strujom ne većom od 30 mA. Obratite se instalateru RCD-a. RCD se može kupiti zasebno.

- Ovaj proizvod je opremljen termičkim sigurnosnim prekidačem koji se ne resetuje sam od sebe kako bi se sprečilo pregrevanje. Ako se proizvod isključi zbog pregrevanja, isključite ga iz glavne utičnice za napajanje i pustite ga da se ohladi.
- Napomena: Kako biste izbegli opasnost usled slučajnog ponovnog uključenja termičke zaštite, ovaj uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog prekidača kao što je tajmer, niti da bude povezan na strujno kolo koje se periodično uključuje i isključuje pomoću komponenti opšte namene.



- Ne koristite ovaj proizvod blizu kade, tuša, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.
- Ne blokirajte otvore za usisavanje i izduvavanje vazduha kako biste sprečili opasnosti.
- Držite kosu dalje od otvora za usisavanje vazduha tokom upotrebe kako biste izbegli zapetljavanje i potencijalne opasnosti.
- Ne dodirujte otvore za izduvavanje vazduha ili druge zagrejane površine dok uređaj radi ili odmah nakon isključivanja kako biste izbegli opekotine.
- Ne dodirujte utikač ili druge delove proizvoda mokrim rukama kako biste izbegli strujne udare.
- Isključite utikač iz utičnice kada ne koristite fen za kosu ili pre održavanja ili popravke.
- Prilikom skladištenja fena za kosu, nemojte uvijati ili vezivati kabl za napajanje kako biste izbegli njegovo oštećenje.
- Držite kabl za napajanje dalje od izvora toplote i mesta koja bi mogla oštetiti njegov zaštitni poklopac.
- Ne koristite fen za kosu na mestima gde se koriste aerosolni proizvodi (sprejevi) ili u blizini zapaljivih izvora.

- Ne koristite fen za kosu u druge svrhe osim za sušenje kose, npr. sušenje odeće ili drugih predmeta.
- Držite rastojanje od najmanje 10 cm između otvora za usisavanje vazduha i vaše kose. U suprotnom, fen za kosu može da usisa vašu kosu i izazove oštećenje.
- Koristite fen za kosu samo sa napajanjem deklarisane snage. Nemojte koristiti univerzalne utikače ili transformatore napona kako biste izbegli opasnost.
- U slučaju kvara ili neispravnosti fena, obratite se proizvođaču radi popravke. Ne rastavljajte ga sami.
- Držite rastojanje od najmanje 3 cm između otvora za izduvavanje vazduha i vaše kose. U suprotnom, možete izgoreti vašu kosu.
- Deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja mogu bezbedno koristiti uređaj pod odgovarajućim nadzorom ili ako im se daju uputstva o bezbednoj upotrebi koja im omogućavaju da razumeju potencijalne opasnosti.

SR

Funkcije proizvoda

Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer ima motor bez četkica velike brzine sa AI tehnologijom, mogućnošću povezivanja i pametnim funkcijama. Pažljivo dizajniran od strane Dreame Aerodynamics Laboratory, zadovoljava vaše lične potrebe za sušenjem i negom kose.

- **Motor bez četkica velike brzine**

  Motor od 150.000 o/min, koji je razvila kompanija Dreame Technology, snažan, kosi prijatan protok vazduha koji brzo suši kosu.

- **AI režim**

  U AI režimu, fen za kosu jednim klikom automatski smanjuje ili povećava intenzitet toplote i protoka vazduha u skladu sa podešavanjima korisnika, omogućavajući korisniku da prelazi između različitih AI podešavanja u zavisnosti od svojih potreba za sušenjem kose.

- **Pametno povezivanje**

  Fen za kosu je kompatibilan sa Wi-Fi-jem i može se povezati putem aplikacije za pametne telefone.

- **Pametno prepoznavanje mirovanja**

  Senzor detektuje postavljanje uređaja u ravan položaj i automatski pauzira grejanje i protok vazduha. Sa ponovnim podizanjem se vraća na prethodna podešavanja grejanja i protoka vazduha.

- **Pametno prepoznavanje dodataka**

  Fen za kosu pametno prepoznaje svaki dodatak i automatski vraća podešavanja toplote i protoka vazduha koja su prethodno korišćena sa tim specifičnim dodatkom.


- **Pametno prepoznavanje filtera**

  Fen za kosu pokazuje kada je filter prljav i/ili kada je filter uklonjen iz proizvoda.

- **Tehnologija nege kose sa negativnim jonima**

  Ugrađeni platinasti emiter negativnih jona generiše visoke koncentracije negativnih jona koji neutrališu pozitivna naelektrisanja u kosi kako bi smanjili statički elektricitet i sprečili kovrdžanje.

Pregled proizvoda

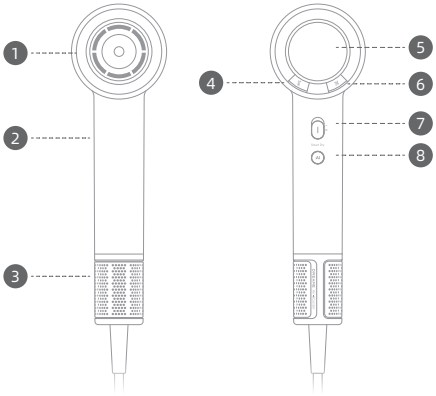

1. Izduv vazduha
2. Drška
3. Uklonjivi filter protoka vazduha
   Nemojte koristiti fen za kosu bez filtera protoka vazduha kako biste izbegli opasnosti.
4. Podešavanja temperature + Zaključavanje hladnog vazduha
5. Ekran za prikaz
6. Podešavanje protoka vazduha
7. Prekidač za uključivanje/isključivanje
8. Dugme za AI pametno sušenje



Simbol na uređaju znači „Ne koristiti tokom kupanja ili tuširanja".

Ilustracije proizvoda, dodataka, korisničkih interfejsa itd. u ovom priručniku su šematski prikazi i služe samo kao referenca. Zbog ažuriranja i poboljšanja proizvoda, stvarni proizvod može da se neznatno razlikuje od šematske ilustracije. Pogledajte stvarni proizvod.

SR

Podešavanja prekidača


Prekidač za uključivanje/isključivanje

Gurnite dugme na gore i na dole za brzo uključivanje/isključivanje fena za kosu.

Napomena: vodite računa da prekidač bude isključen pre nego što priključite utikač u utičnicu.



Isključeno (O)

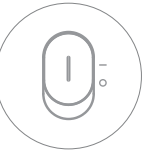

Uključeno (–)

Podešavanja temperature

Pritisnite dugme za podešavanje temperature za brzo prebacivanje između različitih podešavanja temperature. Pritisnite i zadržite dugme za podešavanje temperature za aktivaciju režima zaključavanja hladnog vazduha za oblikovanje kose. Ponovo pritisnite dugme za isključivanje i povratak na prethodno podešavanje temperature.



Hladno Nisko Srednje Visoko

Zaključavanje hladnog vazduha

Podešavanja brzine

Pritisnite dugme za podešavanje brzine za brzi prelazak između tri podešavanja brzine.



Nisko Srednje Visoko

AI režim

Pritisnite AI dugme za ulazak u AI režim. Povratak na ručni režim je moguć na sledeće načine:
- Pritisnite AI dugme dok se ne isključi/uđe u ručni režim,
- Ili ručno promenite podešavanje toplote ili brzine vazduha,
- Ili pričvrstiti bilo koji dodatak.

Pritisnite kratko AI dugme za kretanje kroz sledeća AI podešavanja prikazana na ekranu: Uravnoteženo, Brzo i Osetljivo.



Uravnoteženo

Savršena kombinacija brzine i nežnosti – optimizovano za svakodnevno sušenje uz minimalna oštećenja



Brzo

Najbrži rezultati sa snažnom toplotom i jakim protokom vazduha – idealno za užurbana jutra



Osetljivo

Izuzetno nežno za osetljivo teme – bezbedno i umirujuće, čak i za decu

SR

Tipovi mlaznica

Mlaznica	Namena	Preporučeno podešavanje toplote	Preporučeno podešavanje brzine vazduha
Mlaznica protiv kovrdžanja			
	Koristite ovu mlaznicu kada želite da ukrotite uporno kovrdžanje i pojačate sjaj.	Nisko	Visoko
Mlaznica za zaglađivanje			
	Koristite je nakon oblikovanja ili ako želite da smanjite kovrdžanje i date kosi glatku, uglačanu završnicu.	Nisko	Visoko
Mlaznica za oblikovanje			
	Koristite je da usmerite protok vazduha tokom oblikovanja kako biste postigli glatkoću ili stvorili dodatni volumen.	Visoko	Srednje
Mlaznica difuzora			
	Koristite za sušenje kovrdžave ili talasaste kose kako biste održali prirodni oblik lokni ili talasa.	Srednje	Nisko

Ostavite mlaznice da se ohlade nakon upotrebe pre nego što ih uklonite radi skladištenja.

Ilustracije proizvoda, dodataka, korisničkih interfejsa itd. u ovom priručniku su šematski prikazi i služe samo kao referenca. Zbog ažuriranja i poboljšanja proizvoda, stvarni proizvod može da se neznatno razlikuje od šematske ilustracije. Pogledajte stvarni proizvod.

Funkcija i upotreba mlaznice


Fen za kosu je opremljen magnetnom mlaznicom koja se lako pričvršćuje i odvaja; jednostavno poravnajte mlaznicu sa metalnim prstenom za lako pričvršćivanje. Mlaznica se može jednostavno okretati radi lakšeg korišćenja.

Mlaznica protiv kovrdžanja

Trostepeno ubrzanje u kombinaciji sa spoljašnjom površinom koja obezbeđuje ravnomerni protok vazduha stvara snažnu usisnu silu za ispravljanje kose i borbu sa neposlušnom kosom. U kombinaciji sa četkom za uvijanje, mogu se stvoriti prirodne krivine kose.

Postavljanje mlaznice: Postavite kraj označen sa „DREAME" nagore kao što je prikazano na slici ispod.


Nakon korišćenja, držite obe strane mlaznice radi uklanjanja.

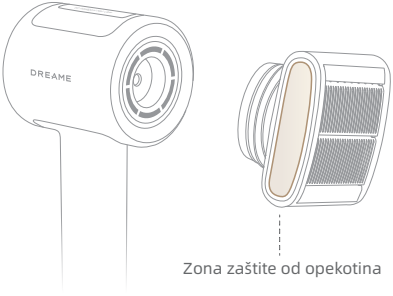

SR


Mlaznica za zaglađivanje

Iskusite snagu nežnog, kontrolisanog protoka vazduha koji duva kroz vašu kosu od korena do vrhova, ostavljajući je savršeno oblikovanom i blistavo sjajnom.

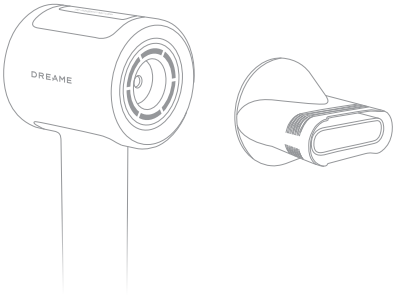

Mlaznica za oblikovanje

Efikasno fokusira protok vazduha za brzo i precizno oblikovanje.

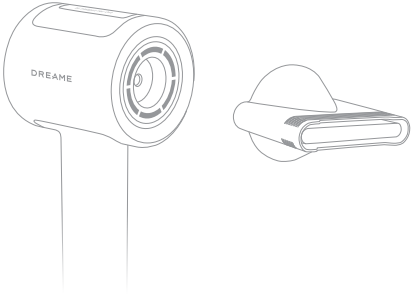

Mlaznica difuzora

Sušite kosu fenom dok ne bude polusuva, a zatim stavite lokne u difuzorsku mlaznicu i završite sa sušenjem. Na ovaj način dobijate prirodne i elegantne lokne.



Pametno prepoznavanje dodataka


Kada prelazite između mlaznica, mlaznica pamti vaše željene parametre korišćenja i automatski podešava jačinu duvanja i temperaturu u skladu sa tim.

SR

Pametno prepoznavanje mirovanja

Senzor detektuje postavljanje uređaja u ravan položaj i automatski pauzira grejanje i protok vazduha.


Napomena: Prepoznavanje mirovanja neće raditi kada se koristi mlaznica difuzora, ali će raditi za sve ostale mlaznice, čak i kada nijedna mlaznica nije povezana.

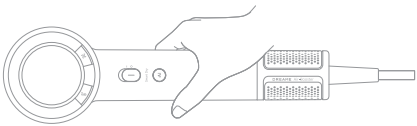

Savet: Kako biste bili sigurni da je funkcija aktivirana, sačekajte da se buka motora smanji pre nego što pustite fen za kosu.

Pametno prepoznavanje filtera

Fen za kosu pokazuje kada je filter prljav i/ili kada je filter uklonjen iz proizvoda.

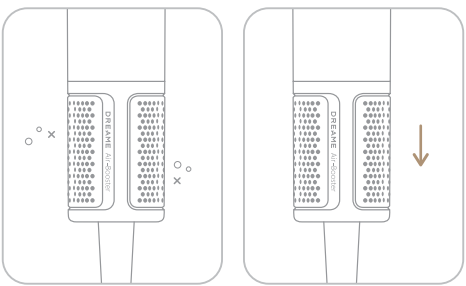

Pametno povezivanje Uputstva za podešavanje Wi-Fi mreže

Početno uparivanje sa Wi-Fi mrežom



Uključivanje uređaja
Uključite fen za kosu korišćenjem dugmeta za uključivanje/isključivanje.

Ulazak u režim uparivanja
Pritisnite i zadržite AI dugme najmanje 5 sekundi. Motor će se zaustaviti. Grejač će se isključiti. Na ekranu će se prikazati da je uređaj u režimu Wi-Fi uparivanja.



Povezivanje putem mobilne aplikacije
Otvorite kompatibilnu mobilnu aplikaciju na vašem pametnom telefonu i pratite uputstva na ekranu za povezivanje fena za kosu sa aplikacijom.



Potvrda uspešnog uparivanja
Nakon uspešnog uspostavljanja veze, na ekranu fena za kosu će se prikazati poruka o uspešnom povezivanju i nastaviti rad.

Automatsko ponovno povezivanje
Nakon isključivanja i ponovnog pokretanja uređaja, on će se automatski ponovo povezati sa sačuvanom Wi-Fi mrežom pri sledećem korišćenju i normalno će funkcionisati.

SR

Vraćanje na fabrička podeša-vanja i ponovno uparivanje uređaja

Ako je potrebno da resetujete uređaj i uparite ga sa novom Wi-Fi mrežom:



Ponovni ulazak u režim uparivanja
Pritisnite i zadržite AI dugme najmanje 5 sekundi.

Vraćanje na fabrička podešavanja
Ulaskom u režim uparivanja, fen za kosu automatski briše prethodna podešavanja Wi-Fi mreže.

Ponovite korake za početno uparivanje
Pratite iste korake kao u odeljku „Početno uparivanje sa Wi-Fi mrežom" za povezivanje sa novom mrežom.


Čišćenje i održavanje

⚠ Filter se mora redovno čistiti i održavati kako bi se sprečilo začepljenje usled naslaga i kako bi se obezbedio nesmetan protok vazduha.

- Pre čišćenja filtera se uverite da je fen za kosu isključen i utikač izvučen iz utičnice.




- Filter protoka vazduha je pričvršćen magnetnom silom. Čvrsto držite ručicu, povucite filter protoka vazduha pravo nadole i uklonite ga sa ručke.

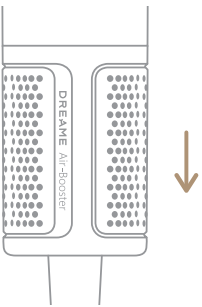


⚠ Ne perite mrežicu od nerđajućeg čelika vodom jer to može da uzrokuje kvar.

SR

- Koristite suvu krpu koja ne ostavlja dlačice, meku četkicu ili četkicu za zube za uklanjanje svih zalepljenih supstanci sa filtera protoka vazduha i površine filtera od nerđajućeg čelika.

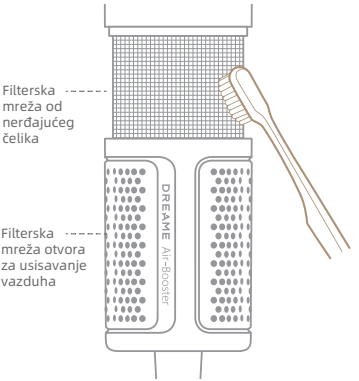

- Po završetku čišćenja, poravnajte filter protoka vazduha sa žlebom na dršci i umetnite ga. Zvuk „klik" označava da je magnet uspešno pričvršćen i da je montaža završena.

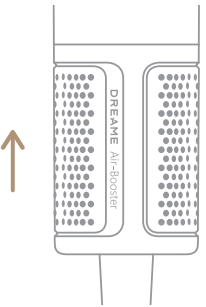

Osnovni parametri

Naziv proizvoda	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Model proizvoda	AHX01A
Deklarisani napon	220 ~
Deklarisana frekvencija	50 Hz
Deklarisana snaga	1600 W
Dimenzije proizvoda	263 x 93 x 78 mm
Datum proizvodnje	Navedeno na pakovanju proizvoda

SR

Rešavanje problema

Uobičajeni problemi	Mogući uzrok	Rešenje
Fen za kosu ne radi nakon uključivanja.	Mrežni utikač nije potpuno umetnut	Proverite da li je mrežni utikač pravilno umetnut.
	Nema struje na utičnici.	Proverite utičnicu.
	Klizni prekidač nije pravilno umetnut.	Gurnite klizni prekidač do kraja.
	Oštećena štampana ploča	Vratite proizvođaču na popravku
Fen za kosu se automatski isključuje.	Temperatura fena za kosu je previsoka i aktivira zaštitu od pregrevanja.	Pomerite prekidač u položaj „ISKLJUČENO" (OFF) i izvucite mrežni utikač. Ostavite da se ohladi nekoliko minuta pre ponovnog korišćenja.
	Nepravilano usisavanje/izduvavanje vazduha	• Proverite da li ima stranih predmeta u otvorima za usisavanje/izduvavanje vazduha. Uverite se da nema nikakvih nepravilnosti i ponovo pokrenite uređaj. • Ako se problem nastavi, pošaljite proizvod na fabričku popravku.
Unutrašnja zavojnica svetli crveno	Neispravna grejna žica	
Dugmići ne rade	Oštećena ploča sa dugmićima	
Pregrejani kabl za napajanje/utikač	Oštećeni kabl za napajanje	Vratite proizvođaču na popravku
Miris paljevine tokom upotrebe	Oštećene unutrašnje komponente	
Ekran se ne prikazuje	Prikaz na ekranu je nepravilan	

Dreame Smart AI Hair Dryer Neispravnosti pri radu

Naziv	Neispravnosti pri radu
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Kvar prekidača za uključivanje/isključivanje. 2. Hladan vazduh duva na niskom, srednjem ili visokom nivou podešavanja temperature. 3. Ekran se ne pali, ali uređaj radi normalno. 4. Prebacivanje između AI i ručnog režima nije moguće tokom rada. 5. Unutrašnji delovi postaju crveni ili emituju dim tokom rada.

Saveti

- Za bezbedan transport u slučaju povrata, preporučuje se čuvanje originalnog pakovanja najmanje 30 dana od datuma prijema.

- Ovaj proizvod se prodaje isključivo u kontinentalnoj Kini (isključujući Hong Kong, Makao i Tajvan). Shodno tome, postprodajna usluga i garancija su ograničeni na kontinentalnu Kinu (isključujući Hong Kong, Makao i Tajvan).

SR

Garantni list

Ime korisnika	
Kontakt adresa	
Broj telefona	
Naziv i model proizvoda	
Serijski broj proizvoda	
Datum kupovine proizvoda	

Evidencija o popravki

	Opis kvara i dela(ova) koji treba zameniti	Datum popravke	Centar za popravku
1			
2			

EU Deklaracija o usaglašenosti

Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co. Ltd., ovim putem izjavljujemo da je ova oprema u skladu sa važećim direktivama i evropskim normama i amandmanima. Kompletan tekst EU Deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: https://global.dreame-tech.com

WEEE Informacije o odlaganju i reciklaži



Svi proizvodi koji imaju ovaj simbol su otpadna električna i elektronska oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) koja ne bi trebalo da se meša sa nesortiranim komunalnim otpadom. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i okruženje predavanjem vaše otpadne opreme na određeno mesto za sakupljanje za reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koje je odredila država ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža će pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uslovima i odredbama takvih mesta za sakupljanje.

RU

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или других несчастных случаев, связанных с неправильным применением, перед пользованием феном для волос внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

- Это устройство не предназначено для использования лицами с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лицами, которые не имеют соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром или не были проинструктированы опекуном, который убедился, что они могут безопасно использовать это устройство.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством или использовать его в качестве игрушки. Всегда будьте внимательны при использовании устройства вблизи детей. Дети не должны чистить или обслуживать устройство без присмотра взрослых.
- Для обеспечения безопасности поврежденный кабель питания должен заменяться только специалистом сервисного подразделения производителя или авторизованного сервисного центра.
- Не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки. Если фен упал в воду, немедленно извлеките его вилку из розетки. Не пользуйтесь им даже после высыхания.
- После использования фена в ванной вынимайте вилку из розетки. Даже выключенный, он может быть опасен, если вода попадет внутрь.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи, обеспечивающей электропитанием ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом по монтажу устройств защитного отключения. УЗО приобретается отдельно.
- Этот фен оснащен несамосбрасывающимся тепловым устройством защитного отключения, предотвращающим перегрев. Если фен отключился из-за перегрева, отключите его от розетки и дайте ему остыть.
- Внимание! Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом теплового устройства защитного отключения, фен не должен питаться от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая периодически включается и выключается с помощью устройств общего назначения.



- Не используйте фен рядом с ванной, душем, раковиной или другими емкостями, наполненными водой.
- Во избежание опасных ситуаций не блокируйте отверстия для забора и выпуска воздуха.
- Во время пользования не допускайте попадания волос в отверстие для забора воздуха, чтобы избежать их втягивания и потенциальной опасности.
- Не прикасайтесь к отверстию для выпуска воздуха или другим нагретым поверхностям во время пользования устройством или сразу после его выключения, чтобы избежать ожогов.
- Не прикасайтесь к вилке или другим частям устройства мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Отключите фен от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.

RU

- При хранении фена не скручивайте и не завязывайте узлом кабель питания, чтобы не повредить его.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и мест, где его защитная оболочка может быть повреждена.
- Не пользуйтесь феном в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) средства, а также вблизи источников открытого огня.
- Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды или других предметов.
- Поддерживайте расстояние не менее 10 см между отверстием для забора воздуха и волосами. В противном случае волосы могут быть втянуты в фен и повреждены.
- Используйте фен только с источником питания, соответствующим его номинальной мощности. Во избежание опасности не используйте универсальные вилки или преобразователи напряжения.
- Если фен работает ненормально или вышел из строя, обратитесь к производителю для ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.
- Поддерживайте расстояние не менее 3 см между отверстием для выпуска воздуха и волосами. В противном случае волосы могут обгореть.
- Дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний, могут безопасно использовать данное устройство при условии надлежащего присмотра или инструктажа по безопасному использованию, позволяющего им понять потенциальные опасности.


Характеристики изделия

Фен для волос Dreame Pilot Smart AI оснащен высокоскоростным бесщеточным электродвигателем с технологией искусственного интеллекта, возможностью подключения к сети и интеллектуальными функциями. Фен тщательно разработан в аэродинамической лаборатории компании Dreame в соответствии с требованиями пользователей по уходу за волосами и сушке волос.

- **Высокоскоростной бесщеточный электродвигатель**
  Двигатель с частотой вращения 150 000 об/мин, разработанный компанией Dreame Technology, мгновенно создает мощный, бережный к волосам поток воздуха, позволяя быстро высушить волосы.
- **Режим ИИ**
  Благодаря режиму искусственного интеллекта фен для волос автоматически уменьшает или увеличивает уровни нагрева и объема пропускаемого воздуха в зависимости от предпочтений пользователя и позволяет одним нажатием кнопки переключаться между различными настройками ИИ в зависимости от потребностей в сушке волос.
- **Умное подключение**
  Фен для волос поддерживает подключение к сети Wi-Fi с помощью приложения для смартфонов.
- **Интеллектуальное обнаружение простоя**
  Датчик определяет, когда устройство лежит горизонтально, и автоматически приостанавливает работу нагревателя и подачу воздуха. При поднятии устройства восстанавливаются предыдущие настройки нагрева и объема пропускаемого воздуха.
- **Интеллектуальное распознавание насадок**
  Фен для волос интеллектуально распознает насадки и автоматически восстанавливает настройки температурного режима и объема пропускаемого воздуха, которые использовались ранее с этой насадкой.
- **Интеллектуальное обнаружение фильтра**
  Фен для волос сообщит, когда фильтр загрязнится и/или будет извлечен из изделия.
- **Технология насыщения волос отрицательно заряженными ионами**
  Встроенный платиновый излучатель отрицательно заряженных ионов генерирует отрицательно заряженные ионы в высокой концентрации для нейтрализации положительного заряда в волосах, что позволяет уменьшить накопление статического электричества и предотвратить пушение волос.

RU

Описание изделия

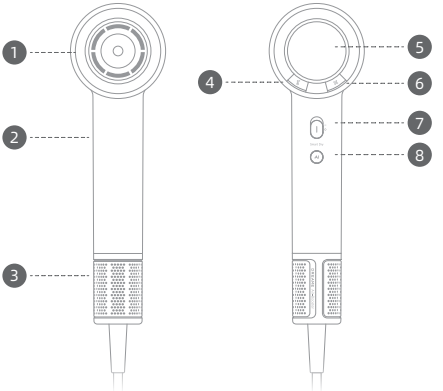

1. Отверстие для выпуска воздуха
2. Ручка
3. Съемный воздушный фильтр
   Во избежание повреждений не используйте фен для волос со снятым воздушным фильтром.
4. Настройка температуры + холодная фиксация
5. Экран дисплея
6. Настройка объема пропускаемого воздуха
7. Выключатель питания
8. Кнопка умной сушки на базе искусственного интеллекта



Этот символ на корпусе прибора означает «Не использовать во время купания или принятия душа».

Изображения изделий, насадок, пользовательских интерфейсов и других элементов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией изделия его фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным изделием.

Настройки переключения

Выключатель питания

Сдвигайте кнопку вверх и вниз, чтобы включить/выключить фен для волос.

Внимание! Перед подключением вилки кабеля питания к розетке убедитесь, что фен выключен.



Выключен (O)



Включен(–)

Настройки температуры

Нажимайте кнопку температуры, чтобы ббыстро переключайтесь между различными настройками температуры с помощью кнопки температуры.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку настроек температуры, чтобы активировать режим холодной фиксации для укладки волос. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить этот режим и вернуться к предыдущей настройке температуры.



Холодный воздух

Низкая температура

Средняя температура

Высокая температура

Холодная фиксация

Настройки скорости

Быстро переключайтесь между различными настройками скорости с помощью кнопки скорости.



Низкая скорость

Средняя скорость

Высокая скорость

RU

Режим ИИ

Нажмите кнопку ИИ, чтобы войти в режим ИИ. Вернуться в режим ручного управления можно следующим образом:
- нажимайте кнопку ИИ, пока устройство не выключиться или не перейдет в режим ручного управления
- вручную измените уровень нагрева или скорость воздушного потока
- установите любую насадку

С помощью кнопки ИИ переключайтесь между следующими настройками ИИ, отображаемыми на экране: Balanced (Сбалансированный режим), Rapid (Ускоренный режим) и Sensitive (Режим бережного ухода).



Сбалансированный режим

Идеальное сочетание скорости и ухода – оптимизация для ежедневной сушки с минимальным повреждением волос



Ускоренный режим

Самые быстрые результаты благодаря мощному нагреву и большому объему пропускаемого воздуха – идеально для загруженного утра



Режим бережного ухода

Особо бережный режим для чувствительной кожи головы – безопасный и успокаивающий, даже детей

Типы насадок

Насадка	Назначение	Рекомендуемый температурный режим	Рекомендуемая настройка скорости воздушного потока
Насадка для предотвращения пушения волос			
	Используйте, когда требуется справиться с непослушными вьющимися волосами и усилить блеск.	Низкая температура	Высокая скорость
Концентратор для разглаживания			
	Используйте после укладки или когда требуется уменьшить пушение и придать волосам гладкий и блестящий вид.	Низкая температура	Высокая скорость
Насадка-концентратор			
	Используется для направления потока воздуха во время укладки, чтобы придать волосам гладкость или объем.	Высокая температура	Средняя скорость
Насадка-диффузор			
	Используйте при сушке вьющихся или волнистых волос для сохранения естественной формы вьющихся и завитых волос.	Средняя температура	Низкая скорость

После завершения использования дайте насадкам охладиться, прежде чем убирать их на хранение.

Изображения изделий, насадок, пользовательских интерфейсов и других элементов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией изделия его фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным изделием.

RU

Назначение насадок и их использование


Фен для волос оснащен магнитной насадкой, которую легко устанавливать и снимать; просто совместите насадку с металлическим кольцом. Насадку можно легко вращать для удобства использования.

Насадка для предотвращения пушения волос

Благодаря трехступенчатой регулировке скорости и конструкции наружной поверхности, формирующей равномерный воздушный поток, создается мощный всасывающий эффект для выпрямления волос и укладки непослушных волос. Создавайте естественную форму вьющихся волос с помощью щипцов для завивки.


Установка насадки: направьте конец с надписью DREAME вверх, как показано на приведенной ниже схеме.

После использования осторожно снимите насадку, удерживая ее с обеих сторон.

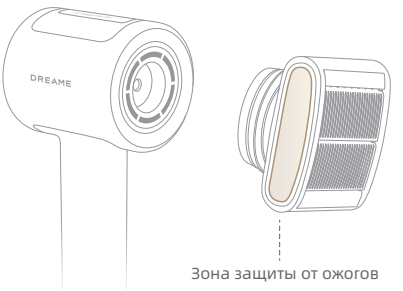


Концентратор для разглаживания

Эффективный и контролируемый воздушный поток мягко обдувает волосы от корней до кончиков, обеспечивая идеальную укладку и придавая волосам ослепительный блеск.

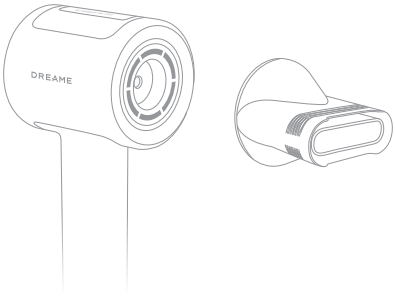

Насадка-концентратор

Эффективно фокусирует воздушный поток для быстрой локализованной укладки.

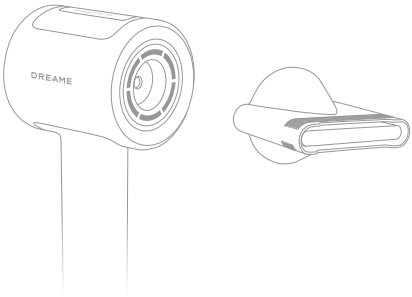

RU

Насадка-диффузор

Высушите волосы феном примерно наполовину, а затем поместите локоны в насадку-диффузор и досушите волосы. Это поможет получить естественные и элегантные локоны.




Интеллектуальное распознавание насадок

При переключении между насадками прибор запоминает предпочтения по использованию и автоматически задает скорость воздушного потока и температуру.

Интеллектуальное обнаружение простоя

Датчик определяет, когда устройство лежит горизонтально, и автоматически приостанавливает работу нагревателя и подачу воздуха.


Внимание! Обнаружение простоя не работает при использовании насадки-диффузора, но действует для всех других насадок и даже в том случае, если насадка не присоединена.

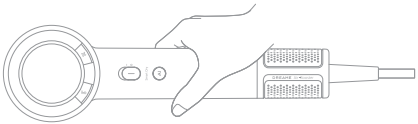

Совет. Чтобы убедиться в активации функции, дождитесь, пока звук двигателя стихнет, прежде чем отпускать фен для волос.

Интеллектуальное обнаружение фильтра


Фен для волос сообщит, когда фильтр загрязнится и/или будет извлечен из изделия.

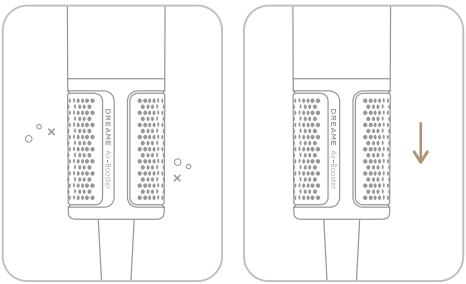

RU

Умное подключение
Инструкции по настройке Wi-Fi

Первоначальное подключение к сети Wi-Fi

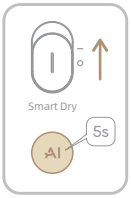

Включение устройства
Включите фен для волос с помощью кнопки питания.

Переключение в режим подключения
Нажмите кнопку AI (ИИ) и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд. Двигатель останавливается. Нагревательный элемент выключается. На дисплее отображается информация о том, что устройство находится в режиме подключения к Wi-Fi.



Подключение с помощью мобильного приложения
Откройте совместимое мобильное приложение на своем смартфоне и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить фен для волос к приложению.




Подтверждение успешного подключения
После успешного подключения на дисплее фена для волос отображается сообщение об успешном подключении, и работа возобновляется.

Автоматическое повторное подключение
После выключения и повторного включения устройство автоматически подключается к сохраненной сети Wi-Fi и работает в обычном режиме.

Восстановление заводских настроек и повторное подключение

Если необходимо сбросить настройки устройства и подключить его к новой сети Wi-Fi, выполните следующее:

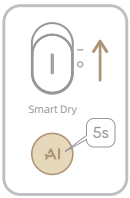

Повторное переключение в режим подключения
Нажмите кнопку AI (ИИ) и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд.

Восстановление заводских настроек
При входе в режим подключения фен для волос автоматически удаляет предыдущие настройки сети Wi-Fi.

Повтор шагов первоначального подключения
Чтобы подключиться к новой сети, выполните те же действия, что и в разделе «Первоначальное подключение к сети Wi-Fi».

RU


Очистка и обслуживание

⚠ Чтобы избежать засорения и обеспечить стабильный объем пропускаемого воздуха, необходимо периодически чистить фильтр.

- Перед очисткой фильтра убедитесь, что фен для волос выключен, и вилка сетевого шнура отсоединена от розетки сети электроснабжения.




- Воздушный фильтр фиксируется магнитной защелкой. Крепко удерживая ручку, извлеките из нее воздушный фильтр.

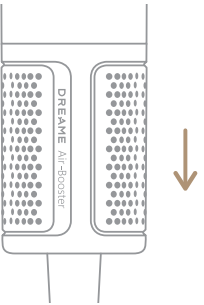


⚠ Не мойте сетку из нержавеющей стали водой, так как ее можно повредить.

- Для очистки воздушного фильтра и сетчатого фильтра из нержавеющей стали используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку.

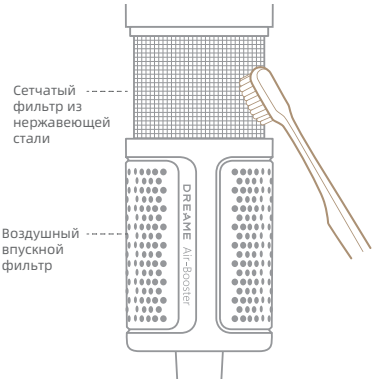

- После очистки совместите воздушный фильтр с пазом в ручке и вставьте его на место. При успешной фиксации магнитной защелки раздается щелчок.

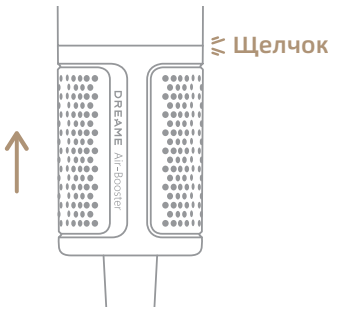

RU

Основные параметры

Наименование изделия	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Модель изделия	AHX01A
Номинальное напряжение	220 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Размеры изделия	263 мм x 93 мм x 78 мм
Дата производства	Указана на упаковке

Поиск и устранение неисправностей

Распространенные проблемы	Возможная причина	Способ устранения
Фен для волос не работает после включения.	Вилка шнура питания вставлена не полностью	Проверьте, правильно ли вставлена вилка шнура питания в розетку.
	Розетка не подключена к сети электропитания.	Проверьте розетку.
	Выключатель питания не в правильном положении.	Полностью передвиньте выключатель в требуемое положение.
	Повреждена печатная плата	Верните изделие производителю для ремонта
Фен для волос автоматически отключается.	Фен для волос слишком сильно нагрелся, срабатывает защита от перегрева.	Установите выключатель питания в положение «ВЫКЛ.» и извлеките вилку шнура питания из розетки. Дайте устройству охладиться в течение нескольких минут, прежде чем использовать его снова.
	Нарушена работа впуска/выпуска воздуха	• Проверьте, нет ли посторонних предметов на выпуске/впуске воздуха. Убедитесь в отсутствии отклонений и снова включите устройство. • Если проблема сохранится, верните изделие на завод для ремонта.
Внутренняя спираль светится красным цветом	Неисправность нагревательной проволоки	
Не работают кнопки	Кнопочная панель повреждена	
Перегрев шнура питания или вилки	Поврежден шнур питания	Верните изделие производителю для ремонта
Запах гари во время использования	Повреждение внутренних компонентов	
Отсутствие информации на экране	Неисправность дисплея	

RU

Неисправности фена для волос Dreame Smart AI

Название	Неисправности
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Неисправность выключателя питания. 2. Холодный воздух подается даже при низкой, средней или высокой температуре. 3. Экран не светится, но устройство работает нормально. 4. Невозможно переключиться между режимом AI и ручным режимом во время работы. 5. Во время работы внутренние детали становятся красными или выделяют дым.

Советы

- Для безопасной транспортировки при возврате рекомендуется сохранять оригинальную упаковку в течение как минимум 30 дней с момента получения товара.
- Данный продукт продается исключительно на территории материкового Китая (не включая Гонконг, Макао и Тайвань). Соответственно, послепродажное обслуживание и гарантия действуют только на территории материкового Китая (не включая Гонконг, Макао и Тайвань).

Гарантийный талон

Фамилия и имя пользователя	
Контактный адрес	
Номер телефона	
Название и модель изделия	
Серийный номер изделия	
Дата покупки изделия	

Записи о проведенном ремонте

	Описание неисправности и замененные детали	Дата ремонта	Ремонтный центр
1			
2			

RU

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: https://global.dreametech.com

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

Увага

Щоб уникнути ураження електричним струмом, загоряння або інших нещасних випадків, до яких може призвести неналежна експлуатація, уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією та збережіть його для використання у майбутньому.

- Пристрій не можуть використовувати люди (зокрема діти) з фізичними, сенсорними чи розумовими розладами, а також люди з недостатнім досвідом чи знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом батьків або опікунів, які переконаються, що вони можуть використовувати пристрій безпечно.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм або гратися з ним. Завжди будьте пильні при використанні пристрою в присутності дітей. Діти не повинні чистити чи обслуговувати пристрій без нагляду.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, то щоб уникнути небезпеки, його має замінити кваліфікований персонал виробника, представник його сервісного або аналогічного відділу.
- Не занурюйте фен для волосся в воду або іншу рідину для миття, оскільки він містить електричні компоненти. Якщо фен для волосся упав у воду, негайно від'єднайте його від розетки електромережі. Не продовжуйте користуватися ним, навіть якщо він висох.
- При використанні фена для волосся в ванній кімнаті після використання відключайте його від розетки електромережі, оскільки навіть у вимкненому стані він продовжує становити небезпеку, коли перебуває поряд із водою.

UA

- Для додаткового захисту рекомендовано встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним залишковим робочим струмом, що не перевищує 30 мА, в електричному колі, що живить ванну кімнату. Зверніться до установника ПЗВ. ПЗВ продається окремо.
- Для запобігання перегріву цей пристрій оснащено термовимикачем без самовідновлення. Якщо пристрій вимикається через перегрів, вимкніть його з розетки живлення та дайте йому охолонути.
- Примітка: Щоб уникнути небезпеки, спричиненої ненавмисним скиданням термозапобіжника, пристрій не повинен живитися від зовнішнього комутаційного пристрою, такого як таймер, або підключатися до ланцюга, який періодично вмикається та вимикається за допомогою компонентів загального призначення.



- Не використовуйте цей пристрій поблизу ванни, душу, раковини чи інших посудин, наповнених водою.
- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не перекривайте отвори для забору та випуску повітря.
- Для запобігання потенційній небезпеці та заплутуванню тримайте волосся подалі від вхідного отвору для повітря.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся вихідного отвору для повітря та інших гарячих поверхонь під час використання пристрою та відразу після його вимкнення.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся вилки кабелю живлення або будь-яких частин пристрою мокрими руками.
- Коли фен для волосся не використовується або перед технічним обслуговуванням чи ремонтом від'єднайте його від розетки живлення.

- При зберіганні фену для волосся не перекручуйте та не зав'язуйте шнур живлення, щоб запобігти його пошкодженню.
- Тримайте шнур живлення подалі від джерел тепла та інших місць, де його захисне покриття може бути пошкоджено.
- Не користуйтеся феном для волосся в місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте фен для волосся в інших цілях, окрім сушіння волосся, наприклад, для сушіння одягу або інших предметів.
- Слідкуйте за тим, щоб відстань між отвором, призначеним для забору повітря, та волоссям становила не менше 10 см. В іншому випадку ваше волосся може бути втягнуте у фен, що спричинить його пошкодження.
- Використовуйте фен для волосся лише з джерелом живлення з номінальною потужністю. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не використовуйте універсальні вилки та перетворювачі напруги.
- Якщо фен працює неналежним чином або не працює, зверніться до виробника для виконання ремонту. Не розбирайте його самостійно.
- Слідкуйте за тим, аби відстань між вихідним отвором для повітря і волоссям становила не менше 3 см. В іншому випадку волосся може обгоріти.
- Діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом та знаннями можуть використовувати цей пристрій лише під належним наглядом або лише після отримання інструкцій щодо безпечного використання за умови, що вони розуміють можливу небезпеку, пов'язану з його експлуатацією.

UA


Характеристики пристрою

Фен Dreame Pilot Smart AI має високошвидкісний безщітковий двигун з інтегрованими технологіями ШІ, можливість підключення до зовнішніх пристроїв та інтелектуальні функції. Пристрій було ретельно розроблено в аеродинамічній лабораторії Dreame, щоб повністю задовольнити ваші потреби у сушінні та догляді за волоссям.

- **Високошвидкісний безщітковий двигун**
  Розроблений компанією Dreame Technology двигун із частотою обертання 150 000 об/хв. миттєво утворює потужний і безпечний для волосся потік повітря для швидкого сушіння.
- **Режим штучного інтелекту**
  У режимі ШІ фен автоматично знижує або підвищує рівень нагрівання й регулює потік повітря відповідно до вподобань користувача одним натисканням кнопки, а також дозволяє перемикатися між різними налаштуваннями ШІ, щоб задовольнити будь-які потреби під час сушіння волосся.
- **Інтелектуальне підключення**
  Фен підтримує з'єднання через Wi-Fi і може підключатися до телефону через мобільний додаток.
- **Інтелектуальне виявлення простою**
  Датчик розпізнає, коли пристрій покладено горизонтально, і автоматично призупиняє нагрів і подачу потоку повітря. Коли пристрій піднімають, він автоматично відновлює попередні налаштування нагрівання та потоку повітря.
- **Розумне розпізнавання насадки**
  Завдяки інтелектуальним можливостям фен розпізнає кожну насадку й автоматично вмикає теплові налаштування та параметри потоку повітря, що використовувалися з нею раніше.
- **Інтелектуальне виявлення фільтра**
  Фен сповіщає, коли фільтр забруднений або коли його знято з пристрою.
- **Технологія негативно заряджених іонів для догляду за волоссям**
  Вбудований платиновий випромінювач негативно заряджених іонів утворює високу концентрацію негативних іонів, нейтралізуючи позитивні заряди у волоссі, щоб зменшити накопичення статичної електрики та зробити волосся більш слухняним.

Основна інформація про виріб

UA

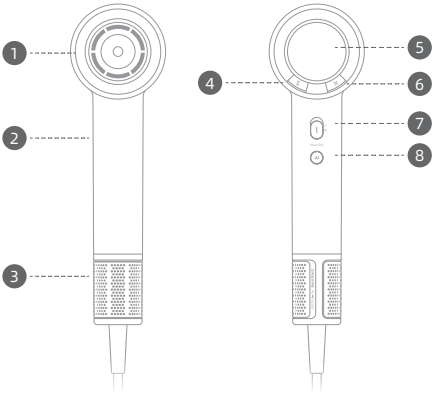

1. Вихідний отвір для повітря
2. Ручка
3. Знімний повітряний фільтр
   Не використовуйте фен без повітряного фільтра, щоб уникнути небезпеки.
4. Теплові налаштування + Холодний потік
5. Екран дисплея
6. Налаштування потоку повітря
7. Вимикач Увімк./Вимк
8. Кнопка AI Smart Dry (сушіння з ШІ)



Символ на корпусі пристрою означає «Не використовуйте пристрій під час купання або прийняття душу».

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

UA

Налаштування перемикання

Вимикач Увімк./Вимк Вимкнен Увімкнено

Посуньте повзунок угору або вниз, щоб увімкнути чи вимкнути фен.
Примітка. Перед підключенням фена до розетки переконайтеся, що вимикач перебуває в положенні «вимкнено».




Вимкнено (O)



Увімкнено (–)

Налаштування температури

Натисніть кнопку теплових налаштувань, щоб швидко перемикатися між різними режимами температури. Натисніть і утримуйте кнопку теплових налаштувань, щоб увімкнути режим охолодження холодним потоком повітря (Cold Lock) для укладання волосся. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути потік і повернутися до попередніх налаштувань температури.

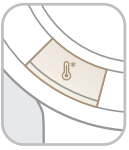

Холодна Низька Середня Висока

Холодний потік повітря (режим Cold Lock)

Налаштування швидкості

Натисніть кнопку налаштування потоку повітря, щоб швидко перемикатися між трьома налаштуваннями швидкості.



Низька Середня Висока

Режим штучного інтелекту

Натисніть кнопку AI, щоб увійти в режим штучного інтелекту. Повернутися до ручного режиму можна такими способами:
- Натиснути кнопку AI, доки не буде вимкнено режим штучного інтелекту / не активується ручний режим
- Вручну змінити рівень нагрівання або швидкість потоку повітря
- Встановити будь-яку насадку

Коротке натискання кнопки AI дає змогу перемикатися між такими режимами штучного інтелекту, що відображаються на дисплеї: збалансований, швидкий, чутливий.



Збалансований

Ідеальне поєднання швидкості та дбайливого догляду – режим підходить для щоденного сушіння з мінімальним пошкодженням волосся



Швидкий

Найшвидший результат завдяки потужному нагріванню та потоку повітря – ідеально підходить для ранків у поспіху



Чутливий

Особливо делікатний режим для чутливої шкіри голови – безпечне і м'яке сушіння, підходить навіть для дітей

UA

Типи насадок

Насадка	Призначення	Рекомендоване теплове налаштування	Рекомендоване налаштування швидкості потоку повітря
Насадка для догляду за неслухняним волоссям			
	Використовуйте, коли потрібно впоратися з неслухняним пухнастим волоссям і надати йому блиску.	Низька	Висока
Насадка для розгладжування			
	Використовуйте після укладання або коли потрібно зменшити пухнастість і надати волоссю гладкого, доглянутого вигляду.	Низька	Висока
Насадка для укладки волосся			
	Використовуйте для спрямування потоку повітря під час укладання, щоб надати волоссю гладкості або об'єму.	Висока	Середня
Насадка-дифузор			
	Використовуйте під час сушіння кучерявого або хвилястого волосся, щоб зберегти природну форму завитків або хвиль.	Середня	Низька

Після завершення роботи з насадкою дайте їй охолонути, перш ніж знімати та прибирати її для зберігання.

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

Функція насадки та її використання


Фен для волосся оснащений магнітною насадкою, яку легко встановлювати та знімати. Достатньо сумістити насадку з металевим кільцем для легкої фіксації. Для більшої зручності під час використання насадку можна легко повертати.


Насадка для догляду за неслухняним волоссям

Конструкція з трьома ступенями прискорення потоку повітря і зовнішня поверхня вихідного отвору забезпечують рівномірний і потужний потік повітря для вирівнювання волосся та ефективної боротьби з неслухняними пасмами. Щоб створювати натуральні локони, використовуйте насадку разом з щіткою для завивки.

Встановлення насадки: Поверніть насадку так, щоб позначка «DREAME» була зверху, як показано на схемі нижче.

Щоб зняти насадку після використання, утримуйте її з обох боків.

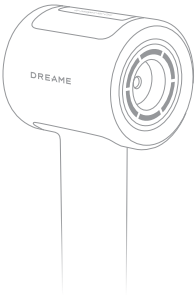

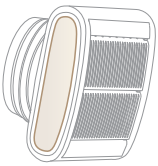


Зона захисту від опіків

UA


Насадка для розгладжування

Відчуйте силу більш плавного та контрольованого потоку повітря, який м'яко проходить крізь ваше волосся від коренів до кінчиків, залишаючи його ідеально укладеним і сяючим.

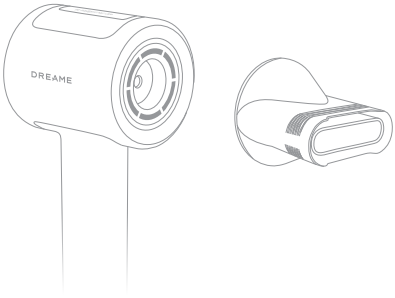

Насадка для укладки волосся

Ефективно направляє потік повітря для швидкої та локалізованої укладки.

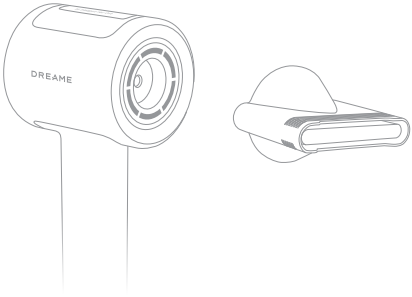

Насадка-дифузор

Просушіть волосся наполовину, потім помістіть насадку-дифузор на кучеряве волосся і досушіть його. Завдяки цьому локони виглядатимуть природно та елегантно.



Розумне розпізнавання насадки


Коли ви змінюєте насадки, датчик насадок буде запам'ятовувати ваші вподобання і автоматично встановлювати відповідну температуру і швидкість потоку повітря.

UA

Інтелектуальне виявлення простою

Датчик розпізнає, коли пристрій покладено горизонтально, і автоматично призупиняє нагрів і подачу потоку повітря.


Примітка. Функція виявлення простою не працює під час використання насадки-дифузора, але залишається активною для всіх інших насадок, а також коли насадка не під'єднана.

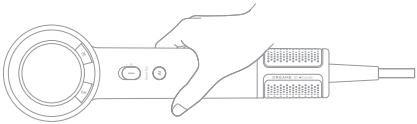

Порада. Щоб переконатися, що функцію активовано, зачекайте, поки звук двигуна зменшиться, перш ніж покласти фен.

Інтелектуальне виявлення фільтра


Фен сповіщає, коли фільтр забруднений або коли його знято з пристрою.

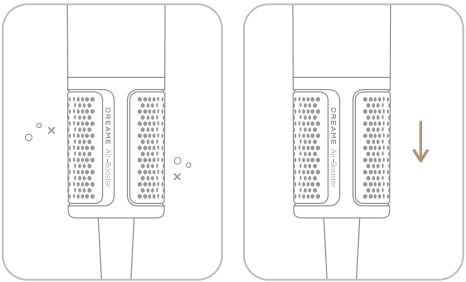

UA

Інтелектуальне підключення
Інструкція з налаштування Wi-Fi

Перше сполучення через Wi-Fi

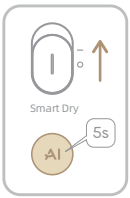

Увімкніть пристрій
Увімкніть фен за допомогою вимикача увімк./вимк.

Перейдіть у режим сполучення
Натисніть і утримуйте кнопку AI протягом 5 секунд або довше. Двигун зупиниться. Нагрівальний елемент вимкнеться. На дисплеї з'явиться повідомлення про перехід пристрою в режим сполучення через Wi-Fi.



Підключення через додаток у смартфоні
Відкрийте сумісний додаток у смартфоні та дотримуйтеся інструкцій на дисплеї, щоб підключити фен до додатку.




Підтвердження успішного сполучення
Після успішного підключення на дисплеї фена з'явиться повідомлення про успішне сполучення, і робота пристрою відновиться.

Автоматичне повторне підключення
Після вимкнення та повторного ввімкнення пристрій автоматично підключиться до збереженої мережі Wi-Fi і працюватиме у звичайному режимі.

UA

Скидання до заводських налаштувань і повторне сполучення

Якщо потрібно скинути налаштування пристрою і підключити його через нову мережу Wi-Fi:

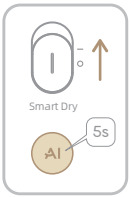

Знову перейдіть у режим сполучення
Натисніть і утримуйте кнопку AI протягом 5 секунд або довше.

Скидання до заводських налаштувань
Під час переходу в режим сполучення фен автоматично видалить попередні налаштування мережі Wi-Fi.

Повторіть кроки для першого сполучення
Виконайте ті самі дії, що й у розділі «Перше сполучення через Wi-Fi», щоб підключитися до нової мережі.


Очищення та технічне обслуговування

⚠ Сітку фільтра необхідно регулярно очищати й обслуговувати, щоб запобігти засміченню та забезпечити стабільний потік повітря.

- Перед очищенням фільтра переконайтеся, що фен вимкнено та відключено від розетки.




- Кришка повітряного фільтра фіксується магнітним тяжінням. Міцно візьміть ручку, потягніть сітчасту кришку повітряного фільтра вниз і зніміть її з ручки.

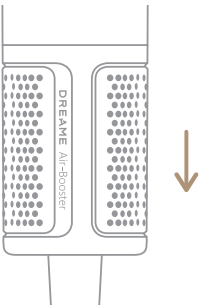


⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може спричинити несправність пристрою.

- Для видалення сміття, що прилипає до поверхні повітряного фільтра та фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку.

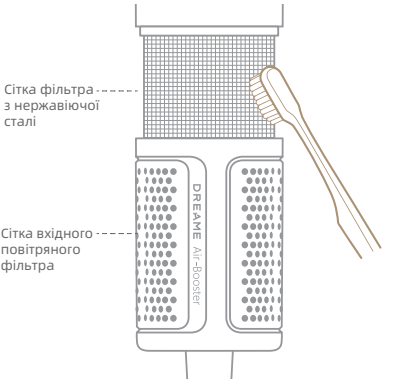

- Після завершення очищення зіставте сітчасту кришку повітряного фільтра з пазом ручки і надіньте кришку на ручку. Звук клацання означає, що магніт успішно прикріплено, і встановлення завершено.

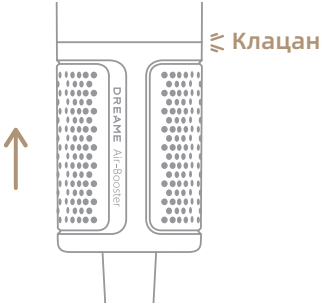

Основні параметри

Назва виробу	Dreame Pilot Smart AI Dryer
Модель виробу	AHX01A
Номінальна напруга	220 ~
Номінальна частота	50 Гц
Номінальна потужність	1600 Вт
Розміри виробу	263 мм x 93 мм x 78 мм
Дата виробництва	Вказано на упаковці виробу

UA

Пошук та усунення несправностей

Поширена несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Фен не працює після увімкнення.	Вилка живлення вставлена не до кінця	Перевірте, чи добре вставлено вилку живлення.
	Розетка знеструмлена.	Перевірте розетку.
	Повзунок перемикача не фіксується на місці.	Пересуньте повзунок перемикача на місце до упору.
	Друкована плата пошкоджена	Поверніть виробнику для ремонту
Фен для волосся автоматично вимикається.	Оскільки температура фена зависока, спрацьовує захист від перегрівання.	Пересуньте повзунок перемикача в положення «ВИМК.» і витягніть вилку з розетки живлення. Дайте пристрою охолонути декілька хвилин, перш ніж продовжити користування.
	Ненормальний вхід або вихід повітря	• Перевірте вхідний/вихідний отвір для повітря на наявність сторонніх предметів. Переконайтеся, що все гаразд, і включіть пристрій. • Якщо проблема залишається, поверніть виріб для заводського ремонту.
Внутрішній нагрівальний елемент почервонів	Нагрівальний елемент несправний	
Кнопки не працюють	Панель кнопок пошкоджена	
Перегрів шнура живлення/вилки	Пошкоджено шнур живлення	Поверніть виробнику для ремонту
Під час використання відчувається запах гару	Пошкоджено внутрішні компоненти	
Екран не працює	Екран працює неналежним чином	

Збої в роботі фена Dreame Smart AI

Назва виробу	Збої в роботі
Фен Dreame Smart AI	1. Не працює перемикач живлення. 2.Фен подає холодне повітря, навіть якщо встановлено низьку, середню або високу температуру. 3.Виріб працює нормально, але екран не світиться. 4.Під час роботи пристрою недоступне перемикання між інтелектуальним і ручним режимами. 5.Під час роботи внутрішні деталі стають червоними або виділяють дим.

Поради

- Для безпечного транспортування під час повернення рекомендується зберігати оригінальну пакувальну коробку протягом щонайменше 30 днів з дати отримання.

- Цей продукт продається виключно в межах материкового Китаю (за винятком Гонконгу, Макао і Тайваню). Відповідно, післяпродажне обслуговування та гарантійне покриття обмежується лише материковою частиною Китаю (за винятком Гонконгу, Макао і Тайваню).

UA

Гарантійний талон

Ім'я користувача	
Контактна адреса	
Номер телефону	
Назва та модель пристрою	
Серійний номер пристрою	
Дата покупки пристрою	

Записи про ремонт

	Опис несправності та деталі(-ей) для заміни	Дата ремонту	Сервісний центр
1			
2			

Декларація про відповідність вимогам ЄС

Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським нормам та поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті: https://global.dreame-tech.com

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Всі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та навколишнього середовища та передавати обладнання, що відслужило, у спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про місцезнаходження таких пунктів збору, а також про відповідні положення та умови, зверніться до фахівця з встановлення або до органів місцевого самоврядування.

KZ

Ескерту

Электр тогының соғуын, өртті немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан болған басқа да жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін дұрыс сақтаңыз.

- Қамқоршысының бақылауымен немесе нұсқауымен қауіпсіз қолдана алатыны қамтамасыз етілмесе, өнімді физикалық, сезу немесе ақыл қабілеттері төмен немесе тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (балаларға) қолдануға болмайды.
- Балаларға өнімді пайдалануға немесе ойыншық ретінде ойнауға рұқсат бермеңіз. Өнімді балалардың жанында пайдаланған кезде әрқашан мұқият болыңыз. Балалар өнімді бақылаусыз тазаламауы немесе техникалық қызмет көрсетпеуі керек.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндірушінің, оған техникалық қызмет көрсету бөлімінің немесе ұқсас бөлімшенің кәсіби қызметкерлері ауыстыруы керек.
- Электрлік компоненттері бар шаш кептіргішті тазалау үшін суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Егер шаш кептіргіш суға түсіп кетсе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Шаш кептіргішті кепкеннен кейін де қолданбаңыз.
- Жуынатын бөлмеде шаш кептіргішті пайдаланған кезде, оны пайдаланғаннан кейін розеткадан суырып алыңыз, себебі ол өшірілген болса да, судың жанында әлі де қауіп бар.
- Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлмеге қуат беретін электр тізбегінде номиналды қалдық жұмыс тогы 30 мА аспайтын қалдық ток құрылғысын (ҚТҚ) орнату ұсынылады. ҚТҚ орнату жөніндегі маманға хабарласыңыз. ҚТҚ бөлек сатылады.

- Құрылғының қызып кетуінің алдын алу үшін ол өздігінен бастапқы күйге келтірілмейтін, шамадан тыс қызудан автоматты сақтандырғышпен жабдықталған. Өнім қызып кетуіне байланысты өшіп қалса, оны негізгі қуат розеткасынан ажыратып, суытыңыз.
- Ескертпе: Термиялық қорғағышты байқаусызда қайта орнатуға байланысты қауіпті болғызбау үшін құрылғы сыртқы коммутациялық құрылғыдан, мысалы, таймерден қуат алмауы немесе жалпы мақсаттағы компоненттермен мезгіл-мезгіл қосылатын және өшірілетін тізбекке қосылмауы керек.



- Бұл өнімді ваннаның, душтың, қол жуғыштың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
- Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін ауа кіретін және шығатын тесіктердің бөгеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Қолдану кезінде шаш шатасып, ықтимал қауіп төнбеуі үшін шашты ауа кіретін тесіктен алыс ұстаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе оны өшіргеннен кейін бірден ауа шығатын тесікті немесе басқа қыздырылған беттерді ұстамаңыз.
- Ток соғудан сақтану үшін су қолыңызбен қуат ашасын немесе құрылғының кез келген бөлігін ұстамаңыз.
- Шаш кептіргішті пайдаланбаған кезде немесе техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу алдында розеткадан ажыратыңыз.
- Шаш кептіргішті сақтаған кезде, оны зақымдамау үшін қуат сымын бұрамаңыз немесе түйіндемеңіз.

KZ

- Қуат сымын жылу көздерінен және оның қорғаныш жабынын зақымдауы мүмкін аймақтардан аулақ ұстаңыз.
- Аэрозоль (спрей) өнімдері қолданылатын немесе жанғыш заттар бар жерлерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Шаш кептіргішті киім немесе басқа заттарды кептіру үшін пайдаланбаңыз – тек шашты кептіру үшін қолданыңыз.
- Ауа кіретін тесік пен шашыңыздың арасында кемінде 10 см қашықтық сақтаңыз. Әйтпесе, шаш кептіргіш шашыңызды сорып, зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек номинал қуат көзіне сәйкес пайдаланыңыз. Қауіптің алдын алу үшін әмбебап штепсельдер немесе кернеу түрлендіргіштерін пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе сынып қалса оны жөндеу үшін өндірушіге хабарласыңыз. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз.
- Ауа шығатын тесік пен шашыңыздың арасында кемінде 3 см қашықтық сақтаңыз. Әйтпесе, шашыңыз күйіп қалуы мүмкін.
- 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар оларға тиісті қадағалау жүргізілген кезде немесе оларға ықтимал қауіптерді түсінуге мүмкіндік беретін қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулар берілген кезде құрылғыны қауіпсіз пайдалана алады.


Құрылғының мүмкіндіктері

Dreame Pilot Smart AI шаш кептіргіші ЖИ технологиясымен, желіге қосылу мүмкіндігімен және ақылды функциялармен жабдықталған жылдамдығы жоғары, щеткасыз мотормен жұмыс істейді. Dreame аэродинамика зертханасы мұқият әзірлеген бұл құрылғы сіздің жеке шаш кептіру және шаш күтімі қажеттіліктеріңізді қанағаттандырады.

- **Жылдамдығы жоғары щеткасыз қозғалтқыш**
  Dreame Technology әзірлеген 150 000 АЙН/МИН мотор шашты тез құрғату үшін қуатты, шашқа қолайлы ауа ағынын бірден шығарады.
- **ЖИ режимі**
  ЖИ режимінде шаш кептіргіш пайдаланушының түймені бір рет басып таңдаған параметрлеріне қарай жылу мен ауа ағыны деңгейін автоматты түрде арттырады немесе азайтады және шаш кептіру қажеттілігіне байланысты әртүрлі ЖИ параметрлерін ауыстырып қосуға мүмкіндік береді.
- **Желіге қосылудың ақылды мүмкіндігі**
  Шаш кептіргіш Wi-Fi желісіне қосылуға мүмкіндік береді және оны смартфон қолданбасы арқылы басқаруға болады.
- **Әрекетсіз күйді смарт анықтау**
  Датчик құрылғының тегіс орналасқанын анықтайды және жылытқыштың жұмысын және ауа ағынын автоматты түрде кідіртеді. Құрылғыны қайта қолыңызға алған кезде, ол бұған дейінгі жылу мен ауа ағыны параметрлерін қалпына келтіреді.
- **Смарт саптаманы тану**
  Шаш кептіргіш әрбір керек-жарақты интеллектуалды түрде анықтап, сол керек-жарақпен бұрын пайдаланылған параметрлерді автоматты түрде қалпына келтіреді.
- **Сүзгіні смарт анықтау**
  Шаш кептіргіш сүзгінің ластанғанын немесе сүзгінің алынғанын көрсетеді.
- **Шашқа теріс зарядталған ионмен күтім жасау технологиясы**
  Кірістірілген платиналы теріс иондар сәулелендіргіші теріс иондардың жоғары концентрациясын тудырады, статикалық электрдің жиналуын азайту және бұйралар пайда болмауы үшін шаштағы оң зарядтарды бейтараптандырады.

KZ

Өнім туралы кіріспе ақпарат

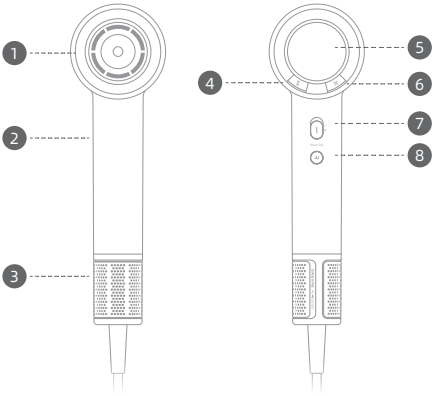

1. Ауа шығатын саңылау
2. Тұтқа
3. Алынбалы ауа ағынының сүзгісі
   Қауіп төнбеуі үшін ауа ағынының сүзгісі алынып тасталған шаш кептіргішті пайдаланбаңыз.
4. Температураны реттеу + Салқын ағынды ұстап тұру
5. Көрсету экраны
6. Ауа ағынын реттеу
7. Қосу/өшіру тетігі
8. ЖИ ақылды кептіру түймесі



Құрылғының корпусындағы таңба «Ваннаға немесе душқа түскен кезде қолданбаңыз» деген мағынаны білдіреді.

Нұсқаулықтағы бұйымдардың, саптамалардың, пайдаланушы интерфейстерінің және т.б. көріністері тек схемалық сызбалар және тек жалпы ақпарат беру мақсатында көрсетілген. Бұйымды жаңартуға және жетілдіруге байланысты нақты бұйым схемалық сызбада көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. Нақты өнімді қараңыз.

Ауыстырып-қосқыш параметрлері

Қосу/өшіру тетігі

Қосу/өшіру үшін сырғыма түймені жоғары-төмен сырғытыңыз.

Ескертпе: Шаш кептіргішті розеткаға қоспас бұрын, ажыратқыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.



Өшіру (O)



Қосу (–)

Температура параметрлері

Әртүрлі температура параметрлерін ауыстырып қосу үшін температура түймесін басыңыз.

Температураны реттеу түймесін ұзақ басып тұрғанда суық ағынды ұстап тұру (Cold Lock) режимі іске қосылады. Бұл шаш үлгісін бекітуге арналған. Қайта басқанда бұл режим өшіп, алдыңғы температура қалпына келеді.



Салқын Төмен Орташа Жоғары

Салқын ағынды ұстап тұру

Жылдамдық параметрлері

Үш жылдамдық параметрін ауыстырып қосу үшін жылдамдық түймесін басыңыз.



Төмен Орташа Жоғары

KZ

ЖИ режимі

ЖИ режиміне кіру үшін ЖИ түймесін басыңыз. Қолмен басқару режиміне оралу әдістері:
- ЖИ түймесін "өшірулі/қол" күйіне келгенше басып тұру;
- немесе температура немесе ауа жылдамдығы деңгейін қолмен өзгерту;
- немесе кез келген саптаманы бекіту.

ЖИ түймесін басып қалыңыз да, экранда көрсетілген келесі ЖИ параметрлерін ауыстырып орнатыңыз: Теңестірілген, тез және нәзік.



Теңестірілген

Күнделікті шаш кептіруге арналған, жылдамдық пен күтімді үйлестіретін оңтайлы режим. Ол шашқа зақым келтірмейді.



Тез

Күшті жылу мен ауа ағыны арқылы ең жылдам нәтиже алу - таңертеңгі асығыс уақыт үшін қолайлы



Нәзік

Нәзік бас терісіне арналған аса нәзік режим. Тіпті балалар үшін де қауіпсіз әрі жайлы.

Ұштық түрлері

Ұштық	Мақсаты	Ұсынылған жылу параметрлері	Ұсынылған ауа жылдамдығы параметрлері
Шаш ұйысуға қарсы саптама			
	Ұйысқан шашты реттеп, шаштың жылтырын арттырғыңыз келген кезде қолданыңыз.	Төмен	Жоғары
Тегістеу саптамасы			
	Шашты сәндеген соң немесе шашты тегістеу мен жылтырату қажет болғанда қолданыңыз.	Төмен	Жоғары
Сәндеуге арналған саптама			
	Шаш сәндеу кезінде ауа ағынын бағыттап, тегістеу немесе көлем қосу үшін қолданылады.	Жоғары	Орташа
Диффузорлы саптама			
	Бұйра немесе толқынды шашты кептірген кезде олардың табиғи пішінін сақтау үшін пайдаланылады.	Орташа	Төмен

Саптамаларды қолданып болған соң оларды шешіп алып, сақтамас бұрын салқындауын күтіңіз.

Нұсқаулықтағы бұйымдардың, саптамалардың, пайдаланушы интерфейстерінің және т.б. көріністері тек схемалық сызбалар және тек жалпы ақпарат беру мақсатында көрсетілген. Бұйымды жаңартуға және жетілдіруге байланысты нақты бұйым схемалық сызбада көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. Нақты өнімді қараңыз.

KZ

Саптамалардың қызметі мен қолданылуы


Шаш кептіргіш магниттік саптамамен жабдықталған, оны орнату және алу оңай; оңай бекіту үшін саптаманы металл сақинамен туралаңыз. Саптаманы ыңғайлы пайдалану үшін оңай айналдыруға болады.

Шаш ұйысуға қарсы саптама

Үш сатылы үдеу дизайны біркелкі ауа ағынын қамтамасыз ететін сыртқы бетімен біріктіріліп, шашты түзету және шаштың ұйысуымен тиімді күресу үшін күшті сору күшін қамтамасыз етеді. Бұйралағыш щеткамен пайдаланған кезде табиғи шаш бұйраларын жасаңыз.


Саптаманы орнату: Төмендегі суретте көрсетілгендей, "DREAME" белгісімен белгіленген ұшын жоғары қарай орналастырыңыз.

Пайдаланып болғаннан кейін оны алып тастау үшін саптаманың екі жағын да ұстаңыз.

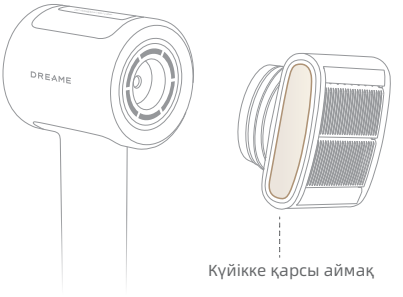


Тегістеу саптамасы

Шашыңыздың түбінен ұштарына жел лебі тигендей сезілетін, шашыңызға мінсіз сән мен ерекше жылтыр беретін, бұрынғыдан да тегіс әрі бақыланған түрде берілетін ауа ағынының қуатын сезініңіз.

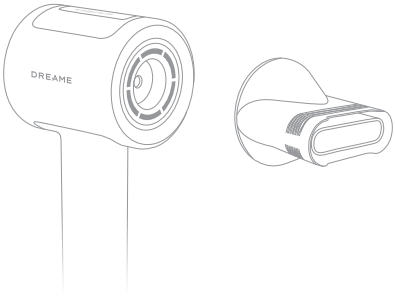

Сәндеуге арналған саптама

Жылдам, жинақы шаш үлгісін жасау үшін ауа ағынын тиімді бағыттайды.

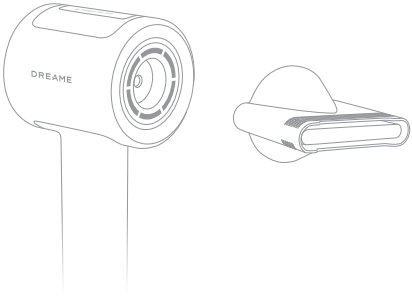

KZ

Диффузорлы саптама

Шашыңызды жартылай құрғағанша шаш кептіргішпен кептіріңіз, содан кейін кептіруді аяқтау үшін бұйраларды диффузор саптамасына салыңыз. Бұл табиғи және талғампаз бұйраларға қол жеткізуге көмектеседі.




Смарт саптаманы тану

Саптамаларды ауыстырған кезде саптама сіз орнатқан пайдалану параметрлерін есте сақтайды және жел жылдамдығы мен температураны сәйкесінше автоматты түрде орнатады.

Әрекетсіз күйді смарт анықтау

Датчик құрылғының тегіс орналасқанын анықтайды және жылытқыштың жұмысын және ауа ағынын автоматты түрде кідіртеді.


Ескертпе: Диффузорлы саптаманы қолданғанда әрекетсіз күйді анықтау функциясы жұмыс істемейді, бірақ басқа барлық саптамамен жұмыс істейді (тіпті ешбір саптама жалғанбаған жағдайда да).

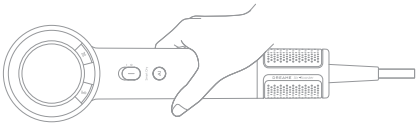

Кеңес: Бұл функцияның жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін шаш кептіргішті бір жерге қойған соң кетіп қалмай тұрып, қозғалтқыш дыбысының бәсеңдеуін күтіңіз.

Сүзгіні смарт анықтау

Шаш кептіргіш сүзгінің ластанғанын немесе сүзгінің алынғанын көрсетеді.

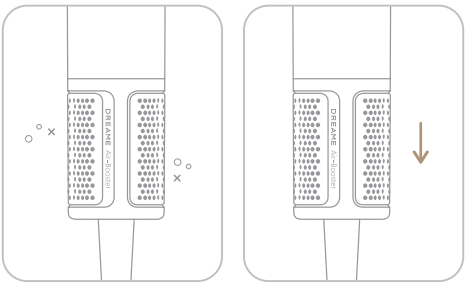

KZ

Желіге қосылудың ақылды мүмкіндігі Wi-Fi баптау нұсқаулары

Алғашқы Wi-Fi жұптастыру



Құрылғыны іске қосу
Шаш кептіргішті қуат түймесін басу арқылы іске қосыңыз.

Жұптастыру режиміне өту
ЖИ түймесін 5 секунд не одан ұзақ басып тұрыңыз. Қозғалтқыш жұмысы тоқтайды. Қыздыру элементі өшеді. Экранда құрылғының Wi-Fi жұптастыру режимінде екені көрсетіледі.



Мобильді қолданба арқылы қосылу
Смартфоныңызда тиісті мобильді қолданбаны ашып, шаш кептіргішті қолданбаға қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Жұптастырылғанын растау
Байланыс орнаған соң, шаш кептіргіштің дисплейінде байланыс орнатылғаны туралы хабарлама шығады және құрылғы жұмысты жалғастырады.

Автоматты түрде қайта қосылу
Құрылғыны өшіріп, қайта іске қосқан соң ол бұрын сақталған Wi-Fi желісіне автоматты түрде қайта қосылып, әдеттегі режимде жұмыс істейді.

Зауыттық баптауларға қайтару және қайта жұптастыру

Құрылғыны бастапқы күйге келтіріп, жаңа Wi-Fi желісімен жұптастыру қажет болған жағдайда:



Жұптастыру режиміне қайта кіру
ЖИ түймесін 5 секунд не одан ұзақ басып тұрыңыз.

Зауыттық баптауларға қайтару
Жұптастыру режиміне кірген кезде шаш кептіргіш алдыңғы Wi-Fi желі баптауларын автоматты түрде жояды.


Алғашқы жұптастыру қадамдарын қайталау
Жаңа желіге қосылу үшін "Алғашқы Wi-Fi жұптастыру" бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.

KZ


Тазалау және техникалық қызмет көрсету

⚠ Қоқымның кептеліп қалуына жол бермей, біркелкі ауа ағынын қамтамасыз ету үшін сүзгіні үнемі тазалап, күтіп ұстау қажет.

- Сүзгіні тазаламас бұрын шаш кептіргіштің өшірілгеніне және қуат ашасының розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

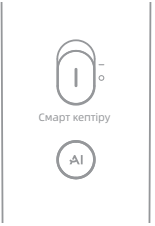


- Ауа ағынының сүзгісі магниттік күшпен бекітіледі. Тұтқаны берік ұстап тұрып, ауа ағынының сүзгісін тік бағытта төмен тартыңыз да, оны тұтқадан шығарып алыңыз.

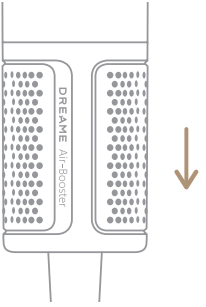


⚠ Тот баспайтын болат торды сумен жумаңыз – бұл істен шығуға әкелуі мүмкін.

- Ауа ағыны сүзгісінің немесе тот баспайтын болаттан жасалған сүзгінің бетіне жабысып қалған заттарды кетіру үшін құрғақ, түксіз шүберекті, жұмсақ щетканы немесе тіс щеткасын пайдаланыңыз.

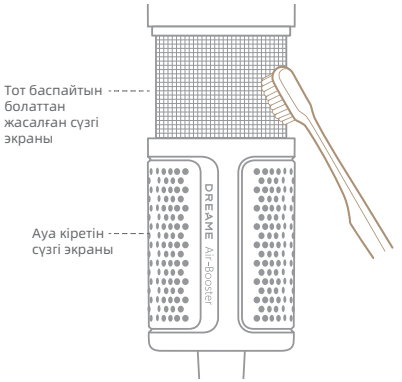

- Тазалап болғаннан кейін, ауа ағынының сүзгісін тұтқадағы науаға келтіріп салыңыз. Сырт еткен дыбыс магниттің дұрыс бекітілгенін және орнатудың аяқталғанын білдіреді.

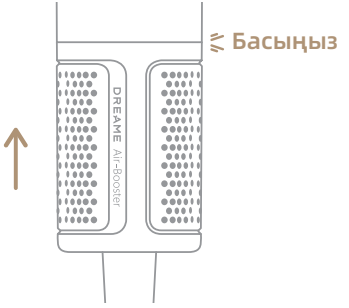

KZ

Негізгі параметрлері

Өнімнің атауы	Dreame Pilot Smart ЖИ шаш кептіргіші
Өнімнің үлгісі	AHX01A
Атаулы кернеу	220 ~
Номинал жиілігі	50 Гц
Атаулы қуат	1600 Вт
Өнімнің өлшемдері	263 мм x 93 мм x 78 мм
Өндірілген күні	Өнімнің қаптамасында көрсетілген

Ақауларды жою

Жалпы мәселелер	Ықтимал себебі	Шешімі
Шаш кептіргіш іске қосылса да жұмыс істемей тұр.	Қуат ашасы толығымен салынбаған	Қуат ашасының мықтап салынғанын тексеріңіз.
	Розеткада электр қуаты жоқ.	Розеткаңы тексеріңіз.
	Коммутатор сырғытпасы орнына салынбаған.	Коммутатор сырғытпасын толығымен орнына салыңыз.
	Электр тізбегі зақымдалған	Жөндеу үшін өндіруші оралыңыз
Шаш кептіргіш автоматты түрде өшеді.	Шаш кептіргіштің температурасы тым жоғары, бұл қызып кетуден қорғаныстың қосылуына әкеледі.	Коммутатор сырғытпасын "ӨШІРУЛІ" күйіне итеріп, қуат ашасын ажыратыңыз. Қайта қолданар алдында оны бірнеше минут суытыңыз.
	Қалыпты емес ауа кірісі/шығысы	• Ауа шығатын/кіретін жерде бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз. Ақаулардың жоқ екеніне көзіңіз жеткенде оны қайта іске қосыңыз. • Егер мәселе шешілмесе, өнімді зауытқа жөндеу үшін қайтарыңыз.
Ішкі катушка қызыл түспен жарқырайды	Қалыпты емес қыздыру сымы	
Түймелер жұмыс істемейді	Түйме панелі зақымдалған	
Қызып кеткен қуат сымы/ашасы	Қуат сымы зақымдалған	Жөндеу үшін өндіруші оралыңыз
Пайдалану кезінде күйіктің иісі шығады	Зақымдалған ішкі компоненттер	
Экран көрсетілмейді	Экрандағы заттар қалыпты түрде көрсетілмейді	

KZ

Dreame Смарт ЖИ шаш кептіргішінің жұмысындағы ақаулар

Атауы	Жұмысындағы ақаулары
Dreame Смарт ЖИ жоғары жылдамдықты шаш кептіргіші	1. Қуат қосқышының істен шығуы. 2. Жылу деңгейі төмен, орташа немесе жоғары болып орнатылса да, салқын ауа үрленеді. 3. Экран жанбайды, бірақ өнім қалыпты жұмыс істейді. 4. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ЖИ және «Қолмен басқару» режимдері ауыстырылып қосылмайды. 5. Жұмыс кезінде ішкі бөліктер қызарады немесе түтін шығарады.

Кеңестер

- Қайтару кезінде қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз ету үшін түпнұсқалық қорапты алған күннен бастап кемінде 30 күн бойы сақтау ұсынылады.
- Бұл өнім тек материктік Қытайда сатылады (Гонконг, Макао және Тайванды қоспағанда). Тиісінше, сатудан кейінгі қызмет көрсету және кепілдікпен қамту тек материктік Қытаймен шектеледі (Гонконг, Макао және Тайванды қоспағанда).

Кепілдік талоны

Пайдаланушы аты	
Байланыс мекенжайы	
Телефон нөмірі	
Өнімнің атауы және моделі	
Өнімнің сериялық нөмірі	
Өнімді сатып алу күні	

Жөндеу жазбалары

	Ақаудың сипаттамасы және ауыстырылатын бөлік(тер)	Жөндеу күні	Жөндеу орталығы
1			
2			

KZ

ЕО сәйкестік туралы декларациясы

Біз, Dreame Trading (Tianjin) Co. , Ltd., осылайша бұл жабдықтың қолданыстағы Директивалар мен Еуропалық нормаларға, сондай-ақ түзетулерге сәйкес келетінін мәлімдейміз. ЕО сәйкестік туралы декларациясының толық мәтіні келесі интернет-мекенжай бойынша қолжетімді: https://global.dreame-tech.com

WEEE Кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат

Осы таңба бар барлық өнімдер электр және электронды жабдықтардың қалдықтары (2012/19/ЕО директивасындағыдай WEEE) болып табылады, оларды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араластыруға болмайды. Оның орнына, сіз өзіңіздің қалдық жабдықтарыңызды үкімет немесе жергілікті билік органдары тағайындаған электр және электронды жабдықтардың қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау пунктіне тапсыру арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау пункттерінің орналасқан жері, сондай-ақ шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Ogohlantirish

Noto‘g‘ri foydalanish natijasida elektr toki urishi yoki yong‘inning oldini olish uchun foydalanishdan oldin foydalanuvchi qo‘llanmasini diqqat bilan o‘qing va uni kelajakda foydalanish uchun to‘g‘ri saqlab qo‘ying.

- Bu mahsulot jismoniy, hissiy yoki ruhiy nogironliklarga ega shaxslar yoki tajribasi va bilimi yetarli bo‘lmagan shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan mahsulotni xavfsiz ishlatishi ta’minlash uchun vasiy tomonidan nazorat qilinmaguncha yoki ko‘rsatma berilmaguncha ishlatilishi mumkin emas.
- Bolalarga mahsulotni ishlatishiga yoki o‘yinchoq sifatida foydalanishiga yo‘l qo‘ymang. Mahsulotni bolalar yonida ishlatganda doimo diqqat bilan kuzatib boring. Bolalar mahsulotni nazoratsiz tozalamasligi yoki parvarish qilmasligi kerak.
- Agar quvvat kabeli shikastlangan bo‘lsa, xavfning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning texnik xizmat ko‘rsatish bo‘limi yoki shunga o‘xshash bo‘limning professional xodimlari tomonidan almashtirilishi lozim.
- Elektr komponentlarini o‘z ichiga olgan soch quritkichni tozalash uchun suvga yoki boshqa suyuqlikka botirmang. Soch quritkich suvga tushib qolsa, darhol uni elektr tarmog‘idan uzing. Quritgandan keyin ham foydalanishni davom ettirmang.
- Soch quritkichni hammomda ishlatganda, uni ishlatganingizdan keyin elektr tarmog‘idan uzing, chunki u o‘chiq bo‘lsa ham, suvga yaqin bo‘lganda xavf tug‘diradi.
- Qo‘shimcha himoya qilish uchun hammomga quvvatni ta’minlaydigan elektr zanjirida nominal qoldiq ish oqimi 30 mA dan oshmaydigan himoya o‘chirish qurilmasini (RCD) o‘rnatish tavsiya etiladi. RCD o‘rnatuvchisi bilan maslahatlashing. RCD alohida sotiladi.

UZ

- Bu mahsulot haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun o‘zi tiklanmaydigan termal xavfsizlik o‘chirish moslamasi bilan ta’minlangan. Agar mahsulot haddan tashqari qizib ketganligi sababli uzilib qolsa, uni asosiy quvvat manbaidan uzing va sovishini kuting.
- Eslatma: Termal himoyaning tasodifiy qayta yoqilishi tufayli yuzaga keladigan xavflarning oldini olish uchun jihoz tashqi o‘chirib yoquvchi moslama, masalan, taymer orqali quvvatlanmasligi lozim yoki umumiy maqsadli komponentlar tomonidan vaqti-vaqti bilan yoqiladigan va o‘chiriladigan o‘chirgichga ulanmasligi lozim.



- Bu mahsulotni vanna, dush, yuvish havzasi yoki suv bilan to‘ldirilgan boshqa joylar yaqinida ishlatmang.
- Xavflarning oldini olish uchun havo kirish va chiqish joylarini to‘sib qo‘ymang.
- Foydalanish vaqtida chalkashlik va potensial xavfning oldini olish uchun sochlarni havo kirish joyidan uzoqroq tuting.
- Kuyishning oldini olish uchun qurilma ishlatilayotganda yoki uni o‘chirgandan so‘ng darhol havo chiqishiga yoki boshqa isitiladigan yuzalarga tegmang.
- Elektr toki urishining oldini olish uchun vilkani yoki mahsulotning istalgan qismlariga nam qo‘l bilan tegmang.
- Iltimos, ishlatilmayotganda yoki texnik xizmat ko‘rsatish yoki ta’mirlashdan oldin soch quritkichni elektr tarmog‘idan uzing.
- Soch quritkichni saqlashda, shikastlanmaslik uchun elektr kabelini buramang yoki bog‘lamang.
- Quvvat kabelini issiqlik manbalaridan va uning himoya qoplamasini buzadigan boshqa joylardan uzoqroq tuting.

- Soch quritkichni aerozol (sprey) mahsulotlari qo‘llanuvchi yoki yonuvchan moddalar manbalari mavjud bo‘lgan joylarda ishlatmang.
- Soch quritkichni sochlarni quritishdan boshqa maqsadlarda, masalan, kiyim yoki boshqa buyumlarni quritish uchun ishlatmang.
- Iltimos, havo kirish joyi va sochingiz o‘rtasida kamida 10 sm masofani saqlang. Aks holda sochlaringiz soch quritkichga tortilishi va unga zarar yetkazishi mumkin.
- Soch quritkichdan faqat nominal quvvat manbai bilan foydalaning. Xavflarning oldini olish uchun universal vilkalar yoki kuchlanish konvertorlaridan foydalanmang.
- Agar soch quritkich g‘ayritabiiy bo‘lsa yoki buzilsa, ta’mirlash uchun ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling. Uni o‘zingiz mustaqil ravishda qismlarga ajratmang.
- Iltimos, havo chiqish joyi va sochingiz o‘rtasida kamida 3 sm masofani saqlang. Aks holda, sochlaringiz kuyishi mumkin.
- 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar, shuningdek, jismoniy yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo‘lmagan shaxslar, tegishli nazorat ostida yoki ularga potensial xavflarni tushunish imkonini beruvchi xavfsiz foydalanish bo‘yicha ko‘rsatma berilsa, jihozdan xavfsiz foydalanishi mumkin.

UZ

Mahsulotning xususiyatlari

Dreame Pilot Smart AI soch quritkichi AI texnologiyasi, ulanish va aqlli xususiyatlarga ega yuqori tezlikli cho‘tkasiz motorni o‘z ichiga oladi. Dreame Aerodinamika Laboratoriyasi tomonidan puxta ishlab chiqilgan bo‘lib, u sochlaringizni quritish va parvarishlash shaxsiy ehtiyojlaringizni qondiradi.

• Yuqori tezlikli cho‘tkasiz motor

Dreame Technology tomonidan ishlab chiqilgan 150 000 ay/daq motor kuchli, sochlar uchun qulay havo oqimini bir zumda tez quritish uchun hosil qiladi.

• AI rejimi

AI rejimida soch quritkich bir marta bosish orqali foydalanuvchining xohishiga qarab issiqlik va havo oqimi darajasini avtomatik ravishda kamaytiradi yoki oshiradi va foydalanuvchiga sochni quritish ehtiyojlariga qarab turli AI afzalliklari o‘rtasida almashish imkonini beradi.

• Aqlli ulanish

Soch quritkich WIFI ulanishini qo‘llab-quvvatlaydi va uni smartfon ilovasi yordamida ulash mumkin.

• Bo‘sh ishlashni intellektual aniqlash

Sensor qurilma gorizontal joylashtirilganini aniqlaydi va avtomatik ravishda isitkichni to‘xtatib turadi va shovqinni kamaytirish uchun havo oqimini kamaytiradi. Ko‘tarilganda u avvalgi issiqlik va havo oqimi sozlamalariga qaytadi.

• Aqlli biriktirmani aniqlash

Soch quritkichi har bir biriktirmani aqlli ravishda aniqlaydi va shu ma’lum biriktirma bilan avval ishlatilgan issiqlik va havo oqimi sozlamalarini avtomatik ravishda tiklaydi.

• Aqlli filtrni aniqlash


Soch quritkich filtr ifloslanganini va/yoki filtr mahsulotdan yechib olinganligini bildiradi.

• Salbiy ionli soch parvarishlash texnologiyasi

O‘rnatilgan platina manfiy ion chiqaruvchisi yuqori konsentratsiyali manfiy ionlarni hosil qiladi, statik elektr to‘planishni kamaytirish va paxmoqlashishning oldini olish uchun sochlardagi musbat zaryadlarni zararsizlantiradi.

Mahsulot bilan tanishish

UZ

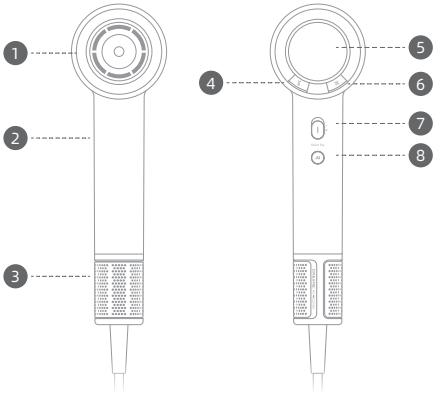

1. Havo chiqishi
2. Tutqich
3. Olinadigan havo oqimi filtri
   Xavfning oldini olish uchun soch quritkichdan havo oqimi filtrisiz foydalanmang.
4. Harorat sozlamalari + Sovuqlikni bloklash
5. Displey ekrani
6. Havo oqimi sozlamalari
7. Yoqish/o‘chirish tugmasi
8. AI Aqlli quritish tugmasi



Jihozning korpusidagi belgi “Hammom yoki dushda yuvinganda foydalanmang” degan ma’noni bildiradi.

Qo‘llanmadagi mahsulotlar, moslamalar, foydalanuvchi interfeysi va boshqa tasvirlar sxematik diagrammalar bo‘lib, faqat ma’lumot uchun berilgan. Mahsulot yangilanishi va takomillashishi sababli asl mahsulot sxematik diagrammadan biroz farq qilishi mumkin. Asl mahsulotga qarang.

UZ

Sozlamalarni almashtirish

Yoqish/o‘chirish tugmasi

Soch quritkichni yoqish/o‘chirish uchun tugmani yuqoriga va pastga suring.

Eslatma: Soch quritkichni rozetkaga ulashdan oldin tugma o‘chirilganligiga ishonch hosil qiling.




O‘chiq (O)



Yoniq (–)

Harorat sozlamalari

Turli harorat sozlamalari o‘rtasida tezda almashish uchun harorat tugmasini bosing.
Soch turmagi uchun Sovuqlikni bloklash rejimini faollashtirish uchun harorat sozlamalari tugmasini uzoq bosib turing. Uni o‘chirish va oldingi harorat sozlamalariga qaytish uchun tugmani yana bosing.

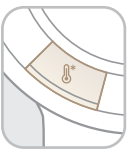

Sovuq Past O‘rtacha Yuqori

Sovuqlikni bloklash

Tezlik sozlamalari

Uch tezlik sozlamalari o‘rtasida tezda almashish uchun tezlik tugmasini bosing.



Past O‘rtacha Yuqori

AI rejimi

AI rejimiga kirish uchun AI tugmasini bosing. Qo‘lda rejimiga quyidagicha qaytishingiz mumkin:
- O‘chiq/qo‘lda rejimiga o‘tguncha AI tugmasini bosish bilan
- Yoki issiqlik darajasini yoki havo tezligi darajasini qo‘lda o‘zgartirish bilan
- Yoki har qanday biriktirmani biriktirish bilan

Ekranda ko‘rsatiladigan quyidagi AI parametrlari bo‘ylab aylanish uchun AI tugmasini qisqa bosing: Muvozanatli, Tez va Sezuvchan.



Muvozanatli

Tezlik va parvarishning mukammal aralashmasi – minimal shikast yetkazish bilan kundalik quritish uchun optimallashtirilgan



Tez

Kuchli issiqlik va havo oqimi bilan eng tez natijalar – band sertashvish tonglar uchun ideal



Sezuvchan

Nozik bosh terilari uchun juda yumshoq – xavfsiz va tinchlantiruvchi, hatto bolalar uchun ham

UZ

Uchliklar turlari

Uchlik	Maqsad	Tavsiya etilgan issiqlik sozlamalari	Tavsiya etilgan havo tezligi sozlamalari
Paxmoqlashishga qarshi uchlik			
	O‘jar paxmoqlikni boshqarish va yorqinlikni oshirish kerak bo‘lganda foydalaning.	Past	Yuqori
Silliqlashtiruvchi uchlik			
	Turmaklashdan keyin yoki paxmoqlikni kamaytirmoqchi bo‘lganingizda va silliq, sayqallangan turmak yaratmoqchi bo‘lganingizda foydalaning.	Past	Yuqori
Turmaklash nozuli			
	Silliqlashtirish yoki hajm qo‘shish uchun turmaklash paytida havo oqimini yo‘naltirish uchun foydalaning.	Yuqori	O‘rtacha
Diffuzerli nozul			
	Jingalak yoki to‘lqinli sochlarni quritganda, jingalak yoki to‘lqinlarning tabiiy shaklini saqlab qolish uchun foydalaning.	O‘rtacha	Past

Uchlikdan foydalanishni tugatgandan so‘ng, saqlash uchun yechib olishdan oldin sovishini kuting.

Qo‘llanmadagi mahsulotlar, moslamalar, foydalanuvchi interfeysi va boshqa tasvirlar sxematik diagrammalar bo‘lib, faqat ma’lumot uchun berilgan. Mahsulot yangilanishi va takomillashishi sababli asl mahsulot sxematik diagrammadan biroz farq qilishi mumkin. Asl mahsulotga qarang.

Uchlik vazifasi va qo‘llanishi


Soch quritkich magnit uchlik bilan jihozlangan, uni o‘rnatish va yechib olish oson; shunchaki oson biriktirish uchun uchlikni metall halqa bilan tekislang. Qulay foydalanish uchun uchlikni osongina aylantirish mumkin.

Paxmoqlashishga qarshi uchlik

Uch bosqichli tezlashtirish dizayni bir tekis havo oqimini ta’minlaydigan tashqi yuza bilan birgalikda sochlarni to‘g‘rilash va paxmoqlikni samarali bartaraf etish uchun kuchli so‘rish hosil qiladi. Jingalaklash cho‘tkasi bilan foydalanganda tabiiy jingalaklarni yarating.

Uchlikni o‘rnatish: Quyidagi diagrammada ko‘rsatilganidek, “DREAME” bilan belgilangan uchini yuqoriga qilib joylashtiring.


Foydalanishdan keyin uni olib tashlash uchun uchlikning ikkala tomonini ushlab turing.

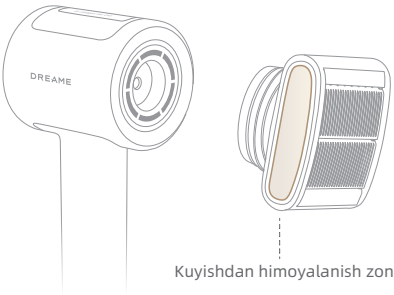

UZ


Silliqlashtiruvchi uchlik

Yumshoqroq, boshqariladigan havo oqimining kuchini sochlaringizni ildizdan uchigacha muloyimlik bilan urib, ularni mukammal uslub va yorqin porlovchi etganda his eting.

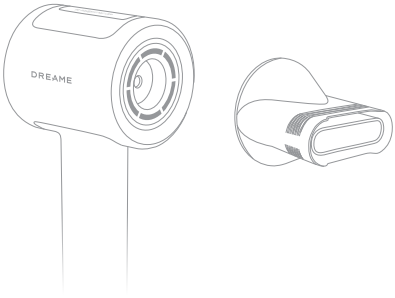

Turmaklash nozuli

Tez, mahalliy turmaklash uchun havo oqimini samarali tarzda yo'naltiradi.

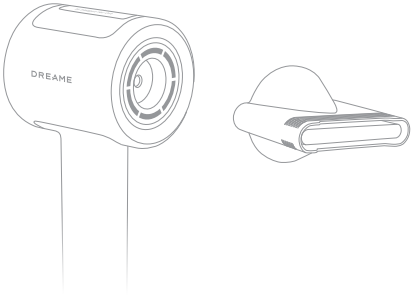

Diffuzerli nozul

Sochingizni yarim quruq bo‘lgunga qadar quriting, so‘ngra quritishni tugatish uchun jingalaklarni diffuzor uchligiga joylashtiring. Bu tabiiy va bashang jingalaklarga erishishga yordam beradi.



Aqlli biriktirmani aniqlash


Uchliklar o‘rtasida almashinayotganda, uchlik foydalanish afzalliklaringizni eslab qoladi va shunga mos ravishda shamol haroratini avtomatik ravishda o‘rnatadi.

UZ

Bo‘sh ishlashni intellektual aniqlash

Sensor qurilma gorizontal joylashtirilganini aniqlaydi va avtomatik ravishda isitkichni to‘xtatib turadi va shovqinni kamaytirish uchun havo oqimini kamaytiradi.


Eslatma: Bo‘sh ishlashni aniqlash diffuzor uchligidan foydalanganda ishlamaydi, lekin boshqa barcha uchliklar uchun va hatto uchliklar ulanmagan bo‘lsa ham ishlaydi.

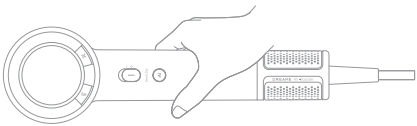

Maslahat: Funksiya yoqilganiga ishonch hosil qilish uchun soch quritkichni qo‘yib yuborishdan oldin motor ovozi pasayguncha kuting.


Aqlli filtrni aniqlash

Soch quritkich filtr ifloslanganini va/yoki filtr mahsulotdan yechib olinganligini bildiradi.

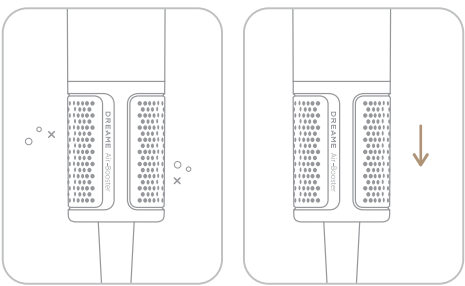

Aqlli ulanish
Wi-Fi aloqasini sozlash bo‘yicha ko‘rsatmalar

Dastlabki Wi-Fi ulanishi

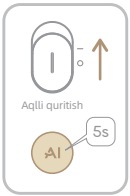

Qurilmani yoqing
Quvvat tugmasi yordamida soch quritkichni yoqing.

Ulanish rejimiga kirish
AI tugmasini 5 soniya yoki undan ko‘proq vaqt davomida uzoq bosib turing. Motor ishlashni to‘xtatadi. Isitish elementi o‘chadi. Displey qurilma Wi-Fi ulanish rejimida ekanligini ko‘rsatadi.



Mobil ilova orqali ulanish
Smartfoningizda mos keluvchi mobil ilovani oching va soch quritkichni ilovaga ulash uchun ekrandagi ko‘rsatmalarga amal qiling.




Ulanish muvaffaqiyatini tasdiqlash
Ulanish muvaffaqiyatli bo‘lgandan so‘ng, soch quritkich displeyida muvaffaqiyat haqida xabar paydo bo‘ladi va ishlashni davom ettiradi.

Avtomatik qayta ulanish
Qurilmani o‘chirib, qayta ishga tushirgandan so‘ng, keyingi safar saqlangan Wi-Fi tarmog‘iga avtomatik ravishda qayta ulanadi va normal ishlaydi.

UZ

Zavod sozlamalarini tiklash va qayta ulanish

Agar qurilmani zavod sozlamalariga qaytarish va uni yangi Wi-Fi tarmog‘iga ulash kerak bo‘lsa:

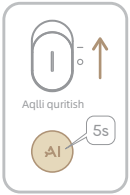

Ulanish rejimiga qayta kiring
AI tugmasini 5 soniya yoki undan ko‘proq vaqt davomida uzoq bosib turing.

Zavod sozlamalarini tiklash
Ulanish rejimiga kirganda, soch quritkich oldingi Wi-Fi tarmoq sozlamalarini avtomatik ravishda o‘chirib tashlaydi.

Dastlabki ulanish bosqichlarini takrorlang
Yangi tarmoqqa ulanish uchun Dastlabki Wi-Fi ulanishi bo‘limidagi kabi amallarni bajaring.


Tozalash va texnik xizmat

⚠ Filtr qoldiqlarning tiqilib qolishi va silliq havo oqimini ta'minlash uchun muntazam tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi.

- Filtrni tozalashdan oldin, soch quritkich o'chirilganiga va quvvat vilkasi rozetkadan uzilganiga ishonch hosil qiling.




- Havo oqimi filtri magnit tortishi bilan mahkamlanadi. Tutqichni mahkam ushlang, havo oqimi filtrini to'g'ridan-to'g'ri pastga torting va uni tutqichdan chiqarib oling.

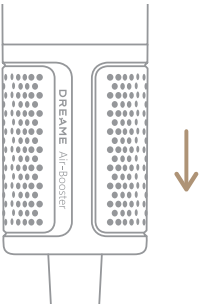


⚠ Zanglamaydigan po'latdan yasalgan ekranni suv bilan yuvmang, chunki bu nosozlikka olib kelishi mumkin.

- Havo oqimi filtri va zanglamas po‘lat filtr yuzasidagi tiqilgan moddalarni tozalash uchun quruq, tuksiz mato, yumshoq cho‘tka yoki tish cho‘tkasidan foydalaning.

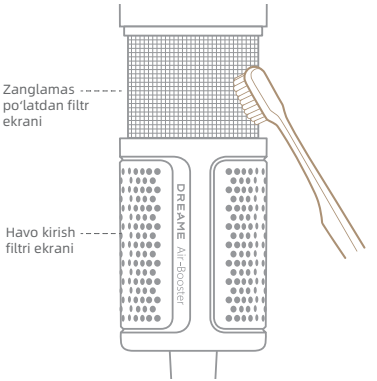

- Tozalash tugallangach, havo oqimi filtrini tutqichning o‘yig‘i bilan moslashtiring va uni joylashtiring. “Tiq” etgan ovoz magnitning muvaffaqiyatli biriktirilgani va o‘rnatish tugallanganini ko‘rsatadi.

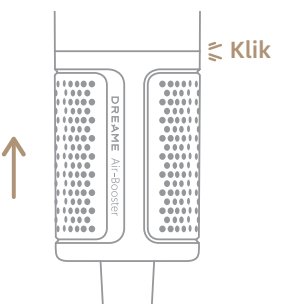

Asosiy parametrlar

Mahsulot nomi	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Mahsulot modeli	AHX01A
Nominal kuchlanish	220 ~
Nominal chastota	50 Hz
Nominal quvvati	1600 Vt
Mahsulot o'lchamlari	263 mm x 93 mm x 78 mm
Ishlab chiqarilgan sana	Mahsulot o'ramida ko'rsatilgan

UZ

Muammolarni bartaraf qilish

Umumiy masalalar	Ehtimoliy sabab	Yechim
Soch quritkich yoqilgandan keyin ishlamaydi.	Elektr vilkasi to'liq kiritilmagan	Elektr vilkasi mahkam kiritilganini tekshiring.
	Elektr rozetkasida elektr yo'q.	Rozetkani tekshiring.
	Almashtirish kaliti joyiga surilmaydi.	Almashtirish kalitini to'liq joyiga suring.
	Elektron plata shikastlangan	Ta'mirlash uchun ishlab chiqaruvchiga qaytaring
Soch quritkich avtomatik ravishda o'chadi.	Soch quritkichining harorati juda yuqori, bu haddan ortiq qizishdan himoyani ishga soladi.	Almashtirish kalitini "OFF" holatiga suring va elektr vilkasini rozetkadan uzing. Qayta ishlatishdan oldin uni bir necha daqiqa sovishini kuting.
	Havo kirishi/chiqishi nosoz	• Havo chiqishi/kirishi joyida begona jismlar mavjudligini tekshiring. Nosozlik yo'qligini tasdiqlaganingizdan so'ng, uni qayta ishga tushiring. • Muammo davom etsa, mahsulotni zavodga ta'mirlash uchun qaytaring.
Ichki g'altak qizarmoqda	Isitish simi nosoz	
Ishlamaydigan tugmalar	Tugma paneli shikastlangan	
Haddan ortiq qizib ketgan quvvat kabeli/vilkasi	Quvvat kabeli nosoz	Ta'mirlash uchun ishlab chiqaruvchiga qaytaring
Foydalanayotganda tutun hidi bor	Ichki qismlarga zarar yetgan	
Ekran ko'rsatmaydi	Ekran displeyi nosoz	

Dreame Smart AI Hair Dryer ishlashidagi nosozliklar

Nomi	Ishlashdagi nosozliklar
Dreame Smart AI soch quritgichi	1. Quvvat kaliti ishlamay qoldi. 2. Past, o‘rtacha yoki yuqori issiqlik sozlamalarida ham sovuq havo uzatiladi. 3. Ekran yonmaydi, lekin mahsulot normal ishlaydi. 4. Ishlash paytida SI va qo‘l rejim o‘rtasida o‘tkazib bo‘lmaydi. 5. Ish paytida ichki qismlar qizil rangga aylanadi yoki tutun chiqaradi.

Maslahatlar

- Har qanday qaytarish paytida xavfsiz tashishni ta’minlash uchun asl qadoqlash qutisini olingan kundan boshlab kamida 30 kun davomida saqlash tavsiya etiladi.

- Ushbu mahsulot faqat materik Xitoyda sotiladi (Gongkong, Makao va Tayvandan tashqari). Shunga ko‘ra, sotishdan keyingi xizmat ko‘rsatish va kafolat faqat kontinental Xitoy bilan cheklangan (Gongkong, Makao va Tayvandan tashqari).

UZ

Kafolat taloni

Foydalanuvchi nomi	
Aloqa manzili	
Telefon raqami	
Mahsulot nomi va modeli	
Mahsulot seriya raqami	
Mahsulotni sotib olish sanasi	

Ta’mirlash bo‘yicha yozuvlar

	Nosozlik tavsifi va almashtirish uchun qismlar	Ta’mirlash sanasi	Ta’mirlash markazi
1			
2			

YI muvofiqlik deklaratsiyasi

Biz, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ushbu bilan mazkur qurilma qo‘llanuvchi direktivalar hamda Yevropa me’yorlari va o‘zgartirishlarga muvofiq ekanligini e’lon qilamiz. YI muvofiqlik deklaratsiyasining to‘liq matni quyidagi internet manzilida mavjud: https://global.dreame-tech.com

WEEE utilizatsiya qilish va qayta ishlash ma’lumoti

Ushbu belgiga ega barcha mahsulotlar chiqindi elektr va elektron uskunalar (WEEE 2012/19/EU direktivasiga ko‘ra) bo‘lib, ular saralanmagan maishiy chiqindilar bilan aralashmasligi kerak. Buning o‘rniga, chiqindi uskunangizni hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tayinlangan chiqindi elektr va elektron jihozlarni qayta ishlash uchun mo‘ljallangan yig‘ish punktiga topshirish orqali inson salomatligi va atrof-muhitni muhofaza qilishingiz kerak. To‘g‘ri utilizatsiya qilish va qayta ishlash atrof-muhit va inson salomatligi uchun mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi. Bunday yig‘ish punktlarining joylashuvi va shartlari haqida qo‘shimcha ma’lumot olish uchun regulyator yoki mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

GE

გაფრთხილება

ელექტროშოკის, ხანძრის ან არასათანადო გამოყენებით გამოწვეული სხვა უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად, გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო და შეინახეთ იგი მომავალი გამოყენებისთვის.

- ეს პროდუქტი არ არის გათვალისწინებული ფიზიკური, მგრძნობელობითი თუ გონებრივი შეზღუდვების მქონე ან ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებსაც სათანადოზე ნაკლები გამოცდილება ან ცოდნა აქვთ (ბავშვების ჩათვლით), გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათ ზედამხედველობას გაუწევს და ინსტრუქციებს გაუზიარებს მცოდნე ადამიანი, რაც პროდუქტის უსაფრთხოდ გამოყენებას უზრუნველყოფს.
- არ დაუშვათ, რომ ბავშვებმა გამოიყენონ პროდუქტი ან ითამაშონ მისით. ბავშვებთან ახლოს პროდუქტის გამოყენებისას ყოველთვის ყურადღებით იყავით. ბავშვებმა არ უნდა გაწმინდონ ან მოუარონ პროდუქტს ზედამხედველობის გარეშე.
- თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი ტექნიკური მომსახურების განყოფილების ან მსგავსი განყოფილების კვალიფიციური პერსონალის მიერ.
- არ მოათავსოთ თმის საშრობი, რომელიც შეიცავს ელექტრო კომპონენტებს, წყალში ან სხვა საწმენდ სითხეში. თუ თმის საშრობი წყალში ჩავარდება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ ის დენიდან. არ განაგრძოთ მისი გამოყენება გაშრობის შემდეგაც კი.
- საბაზანოში თმის საშრობის გამოყენებისას, გამოყენების შემდეგ გამორთეთ ის დენის წყაროდან, რადგან წყალთან ახლოს საფრთხის რისკი მაინც არსებობს, მაშინაც კი, თუ ის გამორთულია.
- დამატებითი დაცვისთვის რეკომენდირებულია ნარჩენი დენის მოწყობილობის (RCD) დაყენება, რომლის ნომინალური ნარჩენი ოპერაციული დენი არ აღემატება 30 mA-ს, აბაზანის ელექტროენერგიის მიწოდების ელექტრო წრედში. გაიარეთ კონსულტაცია RCD დამმონტაჟებელთან. RCD იყიდება ცალკე.

- ეს პროდუქტი აღჭურვილია არაავტომატური ამომრთველი უსაფრთხოების გამორთვის მოწყობილობით გადახურების თავიდან ასაცილებლად. თუ პროდუქტი გადახურების გამო გამოირთვება, გამორთეთ ის მთავარი დენის წყაროდან და გააგრილეთ.
- შენიშვნა: თერმული დამცავის უნებლიე გადატვირთვასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობა არ უნდა იკვებებოდეს გარე გადამრთველი მოწყობილობით, როგორიცაა ტაიმერი, ან არ უნდა იყოს დაკავშირებული წრედთან, რომელიც პერიოდულად ჩართულია და გამორთულია ზოგადი დანიშნულების კომპონენტებით.



- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა აბაზანასთან, საშხაპესთან, ხელსაბან ნიჟარასთან ან წყლით სავსე სხვა კონტეინერებთან ახლოს.
- საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არ დაბლოკოთ ჰაერის შესასვლელი ან გამოსასვლელი.
- გამოყენების დროს თმა ჰაერის შესასვლელთან მოარიდეთ, რათა თავიდან აიცილოთ ჩახლართვა და პოტენციური საფრთხე.
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, არ შეეხოთ ჰაერის გამოსასვლელს ან სხვა გაცხელებულ ზედაპირებს მოწყობილობის გამოყენებისას ან გამორთვისთანავე.
- არ შეეხოთ შტეფსელს ან პროდუქტის რომელიმე ნაწილს სველი ხელებით ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად.
- გამორთეთ თმის საშრობი დენიდან, როდესაც არ იყენებთ ან ტექნიკური მომსახურების ან შეკეთების წინ.
- თმის საშრობის შენახვისას, არ დაატრიალოთ და არ შეკრათ კვების კაბელი, რათა თავიდან აიცილოთ მისი დაზიანება.
- შეინახეთ დენის კაბელი სითბოს წყაროებიდან და ადგილებიდან, რომლებმაც შეიძლება დააზიანოს მისი დამცავი თვისებები.

- არ გამოიყენოთ თმის საშრობი იმ ადგილებში, სადაც გამოიყენება აეროზოლური (სპრეი) პროდუქტები ან აალებადი წყაროების მახლობლად.
- არ გამოიყენოთ ფენი თმის გასაშრობის გარდა, მაგალითად, ტანსაცმლის ან სხვა ნივთების გასაშრობად.
- შეინარჩუნეთ მინიმუმ 10 სმ მანძილი ჰაერის შესასვლელსა და თმას შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა თმა საშრობში შეიწოვოს და დააზიანოს.
- გამოიყენეთ თმის საშრობი მხოლოდ ნომინალური სიმძლავრის მიხედვით. საშიშროების თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ უნივერსალური ჩამრთველები ან ძაბვის კონვერტორები.
- თუ თმის საშრობი არ მუშაობს გამართულად ან გაფუჭდა, დაუკავშირდით მწარმოებელს შესაკეთებლად. არ დაშალოთ იგი თავად.
- შეინარჩუნეთ მინიმუმ 3 სმ მანძილი ჰაერის გასასვლელსა და თმას შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება თმა დაიწვას.
- 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, ასევე შეზღუდული ფიზიკური ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს შეუძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენონ მოწყობილობა, თუ მათ ექნებათ შესაბამისი ზედამხედველობა ან უსაფრთხო გამოყენების ინსტრუქცია, რაც მათ საშუალებას მისცემს გაიგონ პოტენციური საფრთხეები.

პროდუქტის მახასიათებლები

Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer აღჭურვილია მაღალსიჩქარიანი უჯაგრისო ძრავით, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიით, კავშირით და ჭკვიანი ფუნქციებით. Dreame Aerodynamics Laboratory-ის მიერ საფულდაგულოდ შექმნილი, ის აკმაყოფილებს თქვენს პირად თმის გაშრობისა და მოვლის საჭიროებებს.

• მაღალსიჩქარიანი უჯაგრისო ძრავა

Dreame Technology-ის მიერ შემუშავებული 150 000 ბრ/წთ სიჩქარის ძრავა მყისიერად წარმოქმნის ძლიერ, თმისთვის ხელსაყრელ ჰაერის ნაკადს, რაც თმას სწრაფად აშრობს.

• ხელოვნური ინტელექტის რეჟიმი

ხელოვნური ინტელექტის რეჟიმის საშუალებით, თმის საშრობი ავტომატურად არეგულირებს სითბოსა და ჰაერის ნაკადის დონეს მომხმარებლის უპირატესობების მიხედვით — ერთდროული დაჭერით შესაძლებელია შერჩეულ პარამეტრებზე გადასვლა. მომხმარებელს ასევე შეუძლია ხელოვნური ინტელექტის პარამეტრებს შორის გადართვა თმის გაშრობის განსხვავებული საჭიროებების შესაბამისად.

• ჭკვიანი კავშირი

თმის საშრობი აღჭურვილია WIFI ფუნქციით და მასთან დაკავშირება შესაძლებელია სმარტფონის აპის საშუალებით.

• უმოქმედობის ინტელექტუალური ამოცნობა

სენსორი აფიქსირებს, როცა მოწყობილობა ჰორიზონტალურად იდება და ავტომატურად აჩერებს გათბობას და ჰაერის ნაკადს. მოწყობილობის ხელში აღებისთანავე ის ავტომატურად დაუბრუნდება წინა სითბოსა და ჰაერის ნაკადის პარამეტრებს.

• დანართის ჭკვიანი ამომცნობი

თმის საშრობი ჭკვიანურად აღიქვამს თითოეულ დანამატს და ავტომატურად აღადგენს იმ სითბოსა და ჰაერის ნაკადის პარამეტრებს, რომლებიც მანამდე გამოიყენებოდა კონკრეტულ დანამატთან ერთად.

• ფილტრის ჭკვიანი ამომცნობი


თმის საშრობი აცნობებს მომხმარებელს, როდესაც ფილტრი დაბინძურებულია და/ან როდესაც ის ამოღებულია მოწყობილობიდან.

• •თმის მოვლის ნეგატიური იონის ტექნოლოგია

ჩაშენებული უარყოფითი იონების გამოსხივება წარმოქმნის უარყოფით იონებს თმაში დადებითი მუხტების გასანეიტრალებლად, ამცირებს სტატიკურ დაგროვებას და ხელს უშლის თმის აბურძგვას.

GE

პროდუქტის შესავალი

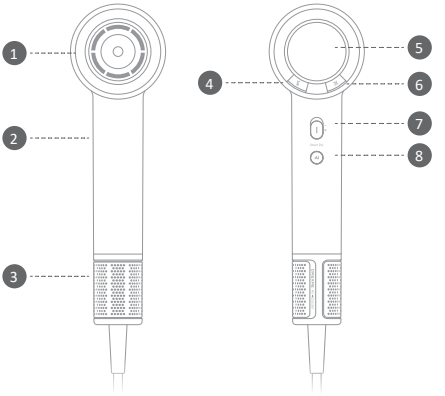

1. ჰაერის გასასვლელი
2. სახელური
3. ჰაერის ნაკადის მოსახსნელი ფილტრი
   საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ თმის სამრობი ჰაერის ნაკადის მოსახსნელი ფილტრის გარეშე.
4. ტემპერატურის პარამეტრი + ცივი ბლოკირება
5. ეკრანი
6. ჰაერის ნაკადის პარამეტრი
7. ჩამრთველი/ გამომრთველი
8. ხელოვნური ინტელექტის ჭკვიანი გაშრობის ღილაკი



მოწყობილობის კორპუსზე არსებული სიმბოლო მიუთითებს „არ გამოიყენოთ ბანაობის ან შხაპის მიღების დროს“.

პროდუქტის, აქსესუარების, მომხმარებლის ინტერფეისის და ა.შ. ილუსტრაციები ამ სახელმძღვანელოში არის სქემატური ილუსტრაციები და მხოლოდ საცნობაროა. პროდუქტის განახლებისა და გაუმჯობესების გამო, ნამდვილი პროდუქტი შეიძლება მცირედით განსხვავდებოდეს სქემატური დიაგრამისგან. იხილეთ რეალური პროდუქტი.


გადამრთველის პარამეტრები

ჩამრთველი/გამომრთველი

თმის საშრობის ჩასართავად/გამოსართავად გადაწიეთ ღილაკი ზემოთ და ქვემოთ.
შენიშვნა: სანამ ფენი ჩართავთ, დარწმუნდით, რომ ჩამრთველი გამორთულია.




გამორთული (O)

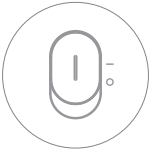

ჩართული (–)

ტემპერატურის პარამეტრები

ტემპერატურის სხვადასხვა პარამეტრს შორის სწრაფად გადართვისთვის დააჭირეთ ტემპერატურის ღილაკს.
თმის ვარცხნილობისთვის ცივი ჩამკეტის რეჟიმის გასააქტიურებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ ტემპერატურის პარამეტრების ღილაკს. გამორთვისა და წინა ტემპერატურის პარამეტრზე დასაბრუნებლად, კვლავ დააჭირეთ ღილაკს.

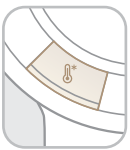

ცივი

დაბალი

საშუალო

მაღალი

ცივი ჩაკეტვა

სიჩქარის პარამეტრები

სიჩქარის სამ პარამეტრს შორის სწრაფად გადართვისთვის დააჭირეთ სიჩქარის ღილაკს.



დაბალი

საშუალო

მაღალი

GE

ხელოვნური ინტეელექტის რეჟიმი

ხელოვნური ინტელექტის რეჟიმში გადასასვლელად დააჭირეთ ხელოვნური ინტელექტის ღილაკს. ხელით რეჟიმში დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგი გზით:
-ხელოვნური ინტელექტის ღილაკზე დაჭერით, სანამ ის გამორთულ/ხელით რეჟიმში არ გადავა
-ან სითბოს დონის ან ჰაერის სიჩქარის დონის ხელით შეცვლით
-ან ნებისმიერი დანართის მიმაგრებით

ხელოვნური ინტელექტის ღილაკზე ხანმოკლედ დაჭერით შეგიძლიათ გადახვიდეთ ეკრანზე გამოსახულ შემდეგ ხელოვნური ინტელექტის პარამეტრებს შორის: დაბალანსებული, სწრაფი და სენსიტიური.



დაბალანსებული

სიჩქარისა და მოვლის იდეალური ნაზავი - ოპტიმიზებულია ყოველდღიური გამრობისთვის მინიმალური დაზიანებით



სწრაფი


უსწრაფესი შედეგები ძლიერი სითბოსა და ჰაერის ნაკადის წყალობით - იდეალურია დატვირთული დილებისთვის



სენსიტიური

განსაკუთრებით ნაზია ფაქიზი თავის კანისთვის - უსაფრთხო და დამამშვიდებელი, ბავშვებისთვისაც კი

საქშენების ტიპები

საქშენი	დანიშნულება	რეკომენდებული სითბოს პარამეტრი	რეკომენდებული ჰაერის სიჩქარის პარამეტრი
თმის დამუხტვის საწინააღმდეგო საქშენი			
	გამოიყენეთ, როდესაც გჭირდებათ დამუხტული თმის მართვა და ბზინვარების გაძლიერება.	დაბალი	მაღალი
დამარბილებელი საქშენი			
	გამოიყენეთ ვარცხნილობის შემდეგ ან როდესაც გსურთ თმის დამუხტვის შემცირება და გლუვი, გაპრიალებული ეფექტის შექმნა.	დაბალი	მაღალი
თავი ვარცხნილობის გასაკეთებლად			
	გამოიყენეთ ჰაერის ნაკადის მიმართულებით ვარცხნილობის დროს, რათა შეიქმნას სიგლუვე ან დაამატოთ მოცულობა.	მაღალი	საშუალო
დიფუზორი თავი			
	გამოიყენეთ ხვეული ან ტალღოვანი თმის გასაშრობად, რათა შეინარჩუნოთ ხვეული ან ტალღოვანი თმის ბუნებრივი ფორმა.	საშუალო	დაბალი

საქშენების გამოყენების დასრულების შემდეგ, შენახვისთვის ამოღებამდე მიეცით მათ გაგრილების საშუალება.

პროდუქტის, აქსესუარების, მომხმარებლის ინტერფეისის და ა.შ. ილუსტრაციები ამ სახელმძღვანელოში არის სქემატური ილუსტრაციები და მხოლოდ საცნობაროა. პროდუქტის განახლებისა და გაუმჯობესების გამო, ნამდვილი პროდუქტი შეიძლება მცირედით განსხვავდებოდეს სქემატური დიაგრამისგან. იხილეთ რეალური პროდუქტი.

GE

საქშენის ფუნქციონირება და გამოყენება


თმის საშრობი აღჭურვილია მაგნიტური საქშენით, რომლის დაყენება და მოხსნა მარტივია; უბრალოდ გაასწორეთ საქშენი ლითონის რგოლთან მარტივი მიმაგრებისთვის. საქშენი შეიძლება შემობრუნდეს მარტივად გამოყენებისთვის.

თმის დამუხტვის საწინააღმდეგო საქშენი

სამგანზომილებიანი აჩქარების დიზაინი, რომელიც გაერთიანებულია გარე ზედაპირთან, რომლითაც უზრუნველყოფილია თანაბარი ჰაერის ნაკადი, ქმნის ძლიერ შესრუტვას თმის გასწორებისათვის და ეფექტურად ეწინააღმდეგება დამუხტულ თმას. შექმენით თმის ბუნებრივი ხვეულები დასახვევი ჯაგრისის გამოყენებით.


თავის მონტაჟი: მოათავსეთ „DREAME“-ით მონიშნული ბოლო, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე.

გამოყენების შემდეგ დაიჭირეთ თავის ორივე მხარე, რომ ამოიღოთ იგი.

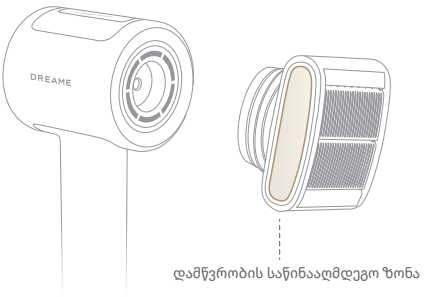


დამარბილებელი საქშენი

იგრძენით უფრო გლუვი, უფრო კონტროლირებადი ჰაერის ნაკადის ძალა, რადგან ის ნაზად უბერავს თქვენს თმას ძირიდან ბოლომდე, ანიჭებს მას იდეალურ სტილსა და ბზინვარებას.

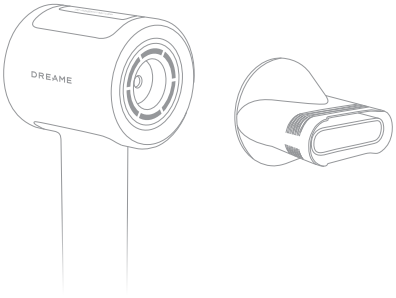

თავი ვარცხნილობის გასაკეთებლად

ჰაერის ნაკადს ეფექტურად მიაპყრობს კონკრეტულ ზონას, რაც უზრუნველყოფს სწრაფ და მიზანმიმართულ ვარცხნილობას.

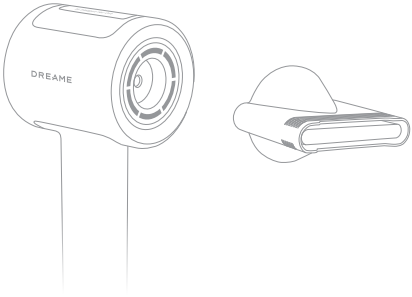

GE

დიფუზორი თავი

თმა გაიშრეთ ნახევრად, შემდეგ კი კულულები განათავსეთ დიფუზორის საქშენში, რათა ბოლომდე გაიშროს. ეს დაგეხმარებათ ბუნებრივი და ელეგანტური კულულების მიღებაში.




დანართის ჭკვიანი ამომცნობი

საქშენებს შორის გადართვისას, საქშენი იმახსოვრებს თქვენს გამოყენების პრეფერენციებს და ავტომატურად აყენებს ჰაერისტემპერატურის შესაბამისად.

უმოქმედობის ინტელექტუალური ამოცნობა

სენსორი აფიქსირებს, როცა მოწყობილობა ჰორიზონტალურად იდება და ავტომატურად აჩერებს გათბობას და ჰაერის ნაკადს.


შენიშვნა: უმოქმედობის ამოცნობა არ იმუშავებს დიფუზორის საქშენის გამოყენებისას, მაგრამ იმუშავებს ყველა სხვა საქშენთანდა ასევე მაშინაც, როდესაც დანართები საერთოდ არ არის დაკავშირებული.

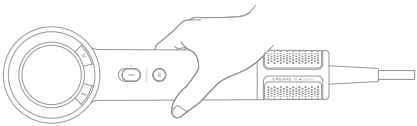

რჩევა: ფუნქციის გააქტიურებისთვის, თმის საშრობის ხელიდან გამშებამდე დაელოდეთ ძრავის ხმის შემცირებას.

ფილტრის ჭკვიანი ამომცნობი


თმის საშრობი აცნობებს მომხმარებელს, როდესაც ფილტრი დაბინძურებულია და/ან როდესაც ის ამოღებულია მოწყობილობიდან.

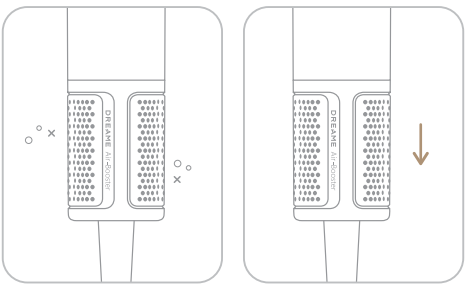

GE

ჭკვიანი კავშირი Wi-Fi-ს დაყენების ინსტრუქცია

Wi-Fi-ს საწყისი დაწყვილება

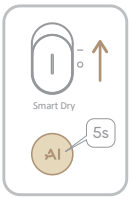

მოწყობილობის ჩართვა
თმის საშრობი ჩართვის ღილაკის გამოყენებით ჩართვა.

დაწყვილების რეჟიმში შესვლა
ხანგრძლივად დააჭირეთ ხელოვნური ინტელექტის ღილაკს 5 წამის ან მეტი ხნის განმავლობაში. ძრავა შეწყვეტს მუშაობას. გამათბობელი ელემენტი გამოირთვება. ეკრანზე გამოჩნდება, რომ მოწყობილობა Wi-Fi დაწყვილების რეჟიმშია.



დაკავშირება მობილური აპის საშუალებით
გახსენით თავსებადი მობილური აპი თქვენს სმარტფონზე და მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს თმის საშრობის აპთან დასაკავშირებლად.




დაწყვილების წარმატების დადასტურება
დაკავშირების წარმატებით დასრულების შემდეგ, თმის საშრობის ეკრანზე გამოჩნდება წარმატების შესახებ შეტყობინება და განახლდება მუშაობა.

ავტომატური ხელახლა დაკავშირება
მოწყობილობის გამორთვისა და გადატვირთვის შემდეგ, ის ავტომატურად დაუკავშირდება შენახულ Wi-Fi ქსელს და ჩვეულებრივ იმუშავებს.

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა და ხელახლა დაწყვილება

თუ გჭირდებათ მოწყობილობის გადატვირთვა და მისი ახალ Wi-Fi ქსელთან დაწყვილება:

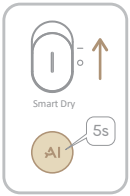

დაწყვილების რეჟიმში ხელახლა შესვლა
ხანგრძლივად დააჭირეთ ხელოვნური ინტელექტის ღილაკს 5 წამის ან მეტი ხნის განმავლობაში.

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა
დაწყვილების რეჟიმში გადასვლისას, თმის საშრობი ავტომატურად წაშლის წინა Wi-Fi ქსელის პარამეტრებს.

საწყისი დაწყვილების ნაბიჯების გამეორება
ახალ ქსელთან დასაკავშირებლად მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს, რაც საწყისი Wi-Fi დაწყვილების განყოფილებაში.

GE


გაწმენდა და მოვლა

⚠ ფილტრის რეგულარული გაწმენდა და მოვლა სჭირდება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნარჩენების გაჭედვა და უზრუნველყოფილი იყოს ჰაერის შეუფერხებელი ნაკადი.

- ფილტრის გაწმენდამდე დარწმუნდით, რომ თმის საშრობი გამორთულია და დენის წყაროდან გათიშულია.




- ჰაერის ნაკადის ფილტრი ფიქსირდება მაგნიტური მიზიდვით. სახელური მჭიდროდ დაიჭირეთ, პირდაპირ ჩამოწიეთ ჰაერის ნაკადის ფილტრი და ამოიღეთ იგი სახელურიდან.

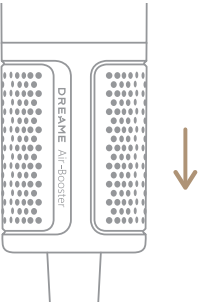


⚠ უჟანგავი ფოლადის ეკრანი წყლით არ გარეცხოთ, რადგან ამან შეიძლება გაუმართაობა გამოიწვიოს.

- გამოიყენეთ მშრალი, ბუსუსების გარეშე ქსოვილი, რბილი ჯაგრისი ან კბილის ჯაგრისი უჟანგავი ფოლადის ფილტრის ზედაპირზე ჩარჩენილი ნარჩენების მოსაშორებლად.

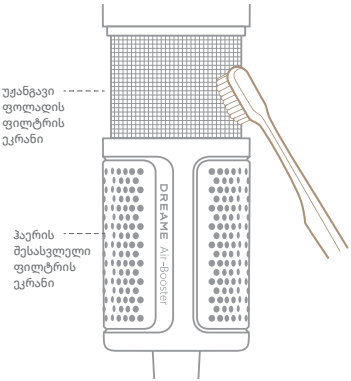

- გაწმენდის შემდეგ გაასწორეთ ჰაერის ნაკადის ფილტრი სახელურის ღართან და ჩასვით იგი. „დაწკაპუნების“ ხმა მიუთითებს, რომ მაგნიტი წარმატებით იქნა მიმაგრებული და ინსტალაცია დასრულებულია.

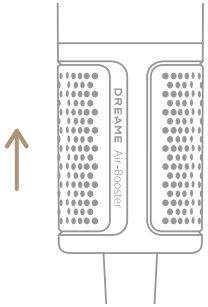

GE

ძირითადი პარამეტრები

პროდუქტის დასახელება	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
პროდუქტის მოდელი	AHX01A
ნომინალური ძაბვა	220 ~
ნომინალური სიხშირე	50 ჰც
ნომინალური სიმძლავრე	1 600 ვტ
პროდუქტის ზომები	263 მმ x 93 მმ x 78 მმ
წარმოების თარიღი	ნაჩვენებია პროდუქტის შეფუთვაზე

დიაგნოსტიკა

საერთო საკითხები	სავარაუდო მიზეზი	გამოსავალი
ჩართვის შემდეგ თმის საშრობი არ მუშაობს.	დენის შტეფსელი ბოლომდე არ არის ჩასმული	შეამოწმეთ, რომ დენის შტეფსელი საიმედოდ არის ჩასმული.
	დენის წყაროს ელექტროენერგია არ აქვს.	შეამოწმეთ შტეფსელი.
	გადამრთველის სლაიდი ბოლომდე არ არის ჩასმული.	გადადმრთველის სლაიდი სრულად ჩასვით თავის ადგილზე.
	დაზიანებულია ნაბეჭდი სქემის დაფა	დაუბრუნეთ მწარმოებელს შესაკეთებლად
თმის საშრობი ავტომატურად ითიშება.	თმის საშრობის ტემპერატურა ძალიან მაღალია, რაც ააქტიურებს გადახურებისგან დაცვას.	გადართეთ გადამრთველი „გამორთვის“ პოზიციაზე და გამორთეთ დენის ჩანგალი. გამოყენებამდე გააგრილეთ რამდენიმე წუთით.
	ჰაერის შემავალი/გამომავალი პროცესი არასწორია	• შეამოწმეთ, არის თუ არა ჰაერის გამოსასვლელში/შესასვლელში რაიმე უცხო სხეული. დადასტურების შემდეგ, თუ არ არსებობს რაიმე დარღვევა, გადატვირთეთ მოწყობილობა. • თუ პრობლემა გამეორდება, დაბრუნეთ პროდუქტი ქარხნული შეკეთებისთვის.
შიდა ხვეული წითლად ანათებს	უჩვეულოდ ცხელი კაბელი	
უფუნქციო ღილაკები	ღილაკის პანელი დაზიანებულია	დაუბრუნეთ მწარმოებელს შესაკეთებლად
გადახურებული დენის კაბელი/ჩანგალი	დაზიანებული დენის კაბელი	
წვის სუნი გამოყენების დროს	დაზიანებული შიდა კომპონენტები	
ეკრანი არ აჩვენებს	ეკრანის ხარისხი დარღვეულია	

GE

Dreame Smart AI Hair Dryer-ის შესრულების ხარვეზები

სახელი	შესრულების გაუმართაობა
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. დენის გადამრთველის გაუმართაობა. 2. ცივი ჰაერი უბერავს დაბალ, საშუალო ან მაღალ ტემპერატურაზეც კი. 3. ეკრანი არ ნათდება, მაგრამ მოწყობილობა ნორმალურად მუშაობს. 4. მუშაობის დროს ხელოვნური ინტელექტისა და ხელით მუშაობის რეჟიმებს შორის გადართვა შეუძლებელია. 5. მუშაობის დროს შიდა ნაწილები წითლდება ან კვამლს უშვებს.

რჩევები

•დაბრუნების დროს უსაფრთხო ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად, რეკომენდებულია ორიგინალი შეფუთვის ყუთის შენახვა მიღებიდან მინიმუმ 30 დღის განმავლობაში.

•პროდუქტი იყიდება მხოლოდ ჩინეთის სახმელეთო ტერიტორიაზე (ჰონგ-კონგის, მაკაუსა და ტაივანის გარდა). შესაბამისად, გაყიდვისშემდგომი მომსახურება და გარანტიის მოქმედების არეალი ვრცელდება მხოლოდ ჩინეთის სახმელეთო ტერიტორიაზე (ჰონგ-კონგის, მაკაუსა და ტაივანის გარდა).

საგარანტიო ბარათი

მომხმარებლის სახელი	
საკონტაქტო მისამართი	
ტელეფონის ნომერი	
პროდუქტის დასახელება და მოდელი	
პროდუქტის სერიული ნომერი	
პროდუქტის შესყიდვის თარიღი	

შეკეთების ჩანაწერები

	გაუმართაობის აღწერა და შესაცვლელი ნაწილ(ებ)ი	შეკეთების თარიღი	სარემონტო ცენტრი
1			
2			

GE

ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაცია

ჩვენ, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., აქ ვაცხადებთ, რომ ეს მოწყობილობა შეესაბამება შესაბამის დირექტივებსა და ევროპულ ნორმებს და მათ ცვლილებებს. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: https://global.dreame-tech.com

WEEE განადგურებისა და გადამუშავების ინფორმაცია

ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი არის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE დირექტივის მიხედვით 2012/19/EU) და არ უნდა იყოს შერეული დაუხარისხებელ მუნიციპალურ ნარჩენებთან. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და გარემო თქვენი ნარჩენების აღჭურვილობის ნარჩენების ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის შეგროვების პუნქტში გადატანით, რომელიც განსაზღვრულია თქვენი მთავრობის ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. სათანადო განკარგვა და გადამუშავება ხელს შეუწყობს პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ასეთი შემგროვებელი პუნქტების ადგილმდებარეობის, პირობებისა და მუშაობის საათების შესახებ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ინსტალერს ან თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას.

HE


אזהרה

כדי למנוע התחשמלות, שריפה או תאונות אחרות שנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון, יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש ולשמור אותו כראוי לעיון עתידי.

- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע רלוונטיים (כולל ילדים), אלא אם כן הם בפיקוח או הוראה של אפוטרופוס להבטיח שהם יכולים להשתמש במוצר בבטחה.
- אין לאפשר לילדים להפעיל או להשתמש במוצר כצעצוע. יש להקפיד תמיד על מעקב צמוד בעת שימוש במוצר ליד ילדים. אסור לילדים לנקות או לתחזק את המוצר ללא השגחה.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי צוות מקצועי מהיצרן, מחלקת התחזוקה שלו או מחלקה דומה כדי למנוע סכנה.
- אין לטבול את מייבש השיער, המכיל רכיבים חשמליים, במים או בכל נוזל אחר לניקוי. אם מייבש השיער נופל למים, יש לנתק אותו מיד מהחשמל. אין להמשיך להשתמש בו גם לאחר שהתייבש.
- בעת שימוש במייבש שיער בחדר האמבטיה, נא לנתק אותו לאחר השימוש, מכיוון שעדיין קיימת סכנה לידי מים גם אם הוא כבוי.
- להגנה נוספת, מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (RCD) עם זרם עבודה שיורי מדורג שאינו עולה על 30mA במעגל החשמלי המספק חשמל לחדר האמבטיה. יש להתייעץ עם מתקין RCD. RCD נמכר בנפרד.
- מוצר זה מצויד בהתקן ניתוק בטיחות תרמי שאינו מתאפס מעצמו למניעת התחממות יתר. אם המוצר נכבה עקב התחממות יתר, יש לנתק אותו משקע החשמל הראשי ולאפשר לו להתקרר.
- הערה: כדי למנוע סכנות הנגרמות מאיפוס לא מכוון של המגן התרמי, אסור להפעיל את המכשיר על ידי התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר או לחבר למעגל המופעל ומכבה מעת לעת על ידי רכיבים למטרות כלליות.







- אין להשתמש במוצר זה ליד אמבטיה, מקלחת, כיור או מכלים אחרים המלאים במים.
- אין לחסום את כניסת האוויר או את יציאת האוויר כדי למנוע סכנות.
- יש להרחיק שיער מפתח כניסת האוויר במהלך השימוש כדי למנוע הסתבכות וסכנה אפשרית.
- אין לגעת ביציאת האוויר או במשטחים מחוממים אחרים בזמן שהמכשיר בשימוש או מיד לאחר כיבויו כדי למנוע כוויות.
- אין לגעת בתקע או בחלק כל שהוא של המוצר בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות.
- נא לנתק את מייבש השיער כאשר אינו בשימוש או לפני ביצוע תחזוקה או תיקון.
- בעת אחסון מייבש השיער, אין לסובב או לקשור את כבל החשמל כדי להימנע מפגיעה בו.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממקורות חום ואזורים שעלולים לסכן את כיסוי המגן שלו.
- אין להשתמש במייבש השיער במקומות שבהם נעשה שימוש במוצרי אירוסול (ספריי) או בקרבת מקורות דליקים.
- אין להשתמש במייבש השיער למטרות אחרות מלבד ייבוש שיער, כגון ייבוש בגדים או חפצים אחרים.
- נא לשמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ בין פתח כניסת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישאב לתוך מייבש השיער ולגרום לנזק.
- יש להשתמש במייבש השיער עם החשמל המדורג בלבד. אין להשתמש בתקעים אוניברסליים או בממירי מתח כדי למנוע סכנות.
- אם מייבש השיער אינו תקין או מתקלקל, יש לפנות ליצרן לתיקון. אין לפרק אותו בעצמך.
- יש לשמור על מרחק של לפחות 3 ס"מ בין פתח יציאת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישרף.
- ילדים מגיל 8 ומעלה, כמו גם אנשים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר בבטחה אם הם תחת השגחה מתאימה או מקבלים הדרכה לגבי שימוש בטוח, המאפשרים להם להבין את הסכנות האפשריות.

תכונות המוצר

מיבש השיער Dreame Pilot Smart AI כולל מנוע מהיר ללא מברשות עם טכנולוגיית AI, קישוריות ואפשרויות חכמות. עוצב בקפידה על ידי מעבדת Dreame Aerodynamics, הוא ממלא את צרכי ייבוש השיער וטיפוח השיער האישיים שלך.

- **מנוע ללא מברשת במהירות גבוהה**

מנוע 150,000 סל"ד שפותח על ידי Dreame Technology מייצר זרימת אוויר חזקה וידידותית לשיער באופן מיידי לייבוש שיער במהירות.

- **מצב AI**

במצב AI, מייבש השיער מוריד או מעלה אוטומטית את החום ואת רמות זרימת האוויר בהתאם להעדפות המשתמש באמצעות הקשה אחת, ומאפשר למשתמש לעבור בין העדפות AI שונות, בהתאם לצרכי ייבוש השיער.

- **קישוריות חכמה**

מיבש השיער מופעל באמצעות WIFI וניתן לחברו באמצעות יישום לטלפון חכם.

- **זיהוי סרק חכם**

החיישן מזהה מתי המכשיר ממוקם שטוח וישהה אוטומטית את גוף החימום וזרימת האוויר. הוא יחזור להגדרות החימום וזרימת האוויר הקודמות כשיורם.

- **זיהוי אביזר חכם**

מייבש השיער מזהה בצורה חכמה כל אביזר ושומר אוטומטית את הגדרות החום וזרימת האוויר שבהם השתמשו בעבר עם האביזר הספציפי.

- **זיהוי מסנן חכם**


מייבש השיער יציין מתי המסנן מלוכלך ו/או מתי הוסר המסנן מהמכשיר.

- **טכנולוגיית טיפוח שיער יון שלילי**

פולט יונים שליליים מובנה מפלטינה מייצר ריכוזים גבוהים של יונים שליליים, מנטרל מטענים חיוביים בשיער כדי להפחית הצטברות חשמל סטטי ולמנוע קרזול.

HE

הצגת מוצר

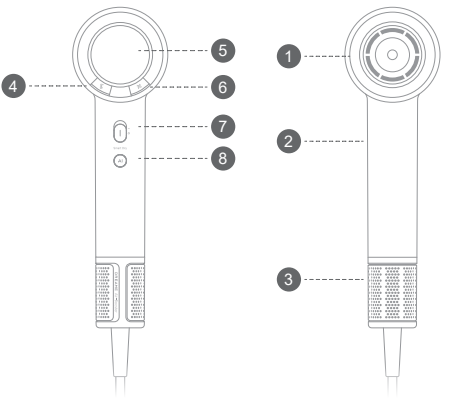

1. פתח יציאת האוויר
2. ידית
3. מסנן זרימת אוויר נשלף
   אין להשתמש במייבש שיער עם מסנן זרימת האוויר הוסר כדי למנוע סכנה.
4. הגדרת טמפרטורה + נעילת קירור
5. צג תצוגה
6. הגדרת זרימת אוויר
7. מתג הפעלה / כיבוי
8. לחצן ייבוש AI חכם



הסמל על גוף המכשיר מציין "אין להשתמש בזמן רחצה או מקלחת".

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

החלפת הגדרות

מתג הפעלה / כיבוי

יש להחליק את המתג מעלה ומטה להפעלה וכיבוי מייבש השיער.

הערה: יש לוודא שהמתג כבוי לפני חיבור מייבש השיער.



כבוי (O)




מופעל (—)

הגדרות טמפרטורה

יש ללחוץ על לחצן הטמפרטורה כדי לעבור במהירות בין הגדרות הטמפרטורה השונות.

לחיצה ארוכה על לחצן הגדרות הטמפרטורה תפעיל את מצב נעילת קירור לעיצוב שיער. לחיצה נוספת לכיבוי ולחזרה להגדרת הטמפרטורה הקודמת.

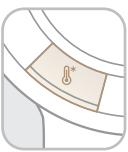

קר ○○○ נמוך ●○○ בינוני ●●○ גבוה ●●●

נעילת קירור ○○○

הגדרות המהירות

יש ללחוץ על לחצן המהירות כדי לעבור במהירות בין שלושת הגדרות המהירות.



נמוך ●○○ בינוני ●●○ גבוה ●●●

מצב AI

לוחצים על לחצן AI לכניסה למצב AI. ניתן לחזור למצב 'ידני' על ידי:
- הקשה על לחצן AI עד שייכנס למצב כבוי/ידני
- או על ידי שינוי רמת החימום או מהירות האוויר, ידנית
- או על ידי חיבור אביזר כלשהו

לחיצה קצרה על לחצן AI למעבר בין העדפות AI המוצגות על המסך: מאוזן, מהיר, ורגיש.



מאוזן

השילוב המושלם של מהירות וטיפוח - מיטוב לייבוש יומיומי עם נזק מינימאלי



מהיר

התוצאות המהירות ביותר עם חימום חזק וזרימת אוויר - אידאלי לבקרים עמוסים




רגיש

עדין במיוחד לקרקפת עדינה - בטוח ומרגיע, אפילו לילדים

HE

סוגי פיות

פייה	מטרה	הגדרת חום מומלצת	הגדרת מהירות זרימת אוויר מומלצת
פייה נגד קירזול 	לשימוש כשצריך להשתלט על קירזול עיקש ולהגבת הברק.	נמוך	גבוה
פיית החלקה 	לשימוש לאחר עיצוב או כשרוצים להפחית קירזול וליצור גימור מבריק וחלק.	נמוך	גבוה
פיית עיצוב 	לשימוש להפנית זרימת האוויר במהלך העיצוב להחלקה או הוספת נפח.	גבוה	בינוני
פיה מפזרת אור 	לשימוש בזמן ייבוש שיער מתולתל או גלי כדי לשמור על צורת תלתלים או גלים טבעיים.	בינוני	נמוך

לאחר שמסיימים להשתמש בפיות, יש לאפשר להן להתקרר לפני ההסרה לאחסון.

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

הפעלה ושימוש בפיה


מייבש השיער מצויד בפיה מגנטית שקל להתקין ולהסיר; פשוט ליישר את הפיה עם טבעת המתכת לחיבור ללא מאמץ. ניתן לסובב את הפיה בקלות לשימוש נוח.

פייה נגד קירזול

עיצוב התאוצה התלת שלבי, בשילוב עם משטח חיצוני המבטיח זרימת אוויר אחידה, יוצר שאיבה עוצמתית ליישור שיער ולהתמודדות יעילה עם קצוות סוררים. צור קימורי שיער טבעיים בעת השימוש בו עם מברשת מסתלסל.


התקנת פייה: יש להניח את הקצה המסומן ב-"DREAME" כלפי מעלה, כפי שמוצג בתרשים למטה.


לאחר השימוש, החזק את שני צידי הפיה כדי להסיר אותה.

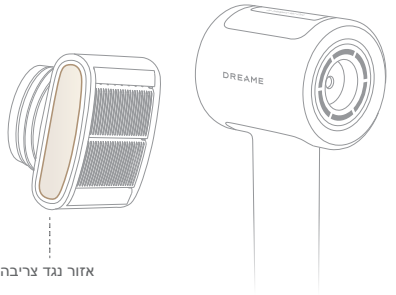

פיית החלקה


לחוות את העוצמה של זרימת אוויר חלקה יותר ומבוקרת יותר כשהיא נושפת בעדינות דרך השיער שלך מהשורש לקצה, ומותירה אותו מעוצב בצורה מושלמת ומבריקה.

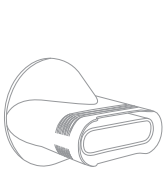


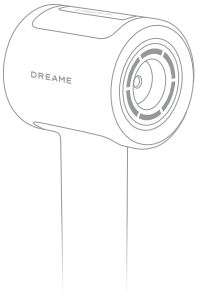

פיית עיצוב

ממקד את זרימת האוויר ביעילות לעיצוב מהיר ומקומי.



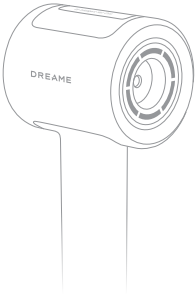

פיה מפזרת אור

יש לייבש את השיער עד שהוא חצי יבש, ואז להניח תלתלים לתוך פיית המפזר כדי לסיים את הייבוש. זה יעזור להשיג תלתלים טבעיים ואלגנטיים.



זיהוי אביזר חכם


בעת מעבר בין פיות, הפיה תזכור את העדפות השימוש שלכם ומהירות הרוח והטמפרטורה יוגדרו אוטומטית בהתאמה.

HE

זיהוי סרק חכם

החיישן מזהה מתי המכשיר ממוקם שטוח וישהה אוטומטית את גוף החימום וזרימת האוויר.


הערה: זיהוי סרק יעבוד בזמן השימוש פייה מפזרת ויעבוד עם כל יתר הפיות ואפילו שאף פייה לא תחובר.

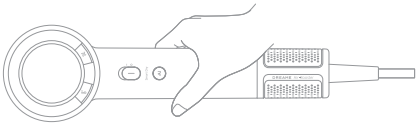

טיפ: כדי להבטיח שהתכונה מופעלת, יש להמתין עד שקול המנוע יפחת לפני עזיבת מייבש השיער.

זיהוי מסנן חכם

מייבש השיער יציין מתי המסנן מלוכלך ו/או מתי הוסר המסנן מהמכשיר.

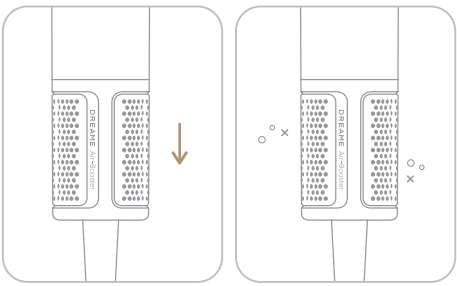

קישוריות חכמה
הוראות הגדרת Wi-Fi

התאמה ראשונית של Wi-Fi



הפעלת המכשיר
יש להפעיל את מייבש השיער באמצעות לחצן ההפעלה.

כניסה למצב התאמה
לחיצה ממושכת על לחצן AI למשך 5 שניות או יותר. המנוע יפסיק לפעול. גוף החימום ייכבה. על המסך יופיע שהמכשיר נמצא במצב התאמת ל-Wi-Fi.



חיבור דרך יישום לנייד
לחיבור מייבש השיער ליישום, יש לפתוח את היישום המתאים בטלפון החכם ולבצע את ההוראות שיוצגו על המסך.



אישור הצלחת ההתאמה
לאחר ההצלחה לבצע התאמה מסך התצוגה של מייבש השיער יציג הודעת הצלחה ויחזור לפעולה.

חיבור אוטומטי מחדש
לאחר כיבוי והפעלה מחדש של המכשיר, הוא יתחבר מחדש אוטומטית בפעם הבאה לרשת ה-iF-iW שנשמרה ויפעל כרגיל.

איפוס להגדרות יצרן והתאמה מחדש

אם צריכים לאפס את המכשיר ולהתאימו מחדש לרשת Wi-Fi חדשה:



כניסה חוזרת למצב התאמה

לחיצה ממושכת על לחצן AI למשך 5 שניות או יותר.

איפוס להגדרות יצרן

בזמן הכניסה למצב ההתאמה, מייבש השיער יימחק אוטומטית את כל הגדרות ה-Wi-Fi הקודמות.

חזרה על שלבי ההתאמה הראשונית

יש לבצע את אותם שלבים שבסעיף התאמת Wi-Fi ראשונה על מנת להתחבר לרשת Wi-Fi חדשה.


ניקיון ותחזוקה

⚠ המסנן דורש ניקוי ותחזוקה קבועים כדי למנוע סתימת פסולת ולהבטיח זרימת אוויר חלקה.

- לפני ניקוי המסנן, יש לוודא שמייבש השיער כבוי ושתקע החשמל נותק.




- מסנן זרימת האוויר מקובע על ידי משיכה מגנטית. יש להחזיק את הידית בחוזקה, למשוך כלפי מטה את מסנן זרימת האוויר ישירות ולהסיר אותו מהידית.

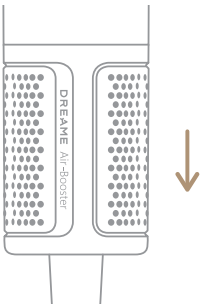


⚠ אין לשטוף את מסך הנירוסטה במים מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלה.

HE

- יש להשתמש במטלית יבשה נטולת מוך, מברשת רכה או מברשת שיניים כדי להסיר חומרים צבורים ממסנן זרימת האוויר ומשטח מסנן הנירוסטה.

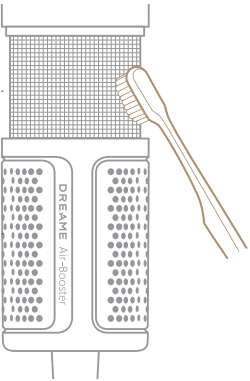

- לאחר השלמת הניקוי, יש ליישר את מסנן זרימת האוויר עם החריץ של הידית והכנס אותו. צליל "קליק" מציין שהמגנט הוצמד בהצלחה, שההתקנה הושלמה.

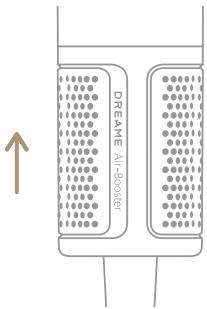

פרמטרים בסיסיים

שם המוצר	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
דגם המוצר	AHX01A
מתח מדורג	220 ~
תדירות מדורגת	50 Hz
חשמל מדורג	1600W
ממדי המוצר	263mm x 93mm x 78mm
תאריך הייצור	מוצג על אריזת המכשיר

פתרון בעיות

בעיות נפוצות	סיבה אפשרית	פיתרון
מייבש השיער אינו פועל לאחר ההפעלה.	תקע החשמל לא הוכנס במלואו	יש לבדוק אם תקע החשמל מוכנס היטב.
	לשקע החשמל אין חשמל.	יש לבדוק את השקע.
	שקף המתג לא נדחף למקום.	יש לדחוף את המחליק של המתג במלואו לתוך המקום.
	המעגל פגום	יש להחזיר ליצרן לתיקון
מייבש שיער נכבה אוטומטית.	טמפרטורת מייבש שיער גבוהה מדי, מה שגורם להגנה מפני התחממות יתר.	יש לדחוף את מחליק המתג למצב "OFF" ולנתק את תקע החשמל. תן לו להתקרר במשך כמה דקות לפני השימוש בו שוב.
	כניסת/יציאת אוויר לא תקינה	• יש לבדוק אם יש חפצים זרים ביציאת/כניסת האוויר. לאחר אישור שאין חריגה, ולהפעיל אותו מחדש. • אם הבעיה נמשכת, יש להחזיר את המוצר לתיקון המפעל.
סליל פנימי זוהר באדום	חוט חימום חריג	
לחצנים לא פונקציונליים	לוח הלחצנים פגום	
כבל/תקע מתחממם יתר על המידה	כבל חשמל פגום	יש להחזיר ליצרן לתיקון
ריח שריפה במהלך השימוש	רכיבים פנימיים פגומים	
מסך לא מוצג	תצוגת מסך לא תקינה	

תקלות בביצועים של מיבש השיער Dreame Smart AI

Dreame Smart AI	תקלות בביצועים
מיבש השיער Dreame Smart AI	1. כשל במתג ההפעלה. 2. אוויר קר ננשף גם בהגדרת חום נמוכה, בינונית וגבוהה. 3. המסך אינו מואר, אך המוצר פועל כרגיל. 4. לא ניתן להחליף בין מצב AI ומצב ידני במהלך הפעולה. 5. חלקים פנימיים הופכים לאדומים או פולטים עשן במהלך הפעולה.

טיפים

- כדי להבטיח הובלה בטוחה בכל החזרות, מומלץ לשמור את קופסת האריזה המקורית לפחות 30 יום מיום הקבלה.
- מוצר זה נמכר אך ורק בסין היבשתית (לא כולל הונג קונג, מקאו וטייוואן). בהתאם לכך, השירות לאחר המכירה וכיסוי האחריות מוגבלים לסין היבשתית (למעט הונג קונג, מקאו וטייוואן) בלבד.

תעודת אחריות

שם משתמש	
כתובת ליצירת קשר	
מספר טלפון	
שם המוצר והדגם	
מספר סידורי של המוצר	
תאריך רכישת המוצר	

רשומות תיקון

	תיאור תקלה וחלקים להחלפה	תאריך תיקון	מרכז תיקונים
1			
2			

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי

אנחנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.,
מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות והנורמות והתיקונים האירופיים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
https://global.dreametech.com

מידע על סילוק ומיחזור נכונים WEEE



כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE בהתאם להנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש לשמור על בריאות האדם והסביבה על-ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, שנקבעה על-ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. פנו למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן תנאים והגבלות של נקודות איסוף כאלה.

AR

تحذير

تجنبًا للصدمة الكهربائية أو الحريق أو الإصابة الناجمة عن الاستخدام غير السليم للجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

- يُقصد استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة (بما في ذلك الأطفال)، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل ولي الأمر لضمان قدرتهم على استخدام المنتج بأمان.
- لا تسمح للأطفال بتشغيل المنتج أو استخدامه على أنه لعبة. يجب عليك دائمًا مراقبة المنتج عن كثب عند استخدامه بالقرب من الأطفال. لا يجوز للأطفال تنظيف المنتج أو صيانته دون الخضوع لمراقبة.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بمعرفة اختصاصيي الشركة المصنعة أو قسم الصيانة التابع لها أو قسم مماثل لتجنب المخاطر.
- لا تغمر مجفف الشعر الذي يحتوي على مكونات كهربائية في الماء أو أي سائل آخر للتنظيف. في حالة سقوط مجفف الشعر في الماء، افصله عن الكهرباء على الفور. لا تستمر في استخدامه حتى بعد الجفاف.
- عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، يرجى فصله عن الكهرباء بعد الاستخدام؛ إذ يستمر وجود خطر التعرض للخطر بالقرب من الماء حتى في حالة إيقاف تشغيله.
- للحصول على حماية إضافية، يوصى بتثبيت جهاز التيار المتبقي (RCD) بتيار عمل متبقي بقدرة لا تتجاوز 30 ملليي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. استعن بمثبت جهاز التيار المتبقي (RCD). يباع جهاز التيار المتبقي (RCD) على نحو منفصل.
- زُود هذا المنتج بجهاز قطع أمان حراري غير ذاتي الضبط لمنع ارتفاع درجة الحرارة. إذا توقف المنتج عن العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فافصله عن مقبس الطاقة الرئيسي واتركه حتى يبرد.
- ملاحظة: لتجنب المخاطر الناجمة عن إعادة ضبط جهاز الحماية الحراري عن غير قصد، يجب عدم تشغيل الجهاز باستخدام جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز مؤقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بصفةٍ دوريةٍ باستخدام مكونات عامة الاستخدام.

AR



- احرص على عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو حوض الغسيل أو أي حاويات أخرى مملوءة بالماء.

- تجنّب سد مدخل أو مخرج الهواء لتجنب المخاطر.
- احرص على إبقاء الشعر بعيدًا عن مدخل الهواء أثناء الاستخدام لتجنب التشابك والخطر المحتمل.
- لا تلمس مخرج لهواء أو أي أسطح ساخنة أخرى أثناء استخدام الجهاز أو على نحو مباشر بعد إيقاف تشغيله لتجنب الحروق.
- لا تلمس القابس أو أي جزء من المنتج بأيدي مبللة؛ لمنع التعرض لصدمة كهربية.
- يرجى فصل مجفف الشعر عند عدم استخدامه أو قبل الصيانة أو الإصلاح.
- عند تخزين مجفف الشعر، تجنب لف أو ربط سلك الطاقة لتجنب تعرضه للتلف.
- احرص على إبقاء سلك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة والمناطق التي قد تعرض الغطاء الواقي الخاص به للخطر.
- لا تستخدم مجفف الشعر في الأماكن التي تستخدم فيها منتجات الهباء الجوي (الرذاذ) أو بالقرب من مصادر قابلة للاشتعال.
- لا تستخدم مجفف الشعر لأغراض أخرى غير تجفيف الشعر، مثل تجفيف الملابس أو الأجسام الأخرى.
- يرجى الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 سم بين مدخل الهواء وشعرك. وإلّا فقد يسحب مجفف الشعر شعرك ويسبب له الضرر.
- استخدم مجفف الشعر مع مصدر الطاقة المُقدر فقط. لا تستخدم المقابس العامة أو محولات الجهد لتجنب المخاطر.
- في حالة عمل مجفف الشعر بطريقةٍ غير طبيعية أو به عطل، يُرجى الاتصال بالشركة المصنعة لإصلاحه. لا تفصل مكونات الجهاز بيديك.
- يرجى الإبقاء على مسافة لا تقل عن 3 سم بين مخرج الهواء وشعرك. وإلّا فقد يحترق شعرك.
- يمكن للأطفال ممّن تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما فوق، وكذلك الأفراد ذوي القدرات البدنية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز بأمان في حالة خضوعهم للمراقبة أو التوجيه المناسبين بشأن الاستخدام الآمن؛ مما يمكنهم من فهم المخاطر المحتملة.

AR

ميزات المنتج

مجفف الشعر Dreame Pilot Smart AI مزوّد بمحرك عالي السرعة بدون فرشاة مع تقنية الذكاء الاصطناعي والاتصال والميزات الذكية. صُمّم بعناية فائقة في مختبر ديناميكيات الهواء التابع لشركة Dreame، ليلبّي احتياجاتك الشخصية في تجفيف الشعر والعناية به.

- **محرك بدون فرش عالي السرعة**

  يعمل المحرك الذي تبلغ سرعته 150,000 دورة في الدقيقة الذي طورته شركة Dreame Technology على توليد تدفق هواء قوي وصديق للشعر؛ لتجفيف الشعر سريعًا على الفور.

- **وضع الذكاء الاصطناعي**

  يعمل مجفف الشعر تلقائيًا على تقليل أو زيادة درجة الحرارة وقوة تدفق الهواء حسب تفضيلات المستخدم من خلال نقرة واحدة، كما يتيح التبديل بين إعدادات مختلفة للذكاء الاصطناعي وفقًا لاحتياجات تجفيف الشعر.

- **الاتصال الذكي**

  يدعم مجفف الشعر الاتصال بشبكة الواي فاي ويمكن ربطه بتطبيق على الهاتف الذكي.

- **اكتشاف التوقف الذكي**

  تقوم المستشعرات باكتشاف وضع الجهاز عند وضعه بشكل مسطح، فيتم إيقاف تشغيل السخان وتدفق الهواء تلقائيًا. عند رفع الجهاز، يعود إلى إعدادات الحرارة وتدفق الهواء السابقة.

- **التعرف الذكي على الملحقات**

  يتعرّف مجفف الشعر بذكاء على كل ملحق ويُعيد تلقائيًا إعدادات الحرارة وتدفق الهواء التي تم استخدامها سابقًا مع ذلك الملحق.

- **اكتشاف المُرشح الذكي**


  يعرض مجفف الشعر تنبيهًا عند اتّساخ الفلتر و/أو عند إزالة الفلتر من الجهاز.

- **تقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة**

  يولد جهاز إصدار الأيونات السالبة البلاتيني المدمج تركيزات عالية من الأيونات السالبة؛ ممّا يعمل على تحييد الشحنات الإيجابية في الشعر لتقليل تراكم الكهرباء الساكنة ومنع التجعد.

AR

مقدمة عن المنتج

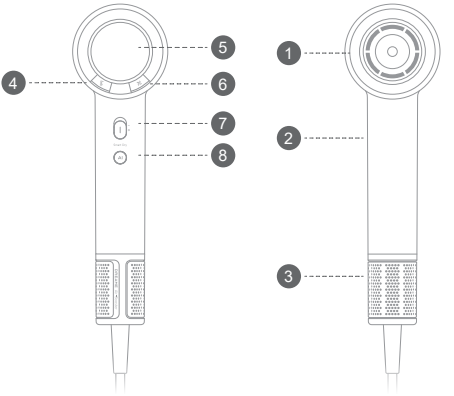

1. منفذ الهواء
2. المقبض
3. مُرشح هواء قابل للإزالة
   يُمنع استخدام مجفف الشعر عند إزالة فلتر تدفق الهواء لتفادي المخاطر.
4. إعداد درجة الحرارة + قفل الهواء البارد
5. شاشة العرض
6. إعداد تدفق الهواء
7. زر التشغيل/الإيقاف
8. زر التجفيف الذكي بالذكاء الاصطناعي



الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش".

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

تبديل الإعدادات

زر التشغيل/الإيقاف

حرّك الزر لأعلى أو لأسفل لتشغيل أو إيقاف مجفف الشعر.

ملاحظة: تأكد من إيقاف المفتاح عن التشغيل قبل توصيل مجفف الشعر.




إيقاف التشغيل (O) التشغيل (—)

إعدادات درجة الحرارة

اضغط زر درجة الحرارة للتبديل بسرعة بين إعدادات الحرارة المختلفة.

اضغط مع الاستمرار على زر إعدادات الحرارة لتفعيل وضع قفل الهواء البارد لتصفيف الشعر. اضغط الزر مرة أخرى لإيقاف الوضع والعودة إلى إعداد درجة الحرارة السابق.

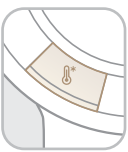

باردة منخفضة متوسطة مرتفعة

قفل الهواء البارد

إعدادات السرعة

اضغط زر السرعة للتبديل بسرعة بين إعدادات السرعة الثلاثة.



منخفضة متوسطة مرتفعة

AR

وضع الذكاء الاصطناعي

اضغط زر الذكاء الاصطناعي للدخول في وضع الذكاء الاصطناعي. يمكنك العودة إلى الوضع اليدوي عبر:

- النقر على زر الذكاء الاصطناعي حتى يعود إلى وضع الإيقاف/الوضع اليدوي
- أو تغيير مستوى الحرارة أو سرعة الهواء يدويًا
- أو تركيب أي ملحق

ضغط زر الذكاء الاصطناعي ضغطة قصيرة للتنقّل بين إعدادات الذكاء الاصطناعي الظاهرة على الشاشة: متوازن، سريع، وحساس.



الوضع المتوازن

مزيج مثالي بين السرعة والعناية – مثالي للتجفيف اليومي بأقل ضرر



الوضع السريع

نتائج سريعة باستخدام حرارة وتدفق هواء قوي – مناسب للصباحات المزدحمة



الوضع الحساس

لطيف للغاية لفروة الرأس الحساسة – آمن ومُهدّئ، حتى للأطفال

أنواع الفوهات

الفوهة	الغرض	إعداد الحرارة الموصى به	إعداد تدفق الهواء الموصى به
فوهة مقاومة التجعد 	تُستخدم عند الحاجة للتحكم في التجعد العنيد وتعزيز اللمعان.	منخفضة	مرتفعة
فوهة الترطيب 	تُستخدم بعد التصفيف أو عند الرغبة في تقليل التجعد والحصول على لمسة نهائية ناعمة ولامعة.	منخفضة	مرتفعة
فوهة التصفيف 	تُستخدم لتوجيه تدفق الهواء أثناء التصفيف لزيادة النعومة أو إضافة الحجم.	مرتفعة	متوسطة
فوهة الموزّع 	تُستخدم عند تجفيف الشعر المجعد أو المموج للحفاظ على الشكل الطبيعي للتجعيدات أو التموجات.	متوسطة	منخفضة

بعد الانتهاء من استخدام الفوهات، اتركها لتبرد قبل إزالتها من أجل التخزين.

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

وظيفة الفوهة واستخدامها


مجفف الشعر مزود بفوهة مغناطيسية سهلة التركيب والإزالة. لذا ما عليك سوى محاذاة الفوهة مع الحلقة المعدنية للنفر فوقها معا. يمكن تدوير الفوهة بسهولة للاستخدام المريح.

فوهة مقاومة التجعد

يعمل تصميم التسارع ثلاثي المراحل، إلى جانب السطح الخارجي الذي يضمن تدفق الهواء بالتساوي، على إنشاء شفط قوي لتقويم الشعر والتخلص من الشعر المتطايرعلى نحو فعّال. استمتع بعمل منحنيات الشعر الطبيعية عند استخدامه مع فرشاة تجعيد الشعر.


تثبيت الفوهة: ضع الطرف الذي يحمل علامة "DREAME" لأعلى كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

بعد الاستخدام، أمسك جانبي الفوهة لإزالتها.

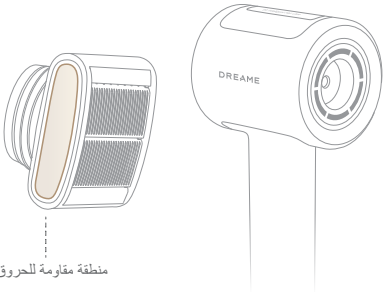


فوهة الترطيب

استمتعي بقوة تدفق الهواء الذي يتميز بالسلاسة والتحكم؛ إذ ينفخ بلطف خلال شعرك من الجذور إلى الأطراف، ويتركه مصففًا على نحو مثالي ولامعًا ومشرقًا.

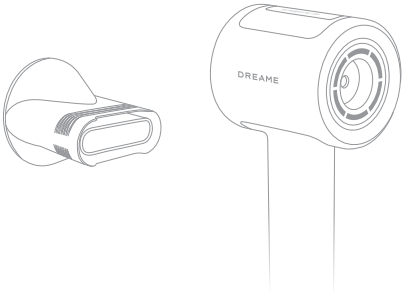

فوهة التصفيف

يركز تدفق الهواء بكفاءة لتصفيف سريع وموضعي.

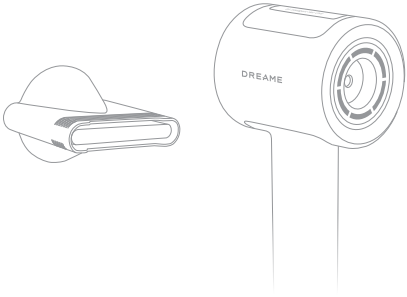

فوهة الموزّع

جفف شعرك حتى يصل لمرحلة الجفاف الجزئي، ثم ضع تجعيدات الشعر في فوهة الناشر لإكمال عملية التجفيف. سيساعدك هذا على تحقيق تجعيد طبيعي وأنيق.



التعرف الذكي على الملحقات

عند التبديل بين الفوهات، ستتعرّف الفوهة على تفضيلات الاستخدام السابقة وتضبط سرعة الهواء ودرجة الحرارة تلقائيًا وفقًا لذلك.

اكتشاف التوقف الذكي

تقوم المستشعرات باكتشاف وضع الجهاز عند وضعه بشكل مسطح، فيتم إيقاف تشغيل السخان وتدفق الهواء تلقائيًا.


ملاحظة: لن تعمل ميزة اكتشاف التوقف عند استخدام فوهة النشر (الدفيوزر)، لكنها ستعمل مع جميع الفوهات الأخرى وحتى عند عدم توصيل أي فوهة.




نصائح: لضمان تفعيل هذه الميزة، انتظر انخفاض صوت المحرك قبل ترك مجفف الشعر.

اكتشاف المُرشح الذكي

يعرض مجفف الشعر تنبيهًا عند اتّساخ الفلتر و/أو عند إزالة الفلتر من الجهاز.

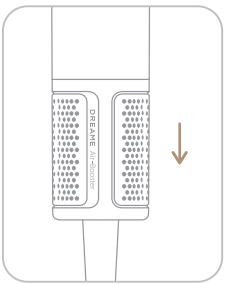

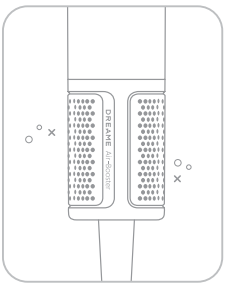

AR

الاتصال الذكي
إرشادات إعداد الواي فاي

الاقتران الأولي بشبكة الواي فاي



تشغيل الجهاز

قم بتشغيل مجفف الشعر باستخدام زر التشغيل.

الدخول إلى وضع الاقتران

اضغط مطولًا على زر الذكاء الاصطناعي لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. سيتوقف المحرك عن العمل. وسيتم إيقاف عنصر التسخين. ستعرض الشاشة أن الجهاز في وضع الاقتران بشبكة الواي فاي.



الاتصال عبر تطبيق الهاتف

افتح التطبيق المتوافق على هاتفك الذكي واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتوصيل مجفف الشعر بالتطبيق.



تأكيد نجاح الاقتران

عند اكتمال الاتصال بنجاح، ستعرض شاشة مجفف الشعر رسالة تأكيد، وسيُستأنف التشغيل.

إعادة الاتصال التلقائي

بعد إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله، سيُعاد الاتصال تلقائيًا بشبكة الواي فاي المحفوظة ويعمل الجهاز بشكل طبيعي.

إعادة ضبط المصنع وإعادة الاقتران

إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط الجهاز وتهيئته للاتصال بشبكة واي فاي جديدة:



أدخل وضع الاقتران مرة أخرى

اضغط مطولًا على زر الذكاء الاصطناعي لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر.

إعادة ضبط المصنع

يقوم مجفف الشعر تلقائيًا بمسح إعدادات شبكة الواي فاي السابقة، عند الدخول في وضع الاقتران.

كرر خطوات الاقتران الأولية

اتبع نفس الخطوات المذكورة في قسم الاقتران الأولي بشبكة الواي اي للاتصال بشبكة جديدة.


التنظيف والصيانة

⚠ يحتاج المُرشح إلى التنظيف والصيانة المنتظمين؛ لمنع انسداد الحطام وضمان تدفق الهواء بسلاسة.

- قبل تنظيف الفلتر، تأكّد من إيقاف تشغيل مجفف الشعر وفصل القابس من مصدر الكهرباء.




- يثبت مرشح تدفق الهواء باستخدام الجذب المغناطيسي. امسك المقبض بإحكام، ثم اسحب فلتر تدفق الهواء لأسفل مباشرة ثم أزلْ المقبض.

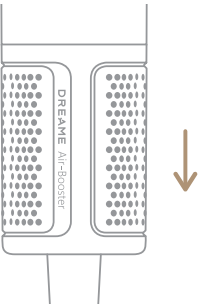


⚠ لا تغسل شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء فقد يسبب عطلًا.

- استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر، أو فرشاة ناعمة، أو فرشاة أسنان لإزالة أي مواد عالقة من مرشح تدفق الهواء وسطح المرشح المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

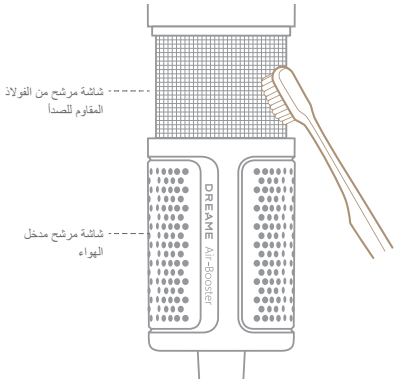

- بعد اكتمال التنظيف، حاذ فلتر تدفق الهواء مع أخدود المقبض وأدخله. يشير صوت "نقرة" إلى أن المغناطيس تم تثبيته بنجاح، وأن عملية التركيب قد اكتملت.

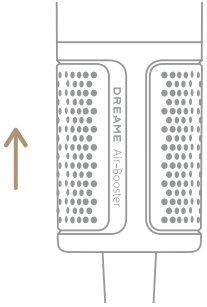

معلمات أساسية

اسم المنتج	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
نموذج المنتج	AHX01A
الفولتية المقدّرة	~ 220
التردد المقدّر	50 هيرتز
الطاقة المقدّرة	1,600 وات
أبعاد المنتج	263 مم × 93 مم × 78 مم
تاريخ الإنتاج	يظهر على عبوة المنتج

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلات الشائعة	السبب المحتمل	الحل
مجفف الشعر قيد التشغيل لكنه لا يعمل.	مقبس الطاقة غير متصل على نحو كامل	يرجى التحقق مما إذا كان قابس الطاقة متصلاً بإحكام.
	لا توجد كهرباء في مخرج الطاقة.	افحص القابس.
	لم يتم دفع شريحة التبديل إلى مكانها.	ادفع شريحة التبديل بالكامل إلى مكانها.
	تلف في اللوحة الإلكترونية	أعد الجهاز إلى الشركة المصنّعة للإصلاح
يتم إيقاف تشغيل مجفف الشعر تلقائيًا.	درجة حرارة مجفف الشعر مرتفعة للغاية، مما يؤدي إلى تشغيل الحماية من الحرارة الزائدة.	ادفع شريحة التبديل إلى وضع "إيقاف التشغيل" وافصل قابس الطاقة. اتركيه ليبرد ليضع دقائق قبل استخدامه مرة أخرى.
	مدخل/مخرج هواء غير طبيعي	• تأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة في مدخل/مخرج الهواء. بعد التأكد من عدم وجود أي خلل، ابدأ بإعادة تشغيله. • إن استمرت المشكلة، يُرجى إعادة المنتج إلى المصنع للإصلاح.
تَوهج الملف الداخلي باللون الأحمر	سلك التسخين التالف	
الأزرار غير العاملة	لوحة الزر بها تلف	
سلك الكهرباء / القابس المرتفع الحرارة	سلك الطاقة التالف	أعد الجهاز إلى الشركة المصنّعة للإصلاح
رائحة حرق أثناء الاستخدام	المكونات الداخلية التالفة	
الشاشة لا تعرض	الشاشة تعرض وجود خلل	

AR

أعطال أداء مجفف الشعر الذكي Dreame بتقنية الذكاء الاصطناعي

الاسم	أعطال الأداء
مجفف الشعر الذكي Dreame بتقنية الذكاء الاصطناعي	1. تعطل مفتاح الطاقة. 2. يستمر تدفّق الهواء البارد حتى عند اختيار التدفئة على الوضع المنخفض أو المتوسط أو العالي. 3. الشاشة لا تضيء، ولكن المنتج يعمل على نحو طبيعي. 4. تعذر التبديل بين وضع الذكاء الاصطناعي (AI) والوضع اليدوي أثناء التشغيل. 5. أجزاء داخلية تتحول إلى اللون الأحمر أو تنبعث منها دخان أثناء التشغيل.

نصائح

- لضمان النقل الآمن أثناء أي إرجاع، يوصى بالاحتفاظ بصندوق التغليف الأصلي لمدة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

- يُباع هذا المنتج حصريًا داخل البر الرئيسي للصين (باستثناء بلدان هونج كونج وماكاو وتايوان). وعليه فإن خدمات ما بعد البيع وتغطية الضمان تقتصر على البر الرئيسي للصين (باستثناء بلدان هونج كونج وماكاو وتايوان) فقط.

AR

بطاقة الضمان

اسم المستخدم	
عنوان التواصل	
رقم الهاتف	
اسم وطراز المنتج	
الرقم التسلسلي للمنتج	
تاريخ شراء المنتج	

سجلات الإصلاح

	وصف العطل والجزء (الأجزاء) اللازم استبداله	تاريخ الإصلاح	مركز الإصلاح
1			
2			

إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي

نحن، شركة Dreame Trading (Tianjin), Co., Ltd، بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات المعمول بها والمعايير والتعديلات الأوروبية. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:
https://global.dreametech.com

معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وإعادة تدويرها

تُعد كل المنتجات التي تحمل هذا الرمز نفايات معدات كهربائية وإلكترون (WEEE كما ورد في التوجيه 2012/19/EU) ولا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم نفايات المعدات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، معينة من قِبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص من النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها في منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. يُرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول مواقع نقاط التجميع هذه والشروط والأحكام الخاصة بها.

Uyarı

Elektrik çarpması, yangın veya yanlış kullanımdan kaynaklanan diğer kazaları önlemek için lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

- Bu ürün, ürünü güvenli bir şekilde kullanabildiklerinden emin olmak için gözetim altında tutulmadıkları ve talimat verilmediği sürece fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli olan veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhil) kullanılamaz.
- Çocukların ürünü çalıştırmasına veya oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin. Ürünü çocukların yakınında kullanırken her zaman dikkatli olun. Çocuklar gözetim olmadan ürünü temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.
- Güç kablosu hasar gördüğü takdirde, tehlikeyi önlemek için üreticiden, bakım bölümünden veya benzer bir bölümden profesyonel personel tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli bileşenler içeren saç kurutma makinesini temizlik için suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Saç kurutma makinesi suya düşerse, hemen fişini çekin. Kuruduktan sonra bile kullanmaya devam etmeyin.
- Banyoda saç kurutma makinesi kullanırken, kapalı olsa bile suyun yakınında tehlike riski bulunduğundan lütfen kullandıktan sonra fişini çekin.
- Daha fazla koruma için banyonun elektrik devresi besleme gücüne en fazla 30 mA değerinde nominal kaçak çalışma akımına sahip bir kaçak akım rölesi (RCD) takılması önerilir. Bir RCD kurulum yetkilisi ile iletişime geçin. RCD ayrı satılır.
- Ürün, aşırı ısınmayı önlemek için kendi kendini sıfırlamayan bir termal güvenlik devre kesici ile donatılmıştır. Ürün aşırı ısınma nedeniyle kapanırsa, fişini ana güç prizinden çekin ve soğumasını bekleyin.

TR

- Not: Termal koruyucunun istenmeden serbest kalmasının yol açabileceği tehlikeleri önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı üzerinden elektrik verilmemeli veya cihaz genel amaçlı bileşenler tarafından periyodik olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Tehlikeleri önlemek için hava girişini veya çıkışını kapatmayın.



- Kullanım sırasında saçınızı hava girişinden uzak tutun, böylece dolaşma ve olası tehlike önlenir.

- Cihaz kullanımdayken veya cihazı kapattıktan hemen sonra yanıklardan kaçınmak için hava çıkışına veya diğer ısınmış yüzeylere dokunmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için fişe veya ürünün herhangi bir parçasına ıslak elle dokunmayın.
- Lütfen saç kurutma makinesini kullanmadığınızda veya bakım veya onarım yapmadan önce fişini çekin.
- Saç kurutma makinesini saklarken, hasar görmesini önlemek için güç kablosunu bükmeyin veya düğümlemeyin.
- Güç kablosunu ısı kaynaklarından ve korumasını tehlikeye atabilecek alanlardan uzak tutun.
- Saç kurutma makinesini aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı yerlerde veya alev alabilecek kaynakların yakınında kullanmayın.
- Saç kurutma makinesini, saç kurutmanın dışında, örneğin giysi veya diğer nesneleri kurutmak için kullanmayın.
- Lütfen hava girişi ile saçınız arasında en az 10 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız saç kurutma makinesine çekilebilir ve hasara neden olabilir.

- Saç kurutma makinesini yalnızca nominal güç kaynağıyla kullanın. Tehlikelerden kaçınmak için evrensel fişler veya voltaj dönüştürücüler kullanmayın.
- Saç kurutma makinesi normal değilse veya bozulursa lütfen onarım için üreticiyle iletişime geçin. Kendiniz sökmeyin.
- Lütfen hava çıkışı ile saçınız arasında en az 3 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız yanabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, olası tehlikeleri anlamalarını sağlayan uygun gözetim veya güvenli kullanım konusunda rehberlik sağlandığı takdirde cihazı güvenle kullanabilirler.

TR

Ürün Özellikleri

Dreame Pilot Akıllı AI yüksek hızlı fırçasız motorla birlikte AI teknolojisine, bağlantıya ve akıllı özelliklere sahiptir. Dreame Aerodinamik Laboratuvarı tarafından titizlikte tasarlanan bu saç kurutma makinesi, kişisel saç kurutma ve saç bakım ihtiyaçlarınızı karşılar.

• Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Dreame Technology tarafından geliştirilen 150.000 RPM motor, saçları hızla kurutmak için anında güçlü, saç dostu bir hava akımı üretir.

• AI Modu

AI modu ile saç kurutma makinesi, tek bir tıklamayla kullanıcı tercihlerine bağlı olarak ısı ve hava akımı seviyelerini otomatik olarak azaltır veya artırır ve kullanıcının saç kurutma ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı AI tercihleri arasında geçiş yapmasına olanak tanır.

• Akıllı Bağlantı

Saç kurutma makinesi WIFI özelliklidir ve bir akıllı telefon uygulaması kullanılarak bağlanabilir.

• Akıllı Boşa Çalışma Algılama

Sensör, cihaz düz bir şekilde yerleştirildiğinde algılar, ısıtıcıyı ve hava akımını otomatik olarak duraklatır. Elinize aldığınızda önceki ısı ve hava akımı ayarlarına geri döner.

• Akıllı Aksesuar Tanıma

Saç kurutma makinesi her bir aksesuarı akıllıca algılar ve daha önce o aksesuarla kullanılan ısı ve hava akımı ayarlarını otomatik olarak geri yükler.

• Akıllı Filtre Algılama


Saç kurutma makinesi, filtrenin kirli olduğunu ve/veya filtrenin üründen çıkarıldığını belirtir.

• Negatif İyon Saç Bakımı Teknolojisi

Dahili platin negatif iyon yayıcı, yüksek konsantrasyonlarda negatif iyonlar üreterek saçtaki pozitif yükleri nötralize eder, böylece statik elektriği azaltır ve kabarıklığı önler.

Ürün Tanıtımı

TR

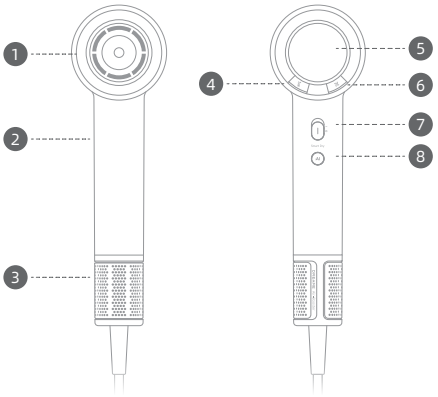

1. Hava çıkışı
2. Tutma yeri
3. Çıkarılabilir hava akımı filtresi
   Tehlikeden kaçınmak için saç kurutma makinesini hava akımı filtresi çıkarılmışken kullanmayın.
4. Sıcaklık ayarı + Soğuk Kilidi
5. Ekran
6. Hava akımı ayarı
7. Açma/Kapatma düğmesi
8. AI Akıllı Kurutma Düğmesi



Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanılmaz." anlamına gelir.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

TR

Düğme Ayarları


Açma/Kapatma Düğmesi

Saç kurutma makinesini açmak/kapatmak için düğmeyi yukarı ve aşağı kaydırın.

Not: Saç kurutma makinesinin fişini prize takmadan önce düğmenin kapalı olduğundan emin olun.



Kapalı (O)

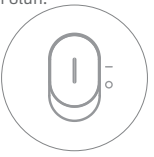


Açık (-)

Sıcaklık Ayarları

Farklı sıcaklık ayarları arasında hızlıca geçiş yapmak için sıcaklık düğmesine basın.

Saç şekillendirme için Soğuk Kilidi modunu etkinleştirmek üzere sıcaklık ayarları düğmesine uzun basın. Kapatmak ve önceki sıcaklık ayarına dönmek için düğmeye tekrar basın.

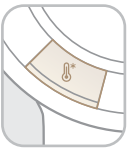

Soğuk Düşük Orta Yüksek

Soğuk Kilidi

Hız Ayarları

Üç farklı hız ayarı arasında hızlıca geçiş yapmak için hız düğmesine basın.



Düşük Orta Yüksek

AI Modu

AI moduna girmek için AI düğmesine basın. Manuel moda geri dönmek için:
- AI düğmesine kapalı/Manuel durumuna gelene kadar tıklayın
- Ya da ısı seviyesini veya hava hızı seviyesini manuel olarak değiştirin
- Ya da herhangi bir aksesuar takın

Ekranda görüntülenen aşağıdaki AI tercihleri arasında geçiş yapmak için AI düğmesine kısa basın: Dengeli, Hızlı ve Hassas.



Dengeli

Hız ve bakımın mükemmel birlikteliği - minimum hasarla günlük kurutma için optimize edilmiştir



Hızlı

Güçlü ısı ve hava akımıyla en hızlı sonuçlar - yoğun sabahlar için idealdir



Hassas

Hassas saç derileri için ekstra nazik - çocuklar için bile güvenli ve rahatlatıcı

TR

Başlık Türleri

Başlık	Amaç	Önerilen Isı Ayarı	Önerilen Hava Hızı Ayarı
Elektriklenme Önleyici Başlık			
	İnatçı elektriklenmeyi yönetmeniz ve parlaklığı artırmanız gerektiğinde kullanın.	Düşük	Yüksek
Düzleştirme Başlığı			
	Şekillendirmeden sonra veya elektriklenmeyi azaltmak ve şık, parlak bir görünüm elde etmek istediğinizde kullanın.	Düşük	Yüksek
Şekillendirme Başlığı			
	Şekillendirme sırasında hava akımını yönlendirerek saçlarınızı düzleştirmek veya hacimlendirmek için kullanın.	Yüksek	Orta
Difüzör Başlığı			
	Buklelerin veya dalgaların doğal şeklini korumak için kıvırcık veya dalgalı saçları kuruturken kullanın.	Orta	Düşük

Başlıkları kullandıktan sonra, saklamak üzere çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

Başlık İşlevi ve Kullanımı


Saç kurutma makinesi, takılması ve çıkarılması kolay manyetik bir başlıkla donatılmıştır; zahmetsizce takmak için başlığı metal halka ile hizalamanız yeterlidir. Başlık, rahat kullanım için kolayca döndürülebilir.


Elektriklenme Önleyici Başlık

Üç aşamalı hızlandırma tasarımı, eşit hava akımı sağlayan dış yüzeyle birleştiğinde, saçları düzeltmek ve uçuşan saçları etkili bir şekilde yatıştırmak için güçlü bir emiş yaratır. Kıvırma fırçasıyla kullanıldığında doğal saç kıvrımları yaratın.

Başlığın takılması: Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, "DREAME" ibaresi bulunan ucu yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Kullandıktan sonra, çıkarmak için başlığın her iki tarafını tutun ve çekin.

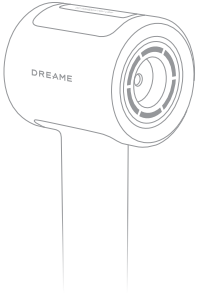

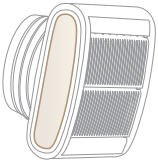


Yanık önleyici bölge

TR


Düzleştirme Başlığı

Saçlarınızın köklerinden uçlarına kadar nazikçe dolaşarak onlara mükemmel bir stil ve ışıltılı bir parlaklık kazandıran daha yumuşak, daha kontrollü hava akımının gücünü deneyimleyin.

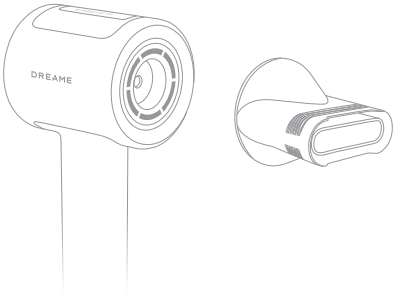

Şekillendirme Başlığı

Hızlı, bölgesel şekillendirme için hava akımını verimli bir şekilde odaklar.

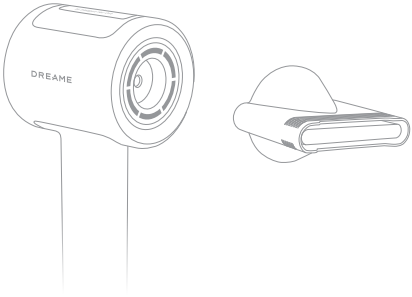

Difüzör Başlığı

Saçınızı yarı kuruyana kadar fönleyin, ardından kurutmayı tamamlamak için bukleleri difüzör başlığına yerleştirin. Bu, doğal ve zarif bukleler elde etmenize yardımcı olacaktır.



Akıllı Aksesuar Tanıma


Başlıklar arasında geçiş yaparken, başlık kullanım tercihlerinizi hatırlayacak ve üfleme hızı ile sıcaklığını buna göre otomatik olarak ayarlayacaktır.

TR

Akıllı Boşa Çalışma Algılama

Sensör, cihaz düz bir şekilde yerleştirildiğinde algılar, ısıtıcıyı ve hava akımını otomatik olarak duraklatır.


Not: Boşa çalışma algılama, difüzör başlığı kullanıldığında çalışmaz ancak diğer tüm başlıklarda ve hatta hiçbir başlık bağlı olmadığında bile çalışır.

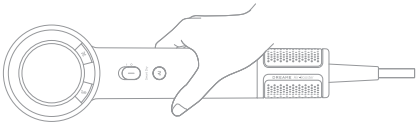

İpucu: Özelliğin etkinleştirildiğinden emin olmak için, saç kurutma makinesini bırakmadan önce motor sesinin azalmasını bekleyin.

Akıllı Filtre Algılama

Saç kurutma makinesi, filtrenin kirli olduğunu ve/veya filtrenin üründen çıkarıldığını belirtir.

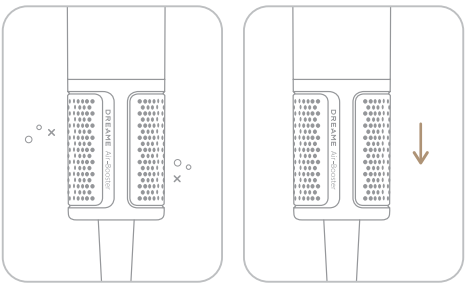

Akıllı Bağlantı
Wi-Fi Kurulum Talimatları

İlk Kez Wi-Fi Eşleştirme



Cihazı Açın
Güç düğmesini kullanarak saç kurutma makinesini açın.

Eşleştirme Moduna Girin
AI düğmesini en az 5 saniye basılı tutun. Motor çalışmayı durduracaktır. Isıtma elemanı kapanacaktır. Ekranda cihazın Wi-Fi eşleştirme modunda olduğu gösterilecektir.



Mobil Uygulama Üzerinden Bağlanın
Akıllı telefonunuzdaki uyumlu mobil uygulamayı açın ve saç kurutma makinesini Uygulamaya bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.



Başarılı Eşleştirme Onayı
Bağlantı başarılı olduğunda, saç kurutma makinesi ekranında başarılı mesajı gösterilecek ve çalışma devam edecektir.

Otomatik Yeniden Bağlanma
Cihaz kapatılıp yeniden başlatıldıktan sonra, kayıtlı Wi-Fi ağına otomatik olarak yeniden bağlanacak ve normal şekilde çalışacaktır.

TR

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama ve Yeniden Eşleştirme

Cihazı sıfırlamanız ve yeni bir Wi-Fi ağıyla eşleştirmeniz gerekiyorsa:



Eşleştirme Moduna Tekrar Girin
AI düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Eşleştirme moduna girildiğinde, saç kurutma makinesi önceki Wi-Fi ağ ayarlarını otomatik olarak silecektir.

İlk Kez Eşleştirme Adımlarını Tekrarlayın
Yeni bir ağa bağlanmak için İlk Kez Wi-Fi Eşleştirme bölümündeki adımları takip edin.


Temizlik ve bakım

⚠ Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için filtreye düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır.

- Filtreyi temizlemeden önce, saç kurutma makinesinin kapalı olduğundan ve elektrik fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.




- Hava akımı filtresi manyetik çekimle sabitlenir. Tutma yerini sıkıca tutun ve hava akımı filtresini doğrudan aşağıya doğru çekerek tutma yerinden çıkarın.

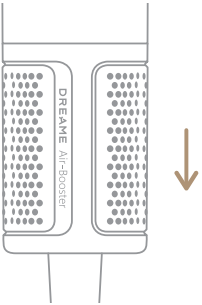


⚠ Arızaya neden olabileceğinden paslanmaz çelik filtreyi yıkamayın.

TR

- Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyine yapışan kalıntıları uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.

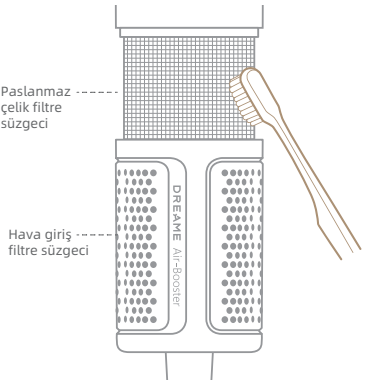

- Tamamlandığında, hava akımı filtresini tutma yerinin oluğu ile hizalayın ve filtreyi takın. "Klik" sesi mıknatısın düzgün bir şekilde yerleştiğini ve kurulumun tamamlandığını gösterir.

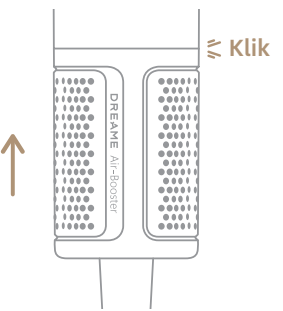

Temel Parametreler

Ürün adı	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Ürün modeli	AHX01A
Nominal gerilim	220 ~
Nominal Frekans	50 Hz
Nominal güç	1600 W
Ürün boyutları	263 mm x 93 mm x 78 mm
Üretim tarihi	Ürün ambalajında gösterilmektedir

TR

Sorun giderme

Sık Karşılaşılan Sorunlar	Olası Neden	Çözüm
Saç Kurutma Makinesi açıldıktan sonra çalışmıyor.	Güç fişi tam olarak takılmamış	Güç fişinin güvenli bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
	Güç prizinde elektrik yok.	Soketi kontrol edin.
	Anahtar yerine kaydırılmamış.	
	Devre kartı hasarlı	Onarım için üreticiye iade edin
Saç kurutma makinesi otomatik olarak kapanıyor.	Saç kurutma makinesinin sıcaklığı çok yüksek ve aşırı ısınma korumasını tetikliyor.	Anahtarı"KAPALI" konumuna getirin ve güç fişini çekin. Tekrar kullanmadan önce birkaç dakika soğumasını bekleyin.
	Normal olmayan hava girişi/çıkışı	• Hava çıkışında/girişinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. Anormallik olmadığını doğruladıktan sonra yeniden başlatın. • Sorun devam ederse ürünü fabrikada onarılması için iade edin.
İç bobin kırmızı parlıyor	Anormal ısınan tel	
Çalışmayan düğmeler	Düğme paneli hasarlı	
Aşırı ısınmış güç kablosu/fişi	Hasarlı güç kablosu	Onarım için üreticiye iade edin
Kullanım sırasında yanık kokusu	İç parçalarda hasar	
Ekran görüntülenmiyor	Ekran görüntüsü normal değil	

Dreame Smart AI Hair Dryer Performans Arızaları

Ad	Performans Arızaları
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Güç anahtarı arızası. 2. Düşük, orta veya yüksek ısı ayarlarında bile soğuk hava üfleniyor. 3. Ekran yanmıyor, ancak ürün normal şekilde çalışıyor. 4. Çalışma sırasında AI ve Manuel mod arasında geçiş yapamıyor. 5. Çalışma sırasında dahili parçalar kırmızıya dönüyor veya duman çıkıyor.

İpuçları

- Herhangi bir iade sırasında güvenli taşımayı sağlamak için, orijinal ambalaj kutusunun alındığı tarihten itibaren en az 30 gün saklanması önerilir.

- Bu ürün yalnızca Çin topraklarında (Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç) satılmaktadır. Bu yüzden, satış sonrası servis ve garanti kapsamı yalnızca Çin topraklarıyla (Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç) sınırlıdır.

TR

Garanti Kartı

Kullanıcı Adı	
İletişim Adresi	
Telefon Numarası	
Ürün Adı ve Modeli	
Ürün Seri Numarası	
Ürün Satın Alma Tarihi	

Onarım Kayıtları

	Arıza Açıklaması ve Değiştirilecek Parça(lar)	Onarım Tarihi	Onarım Merkezi
1			
2			

EU-overensstemmelseserklæring

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. olarak, bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz adres: https://global.dreametech.com

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/AB direktifinde olduğu üzere WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının konumları ile hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

KO

주의 사항

부적절한 사용으로 인한 감전, 화재 , 또는 기타 사고를 방지하기 위해 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 확인한 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

- 본 제품은 안전한 사용을 보장하기 위해 신체적, 감각적, 지적 장애가 있거나 어린이와 같이 제한된 경험과 지식을 가진 사람이 보호자의 관리 감독 없이 사용하도록 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 본 제품을 작동하거나 장난감처럼 갖고 놀게 하지 마십시오. 어린이 가까이에서 이 제품을 사용할 때는 주의를 기울여야 합니다. 어린이는 보호자 없이 이 제품을 청소하거나 유지 관리하면 안 됩니다.
- 전원 코드가 손상된 경우에는 위험 방지를 위해 제조사, 유지 보수 부서 혹은 유사 부서에서 전문 직원을 통해 교체해야 합니다.
- 헤어 드라이어에는 전기 부품이 있기 때문에 청소를 위해 물이나 다른 어떠한 액체에 담그면 안 됩니다. 헤어 드라이어가 물에 빠지면 즉시 전원 코드를 빼십시오. 제품이 건조되어도 사용하시면 안 됩니다.
- 헤어 드라이어를 욕실에서 사용하는 경우에는 전원이 꺼진 상태에서도 물이 주변에 있어 위험할 수 있으니 사용 후 전원을 분리해 주십시오.
- 추가 보호를 위해 욕실에 공급되는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 차단기(RCD)를 설치하는 것을 권장합니다. 이는 RCD 설치 전문가에 문의하십시오. RCD는 별도로 판매됩니다.
- 본 제품은 과열 방지를 위해 자동으로 복원되지 않은 열 안전 차단 장치가 내장되어 있습니다. 과열로 인해 제품이 꺼지면 주 전원 소켓에서 플러그를 뽑고 식힐 때까지 기다리세요.
- 참고: 열 보호 장치의 부주의한 재설정으로 인한 위험을 차단하기 위해 제품을 타이머와 같은 외부 개폐 기기를 통해 전원을 공급하거나 다용도 부품에 의해 정기적으로 개폐되는 회로에 연결해서는 안 됩니다.



- 본 제품을 욕조, 샤워 부스, 세면대 또는 물이 가득 찬 용기 근처에서 사용해서는 안 됩니다.
- 위험할 수 있으니 공기 흡입구 혹은 배출구를 막지 마십시오.
- 사용 중에는 엉킴과 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구에 머리카락이 가까이 가지 않게 하십시오.
- 제품 사용 중이나 전원을 끈 직후에는 화상을 방지하기 위하여 공기 배출구 혹은 다른 가열된 표면에 손을 대지 마십시오.
- 감전 사고를 방지하기 위해 젖은 손으로 전원 플러그나 다른 부분을 만지지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 사용하지 않을 때, 혹은 유지 보수나 수리 작업 전에는 전원을 분리해 주십시오.
- 헤어 드라이어를 보관할 때는 손상을 방지하기 위해 전원 코드를 비틀거나 묶지 마십시오.
- 전원 코드는 열이 나는 곳이나 보호막이 손상될 수 있는 곳 가까이에 두지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 스프레이를 사용하거나 가연성 기체가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 옷이나 다른 물건을 건조하는 등 머리카락을 말리는 용도 이외의 방법으로 사용하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 흡입구는 최소 10cm의 거리를 유지해 주세요. 머리카락이 너무 가까이 가면 헤어 드라이어에 빨려 들어가 머리카락이 손상될 수 있습니다.
- 헤어 드라이어는 정격 출력에서만 사용하십시오. 위험을 방지하기 위해 범용 플러그나 전압 변환기는 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어에 이상이 있거나 망가졌다면, 제조사에 수리를 문의하십시오. 직접 분해하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 배출구는 최소 3cm의 거리를 유지해 주세요. 그렇지 않으면 머리카락이 탈 수 있습니다.
- 8세 이상 어린이 및 신체적·정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람도, 적절한 감독이나 안전한 사용 방법에 대한 지도를 받은 경우 잠재적인 위험을 이해하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

KO


제품 특징

Dreame 파일럿 스마트 AI 헤어 드라이어는 고속 브러시리스 모터와 AI 기술, 연결성 및 스마트 기능을 결합했습니다. Dreame Aerodynamics Laboratory에서 세심하게 디자인하여 모발 건조와 헤어 케어에 맞춤형으로 필요한 기능을 제공합니다.

- **고속 브러시리스 모터**
  Dreame Technology에서 개발한 150,000RPM의 모터는 강력하고 머리카락에 좋은 바람을 만들어 머리카락을 빠르게 건조합니다.
- **AI 모드**
  AI 모드를 사용하면, 한 번의 클릭으로 사용자의 선호에 따라 온도와 풍량을 자동으로 줄이거나 높여 필요한 드라이에 맞춰 다양한 AI 선호 모드로 전환할 수 있습니다.
- **스마트 연결**
  헤어 드라이어는 WIFI를 지원하며 스마트폰 앱을 통해 연결할 수 있습니다.
- **똑똑한 유휴 상태 감지**
  기기를 수평으로 놓으면 센서가 이를 감지하여 자동으로 히터와 바람을 일시 정지합니다. 다시 들어올리면 이전 온도와 풍량 설정으로 돌아갑니다.
- **스마트 부속품 인식**
  헤어 드라이어가 각 부속품을 자동으로 인식하여, 해당 부속품을 마지막으로 사용했을 때의 온도와 풍속 설정을 자동으로 불러옵니다.
- **스마트 필터 감지**
  헤어 드라이어는 필터가 오염되었거나, 필터가 제품에서 분리되었을 때 이를 표시합니다.
- **음이온 헤어 케어 기술**
  내장 플래티넘 음이온 방출기가 높은 농도의 음이온을 생성하여 모발의 양전하를 중화하고, 정전기 발생을 줄이며 부스스함을 방지합니다.

제품 소개

KO

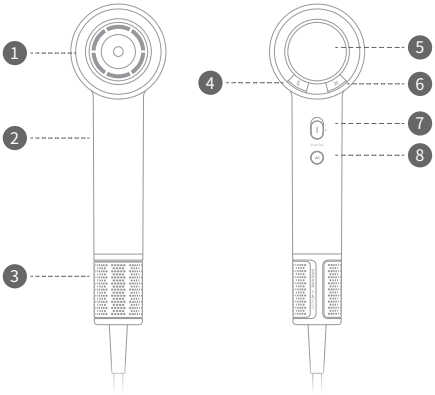

1. 공기 배출구
2. 손잡이
3. 분리형 에어 필터
   위험을 방지하기 위해 에어 필터를 제거한 상태에서 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.
4. 온도 설정 + 냉풍 고정
5. 디스플레이 화면
6. 풍속 설정
7. On/Off 스위치
8. AI 스마트 드라이 버튼



기기 본체의 해당 기호는 "목욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

KO

스위치 설정

On/off 스위치

버튼을 위아래로 올리고 내려 헤어 드라이어를 켜고 끕니다.

참고: 헤어 드라이어에 전원을 연결하기 전에는 스위치가 꺼져 있는지 확인하세요.



끄기 (O)



켜기 (–)

온도 설정

온도 버튼을 짧게 눌러 온도 설정을 바꿉니다.

온도 설정 버튼을 길게 누르면 헤어스타일링을 위한 냉풍 고정 모드도 전환됩니다. 버튼을 다시 누르면 이전 온도 설정으로 돌아갑니다.



냉풍

낮음

중간

높음

냉풍 고정

속도 설정

풍속 버튼을 짧게 눌러 3가지 풍속 설정을 전환합니다.



낮음

중간

높음

AI 모드

AI 버튼을 누르면 AI 모드로 전환됩니다. 다음과 같은 방법으로 다시 수동 모드로 전환할 수 있습니다:
- AI 버튼을 반복해서 눌러 꺼짐/수동 상태로 전환
- 온도 혹은 풍속 단계를 직접 변경하기
- 부속품 장착하기

AI 버튼을 짧게 누르면 화면에 표시되는 다음 AI 선호 모드(균형, 신속, 센서티브)를 순서대로 전환할 수 있습니다.



균형

속도와 케어의 완벽한 조합 – 일상적인 드라이에 최적화되어 있으며 손상을 최소화



신속

강력한 온도와 풍량으로 가장 빠른 결과 – 바쁜 아침에 이상적



센서티브

민감한 두피를 위한 특별히 부드러운 모드 – 아이들도 안전하고 편안하게 사용할 수 있음

KO

노즐 종류

노즐	목적	권장 온도 설정	권장 풍량 설정
정전기 방지 노즐 	다루기 힘든 부스스함을 관리하고 윤기를 더하고 싶을 때 사용하세요.	낮음	높음
윤기 노즐 	스타일링 후 또는 부스스함을 줄이고 매끄럽고 윤기 나는 마무리를 원할 때 사용하세요.	낮음	높음
스타일링 노즐 	스타일링 중에 바람의 방향을 조절하여 머릿결을 매끄럽게 하거나 볼륨을 더하고 싶을 때 사용하세요.	높음	중간
디퓨저 노즐 	곱슬머리나 웨이브 머리를 말릴 때 컬이나 웨이브의 자연스러운 형태를 유지하고 싶을 때 사용하세요.	중간	낮음

노즐 사용 후에는 보관을 위해 분리하기 전에 잠시 식혀 주십시오.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

노즐의 기능 및 사용


헤어 드라이어에는 마그네틱 노즐이 있어 설치와 분리가 편리합니다. 노즐을 메탈 링에 갖다 대기만 하면 됩니다. 노즐은 편리한 사용을 위해 쉽게 돌릴 수 있습니다.

정전기 방지 노즐

3단계 가속 설계와 균일한 바람 흐름을 유지하는 외부 구조가 결합되면서 강력한 흡입력을 형성하여 모발을 곧게 펴고 잔머리를 효과적으로 정리합니다. 컬 브러시와 함께 사용하면 자연스러운 헤어 컬을 연출할 수 있습니다.

노즐 설치: 아래의 그림과 같이 "DREAME" 마크를 위로 가게 부착합니다.


사용 후에는 노즐 양쪽 끝을 잡고 분리합니다.

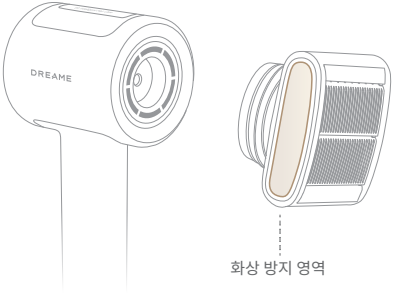


KO

윤기 노즐


모발 뿌리부터 끝까지 부드럽게 바람을 불어넣어 완벽한 스타일링과 빛나는 윤기를 선사하는 더욱 부드럽고 제어된 공기의 힘을 경험하세요.

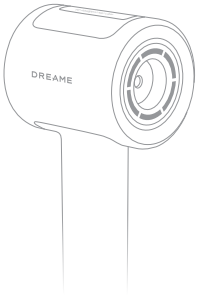



스타일링 노즐

빠르게 집중적으로 스타일링합니다.

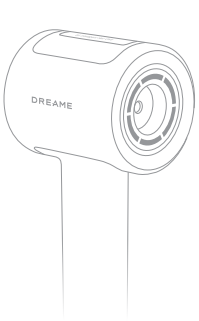



디퓨저 노즐

헤어를 반 정도 말리고, 디퓨저 노즐로 컬을 만들면서 스타일링을 마무리합니다. 이렇게 자연스럽고 우아한 컬을 만들 수 있습니다.



스마트 부속품 인식


노즐을 교체할 때 노즐이 사용 설정을 기억하여 자동으로 풍속과 온도를 바꿔줍니다.

KO

똑똑한 유휴 상태 감지

기기를 수평으로 놓으면 센서가 이를 감지하여 자동으로 히터와 바람을 일시 정지합니다.


참고: 유휴 상태 감지는 디퓨저 노즐을 사용할 때는 작동하지 않으며, 다른 노즐을 사용할 때와 노즐을 사용하지 않을 때는 작동합니다.

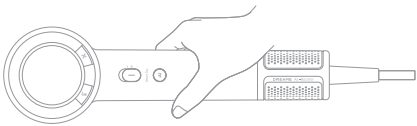

안내사항: 해당 기능이 활성화되어 있는지 확인하려면 헤어 드라이어를 놓기 전에 모터 소리가 줄어드는 것을 기다립니다.

스마트 필터 감지

헤어 드라이어는 필터가 오염되었거나, 필터가 제품에서 분리되었을 때 이를 표시합니다.

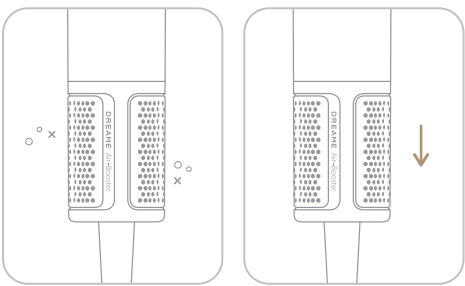

KO

스마트 연결
Wi-Fi 설정 안내

처음 Wi-Fi 페어링



전원 켜기
전원 버튼을 눌러 헤어 드라이어의 전원을 켭니다.

페어링 모드 시작
AI 버튼을 5초 이상 길게 누릅니다. 모터가 작동을 멈춥니다. 가열 장치가 꺼집니다. 디스플레이에 Wi-Fi 페어링 모드가 표시됩니다.



모바일 앱으로 연결하기
스마트폰에서 호환되는 모바일 앱을 열고 화면의 안내에 따라 헤어 드라이어를 앱과 연결합니다.



페어링 완료 확인
연결이 완료되면 헤어 드라이어 디스플레이에 완료 메시지가 표시되고, 다시 작동합니다.

자동 재연결
기기를 끄고 다시 켜면 저장된 Wi-Fi 네트워크에 자동으로 다시 연결되며, 정상적으로 작동합니다.

KO

공장 초기화 & 다시 페어링

기기를 초기화하고 새로운 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면:



페어링 모드로 다시 전환
AI 버튼을 5초 이상 길게 누릅니다.

공장 초기화
페어링 모드로 들어가면 헤어 드라이어는 자동으로 이전의 Wi-Fi 네트워크 설정을 지웁니다.

처음 페어링 단계 반복하기
처음 Wi-Fi 페어링 부분의 단계를 따라 새로운 네트워크에 연결하세요.


세척 및 관리

⚠ 필터는 이물질 막힘을 방지하고 원활한 공기 흐름을 유지하기 위해 정기적인 청소와 유지 관리가 필요합니다.

- 필터를 청소하기 전에는 헤어 드라이어의 전원이 꺼져 있고, 플러그를 뽑았는지 확인합니다.




- 에어 필터는 자석으로 고정되어 있습니다. 핸들을 꽉 잡고 에어 필터를 아래로 당겨 핸들에서 분리합니다.

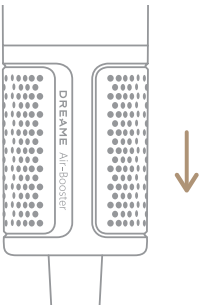


⚠ 스테인리스 스틸 스크린은 물로 씻지 마십시오. 고장을 일으킬 수 있습니다.

KO

- 보풀이 없는 마른 천, 부드러운 솔 또는 칫솔을 사용하여 에어 필터와 스테인리스 스틸 필터 표면의 물질을 제거합니다.

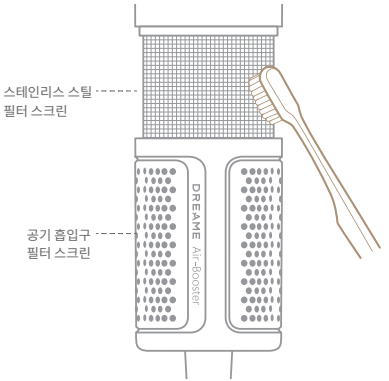

- 청소가 완료되면 에어 필터를 핸들 홈에 맞추고 삽입합니다. "딸깍" 소리가 나면 자석이 성공적으로 부착되었으며 설치가 완료되었음을 나타냅니다.

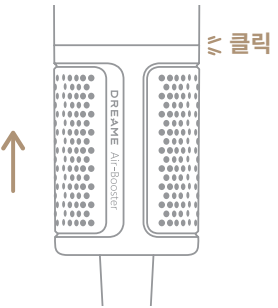

기본 사양

KO

제품명	Dreame 파일럿 스마트 AI 헤어 드라이어
제품 모델	AHX01A
정격 전압	220 ~
정격 주파수	50Hz
정격 출력	1600W
제품 규격	263mm x 93mm x 78mm
제조일	제품 패키지에 표시

KO

문제 해결

일반적인 문제	가능한 원인	해결책
헤어 드라이어를 켰지만 작동하지 않습니다.	전원 플러그가 완전히 들어가지 않음	전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.
	콘센트에 전기가 들어오지 않습니다.	콘센트를 확인합니다.
	스위치 슬라이드가 제자리까지 들어가지 않았습니다.	스위치 슬라이드를 제자리까지 밀어 넣습니다.
	회로 보드 손상	제조 업체에 수리 의뢰
헤어 드라이어가 자동으로 꺼집니다.	헤어 드라이어의 온도가 너무 높아 과열 보호기가 작동합니다.	스위치 슬라이드를 "꺼짐" 위치로 밀고 전원 플러그를 뽑습니다. 다시 사용하기 전에 기기를 잠시 식힙니다.
	공기 흡입구/배출구 오작동	• 공기 흡입구/배출구에 이물질이 있는지 확인합니다. 이상이 없는지 확인한 후 다시 작동합니다. • 문제가 해결되지 않는다면 제품의 수리를 의뢰하십시오.
내부 코일이 빨갛게 됨	히터 와이어 이상	
버튼 기능이 작동하지 않음	버튼 패널 손상됨	
전원 코드/플러그 과열	전원 코드 손상	제조 업체에 수리 의뢰
사용 중 타는 냄새	손상된 내부 부품	
스크린 표시 안 됨	스크린 이상	

Dreame 스마트 AI 헤어 드라이어 오작동

이름	오작동
Dreame 스마트 AI 헤어 드라이어	1. 전원 스위치 고장. 2. 온도 설정이 낮음, 중간, 높음이어도 냉풍이 나옵니다. 3. 스크린이 켜지지 않지만 제품의 기능은 정상입니다. 4. 작동 중 AI 모드와 수동 모드를 전환할 수 없습니다. 5. 작동 중 내부 부품이 빨갛게 되거나연기가 납니다.

팁

- 제품을 반품할 때 안전하게 보내기 위해 원래 포장 박스를 수령 후 최소 30일 보관할 것을 권장합니다.

- 본 기기는 중국 본토 내에서만 독점으로 판매됩니다(홍콩, 마카오, 타이완 제외). 그에 따라 애프터 서비스와 보증 적용 범위는 중국 본토로 제한됩니다(홍콩, 마카오, 타이완 제외).

KO

보증 카드

사용자 이름	
연락처 주소	
전화번호	
제품명 및 모델	
제품 시리얼 번호	
제품 구매일	

수리 기록

	교체를 위한 오작동 설명 및 부품	수리 날짜	수리 센터
1			
2			

EU 적합성 선언

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.는 이 제품이 해당 지침 및 유럽 표준과 그 개정 사항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 웹사이트(https://global.dreametech.com)에서 확인할 수 있습니다.

WEEE폐기 및 재활용 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 폐 전기 및 전자 장비(지침 2012/19/EU에서 규정한 WEEE)이며 분류되지 않은 가정용 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다. 그 대신, 건강과 환경 보호를 위해 정부 또는 지방 당국이 지정한 폐 전기 및 전자 장비 재활용 지정 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처분해야 합니다. 올바른 폐기 및 재활용은 건강과 환경을 유해한 영향으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 해당 위치에 대한 자세한 정보와 해당 수거 지점의 이용 지침은 설치업체 또는 현지 당국에 문의하십시오.

ESLL

Advertencia

Para evitar descargas eléctricas, incendios u otros accidentes provocados por un uso inadecuado, por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el aparato y consérvelo en un lugar adecuado para futuras consultas.

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes (incluidos niños), a menos que estén supervisadas o instruidas por un tutor para garantizar que puedan utilizar el producto de forma segura.
- No permita que los niños manipulen o utilicen el producto como un juguete. Mantenga siempre una estrecha vigilancia cuando utilice el producto cerca de niños. Los niños no deben limpiar ni realizar mantenimiento al producto sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por personal profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o un departamento similar para evitar peligros.
- No sumerja el secador de pelo, que contiene componentes eléctricos, en agua ni en ningún otro líquido para su limpieza. Si el secador de pelo cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No continúe utilizándolo incluso después de que se haya secado.
- Cuando utilice un secador de pelo en el baño, por favor,desconéctelo después de usarlo, ya que aún existe riesgo de peligro cerca del agua incluso si está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de trabajo residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulte a un instalador de RCD. El RCD se vende por separado.

- Este producto está equipado con un dispositivo de desconexión térmica de seguridad sin restablecimiento automático para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se apaga debido al sobrecalentamiento, desconéctelo de la toma de corriente principal y déjelo enfriar.
- Nota: Para evitar riesgos causados por el reinicio accidental del protector térmico, el aparato no debe ser alimentado por un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague periódicamente mediante componentes de uso general.
- No bloquee la entrada o salida de aire para evitar peligros.
- Mantenga el cabello alejado de la entrada de aire durante el uso para evitar enredos y posibles peligros.
- No toque la salida de aire ni otras superficies calientes mientras el dispositivo esté en uso o inmediatamente después de apagarlo para evitar quemaduras.



- No utilice este producto cerca de una bañera, ducha, lavamanos u otros recipienties llenos de agua.
- No toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Desconecte el secador de pelo cuando no esté en uso o antes de realizarle mantenimiento o reparación.
- Al guardar el secador de pelo, no retuerza ni anude el cable de alimentación para evitar dañarlo.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor y áreas que puedan comprometer su cubierta protectora.
- No utilice el secador de pelo en lugares donde se utilicen productos en aerosol o cerca de fuentes inflamables.

- No utilice el secador de pelo para otros fines que no sean secar el cabello, como secar ropa u otros objetos.
- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre la entrada de aire y su cabello. De lo contrario, su cabello podría ser absorbido por el secador de pelo y causar daños.
- Utilice el secador de pelo únicamente con la fuente de potencia nominal. No utilice enchufes universales ni convertidores de voltaje para evitar peligros.
- Si el secador de pelo funciona mal o se daña, por favor, póngase en contacto con el fabricante para repararlo. No lo desmonte usted mismo.
- Por favor, mantenga una distancia de al menos 3 cm entre la salida de aire y su cabello. De lo contrario, su cabello podría quemarse.
- Los niños de 8 años o más, así como las personas con capacidades físicas o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, pueden utilizar el aparato de forma segura si reciben la supervisión o la orientación adecuadas sobre su uso seguro, que les permita comprender los posibles peligros.t

Características del producto

El secador de pelo Pilot Smart AI de Dreame incorpora un motor sin escobillas de alta velocidad con tecnología de IA, conectividad y funciones inteligentes. Diseñado meticulosamente por el Laboratorio de Aerodinámica Dreame, satisface sus necesidades personales de secado y cuidado del cabello.

- **Motor sin escobillas de alta velocidad**

  Un motor de 150.000 RPM desarrollado por Dreame Technology genera un flujo de aire potente y respetuoso con el cabello de forma instantánea para secarlo rápidamente.

- **Modo IA**

  Con el modo IA, el secador de pelo reduce o aumenta automáticamente los niveles de calor y flujo de aire en función de las preferencias del usuario por medio de un simple clic y permite que el usuario cambie entre diferentes preferencias de IA en función de las necesidades de secado del pelo.

- **Conectividad inteligente**

  El secador de pelo tiene WiFi y se puede conectar con una app de teléfono inteligente.

- **Detección inteligente de inactividad**

  El sensor detecta cuando el aparato se coloca en posición horizontal y pausará automáticamente el calentador y el flujo de aire. Volverá a sus ajustes de calor y flujo de aire al recogerlo .

- **Reconocimiento inteligente de accesorios**

  El secador de pelo detecta de manera inteligente cada accesorio y reestablece de manera automática los ajustes de calor y flujo de aire que fueron utilizados con ese accesorio específico.

- **Detección inteligente de filtro**


  El secador de pelo indicará cuando el filtro esté sucio y/o cuando este haya sido removido del producto.

- **Tecnología de iones negativos para el cuidado del cabello**

  El emisor de iones negativos de platino incorporado genera altas concentraciones de iones negativos, neutralizando las cargas positivas en el cabello para reducir la acumulación de la electricidad estática y prevenir el encrespamiento.

ESLL

Introducción del producto

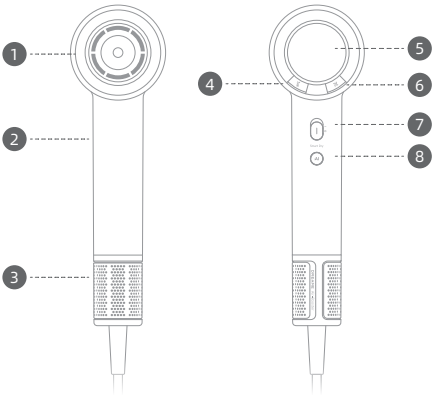

1. Salida de aire
2. Mango
3. Filtro de flujo de aire extraíble
   No utilice el secador de pelo sin el filtro de flujo de aire para evitar peligros.
4. Ajustes de temperatura + Fijación de Aire Frío
5. Pantalla
6. Ajustes de flujo de aire
7. Interruptor de encendido/apagado
8. Botón de secado inteligente por IA



El símbolo en el cuerpo del aparato indica "No utilizar mientras se baña o se ducha".

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Por favor, consulte el producto real.

Cambio de ajustes

Interruptor de encendido/apagado

Deslice el botón hacia arriba y abajo para encender/apagar el secador de pelo.

Nota: Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de conectar el secador de pelo.



Apagado (O)



Encendido (–)

Ajustes de temperatura

Presione el botón de temperatura para cambiar de manera rápida entre los diferentes ajustes de temperatura. Mantenga presionado el botón de ajustes de temperatura para activar el modo fijación de frío para peinar. Presione nuevamente el botón para desactivarlo y volver al ajuste de temperatura anterior.



Frío Baja Media Alta

Fijación de Aire Frío

Ajustes de velocidad

Presione el botón de velocidad para cambiar de manera rápida entre los tres ajustes de velocidad.



Baja Media Alta

ESLL

Modo IA

Presione el botón de AI para ingresar al modo IA. Puede regresar al modo manual mediante lo siguiente:
- Bien haciendo clic en el botón de AI hasta que esté en el estado apagado/Manual
- O cambiando el nivel de calor o velocidad del aire de manera manual
- O fijando cualquier accesorio

Presione brevemente el botón de AI para hacer un recorrido por las siguientes preferencias de IA que se muestran en la pantalla: Balanceado, Rápido y Sensible.



Balanceado

La mezcla perfecta de velocidad y cuidado; optimizado para el secado diario con daños mínimos



Rápido

Resultados más rápidos con calor y flujo de aire potentes; ideal para las mañanas ajetreadas



Sensible

Extra suave para cueros cabelludos delicados; seguro y reconfortante, incluso para niños

Tipos de boquillas

Boquilla	Finalidad	Ajuste de calor recomendado	Ajuste de velocidad de aire recomendado
Boquilla anti-encrespado			
	Úsela cuando necesita dominar un encrespado rebelde y mejorar el brillo.	Baja	Alta
Boquilla suavizante			
	Úsela luego del peinado o cuando desee reducir el encrespado y crear un acabado brillante y refinado.	Baja	Alta
Boquilla para el peinado			
	Úsela para dirigir el flujo de aire durante el peinado para crear una textura suave o agregar volumen.	Alta	Media
Boquilla difusora			
	Úsela cuando seque el pelo rizado u ondulado para mantener la forma natural de los rizos o las ondas.	Media	Baja

Una vez que haya terminado de usar las boquillas, déjelas enfriar antes de retirarlas para guardarlas.

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Por favor, consulte el producto real.

Función y uso de la boquilla


El secador de pelo está equipado con una boquilla magnética que es fácil de instalar y retirar; simplemente alinee la boquilla con el anillo de metal para una fijación sin esfuerzo. La boquilla se puede girar fácilmente para un uso conveniente.


Boquilla anti-encrespado

El diseño de una aceleración en tres etapas, combinado con una superficie exterior que garantiza un flujo de aire uniforme, crea una potente succión para alisar el cabello y combatir eficazmente los cabellos rebeldes. Crea curvas naturales en el cabello al usarlo con un cepillo rizador.

Instalación de la boquilla: Coloque el extremo marcado con "DREAME" hacia arriba como se muestra en el diagrama de abajo.

Después de usarla, sujete ambos lados de la boquilla para retirarla.

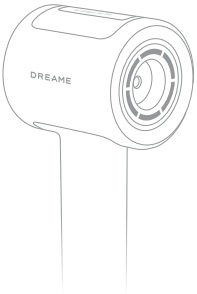


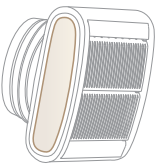

Zona antiescaldaduras


Boquilla suavizante

Experimente el poder de un flujo de aire más suave y controlado que sopla suavemente a través de su cabello desde la raíz hasta las puntas, dejándolo perfectamente peinado y radiantemente brillante.

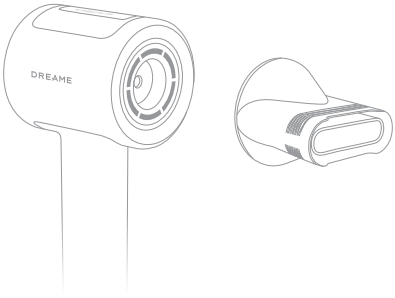

Boquilla para el peinado

Concentra el flujo de aire de manera eficiente para lograr un peinado rápido y localizado.

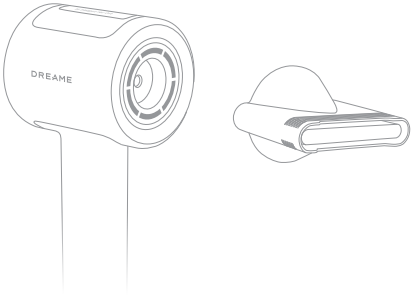

ESLL

Boquilla difusora

Seca su cabello hasta que esté medio seco y luego coloca los rizos en la boquilla del difusor para terminar de secarlo. Esto ayudará a lograr rizos naturales y elegantes.




Reconocimiento inteligente de accesorios

Al cambiar entre boquillas, la boquilla recordará sus preferencias de uso y ajustará automáticamente la velocidad del aire y temperatura en consecuencia.

Detección inteligente de inactividad

El sensor detecta cuando el aparato se coloca en posición horizontal y pausará automáticamente el calentador y el flujo de aire.


Nota: La detección de inactividad no funcionará cuando se utilice la boquilla difusora pero sí funcionará para todas las demás boquillas e incluso cuando no haya boquillas instaladas.

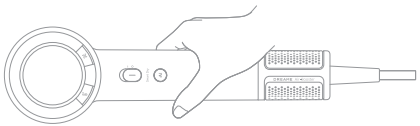

Consejo: para garantizar que la función esté activada, espere a que el sonido del motor disminuya antes de soltar el secador de pelo.

Detección inteligente de filtro

El secador de pelo indicará cuando el filtro esté sucio y/o cuando este haya sido removido del producto.

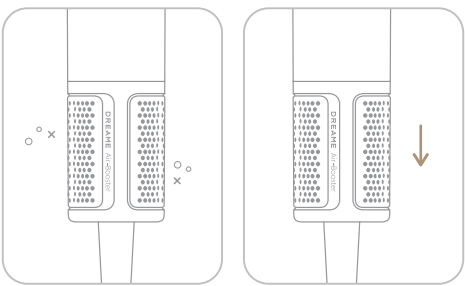

ESLL

Conectividad inteligente Instrucciones de ajustes de WiFi

Emparejamiento inicial de WiFi



Encienda el aparato
Encienda el secador de pelo utilizando el botón de encendido.

Ingrese al modo de emparejamiento
Mantenga presionado el botón de AI por 5 segundos o más. El motor dejará de funcionar. El elemento de calor se apagará. La pantalla mostrará que el aparato está en modo de emparejamiento de WiFi.



Conexión a través de la app móvil
Abra la app móvil compatible en su teléfono inteligente y siga las instrucciones en la pantalla para conectar el secador de pelo a la App.



Confirmación de emparejamiento exitoso
Una vez que la conexión sea exitosa, el secador de pelo mostrará un mensaje de éxito y volverá a funcionar.

Reconexión automática
Luego de apagar y reiniciar el aparato, se reconectará automáticamente a la red WiFi guardada y funcionará con normalidad.

Restablecimiento de fábrica y reemparejamiento

Si necesita restablecer el aparato y emparejarlo con una nueve red WiFi:



Ingrese nuevamente al modo de emparejamiento
Mantenga presionado el botón de AI por 5 segundos o más.

Restablecimiento de fábrica
Cuando ingrese al modo de emparejamiento, el secador de pelo eliminará automáticamente los ajustes de la red de WiFi previa.

Repita los pasos de emparejamiento inicial
Siga los mismos pasos de la sección de emparejamiento inicial de WiFi para conectarse a una nueva red.

ESLL


Limpieza y mantenimiento

⚠ El filtro requiere de una limpieza y mantenimiento regulares para evitar que los residuos se obstruyan y garantizar un flujo de aire suave.

- Antes de limpiar el filtro, asegúrese de que el secador de pelo esté apagado y desconectado.




- El filtro de flujo de aire se fija mediante una atracción magnética. Sujete firmemente el mango, jale directamente hacia abajo el filtro de flujo de aire y retírelo del mango.

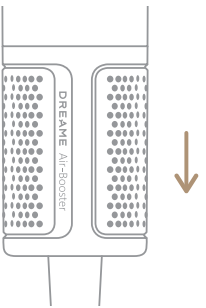


⚠ No lave la malla de acero inoxidable con agua ya que esto puede provocar un mal funcionamiento.

- Utilice un paño seco que no suelte pelusa, un cepillo suave o un cepillo de dientes para eliminar cualquier sustancia adherida al filtro de flujo de aire y a la superficie del filtro de acero inoxidable.

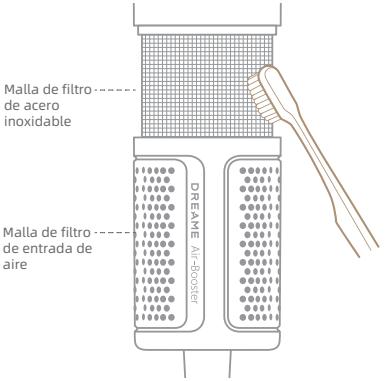

- Una vez finalizada la limpieza, alinee el filtro de flujo de aire con la ranura del mango e insértelo. Un sonido de "clic" indica que el imán se ha colocado correctamente y que la instalación está completa.

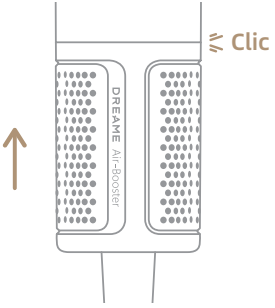

ESLL

Parámetros básicos

Nombre del producto	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Modelo del producto	AHX01A
Tensión nominal	220 ~
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia nominal	1600 W
Dimensiones del producto	263 mm x 93 mm x 78 mm
Fecha de producción	Se muestra en el paquete del producto

Solución de problemas

Problemas comunes	Posible causa	Solución
El secador de pelo no funciona luego de encenderlo.	El enchufe de alimentación no está completamente insertado	Compruebe si el enchufe de alimentación está insertado de forma segura.
	La toma de corriente no tiene electricidad.	Compruebe la toma de corriente.
	El interruptor deslizante no está colocado en su lugar.	Empuje el interruptor deslizante completamente hasta su lugar.
	Placa de circuito dañada	Devolver al fabricante para su reparación
El secador de pelo se apaga automáticamente.	La temperatura del secador de pelo es demasiado alta y activa la protección contra sobrecalentamiento.	Empuje el interruptor deslizante a la posición "APAGADO" y desconecte el enchufe de alimentación. Déjelo enfriar unos minutos antes de volver a usarlo.
	Entrada/salida de aire anormal	• Compruebe si hay objetos extraños en la entrada/salida de aire. Después de confirmar que no hay ninguna anormalidad, reinícielo. • Si el problema persiste, devuelva el producto para su reparación de fábrica.
La bobina interna brilla en color rojo	Cable calefactor anormal	
Botones no funcionales	Panel de botones dañado	
Cable/enchufe de alimentación sobrecalentado	Cable de alimentación dañado	Devolver al fabricante para su reparación
Olor a quemado durante el uso	Componentes internos dañados	
La pantalla no muestra nada	Visualización anormal de la pantalla	

ESLL

Fallas de rendimiento del secador de pelo Dreame Smart con IA

Nombre	Fallas de rendimiento
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Fallo del interruptor de encendido. 2. El aire frío sale incluso con una configuración de calor baja, media o alta. 3. La pantalla no se ilumina, pero el producto funciona normalmente. 4. No se puede cambiar entre el modo IA y el modo manual durante el funcionamiento. 5. Las piezas internas se ponen rojas o emiten humo durante el funcionamiento.

Consejos

- Para garantizar un transporte seguro durante cualquier devolución, se recomienda conservar la caja de embalaje original durante al menos 30 días a partir de la fecha de recepción.

- Este producto se vende exclusivamente en China continental (excepto Hong Kong, Macao y Taiwán). En consecuencia, el servicio posventa y la cobertura de la garantía se limitan únicamente a China continental (excepto Hong Kong, Macao y Taiwán).

Tarjeta de garantía

Nombre del usuario	
Dirección de contacto	
Número de teléfono	
Nombre y modelo del producto	
Número de serie del producto	
Fecha de compra del producto	

Registros de reparación

	Descripción de la falla y pieza(s) a reemplazar	Fecha de reparación	Centro de reparación
1			
2			

ESLL Declaración de Conformidad de la UE

Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., por la presente declaramos que este equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables, así como sus modificaciones. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://global.dreametech.com

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos usados en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que ha sido nombrado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación, los términos y condiciones de dichos puntos de recolección , póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales.

For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.

22
PAP

User manual version number: V1.0
Service Hotline: 400-875-9511
Website: www.dreame.tech
Manufacturer: Dreame Trade (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112, Unit 1, Building 1, South Zone, Finance and Trade Center, No.6975, Yazhou Road, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Dongjiang Bonded Port Area)