
на употреба. Не зареждайте в конвенционално зарядно за батерии, зареждайте само с включения USB-C кабел. Не разглобявайте, не чупете, не натискайте и не излагайте на огън. Дръжте батерията далеч от високи температури, влажна среда и деца. SK: Nenabíjajte batériu počas používania. Nenabíjajte v konvenčnej nabíjačke, nabíjajte iba priloženým USB-C káblom. Nerozoberajte, nelámte, netlačte ani nevystavujte ohňu. Uchovávajte batériu mimo dosahu vysokých teplôt, vlhkého prostredia a detí. EL: Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν τη χρησιμοποιείτε. Μην φορτίζετε σε συμβατικό φορτιστή μπαταριών, φορτίστε μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C. Μην αποσυναρμολογείτε, μην σπάτε, μην πιέζετε ή εκθέτετε στη φωτιά. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρά περιβάλλοντα και μακριά από παιδιά. TR: Kullanımdayken pili şarj etmeyin. Pili geleneksel bir pil şarj cihazında şarj etmeyin, yalnızca dahil olan USB-C kablosuyla şarj edin. Pili sökmeyin, kırmayın, sıkmayın veya ateşe maruz bırakmayın. Pili yüksek sıcaklıktan, nemli ortamdan ve çocukların erişiminden uzak tutun. HR: Ne punite bateriju tijekom upotrebe. Ne punite u konvencionalnom punjaču za baterije, punite samo priloženim USB-C kabelom. Nemojte rastavljati, lomiti, pritiskati ili izlagati vatri. Držite bateriju dalje od visokih temperatura, vlažnog okruženja i djece. UA: Не заряджайте батарею під час використання. Не заряджайте в звичайному зарядному пристрої для акумуляторів, заряджайте тільки з допомогою включеного кабеля USB-C. Не розбирайте, не ламайте, не тисніть і не піддавайте вогню. Тримайте батарею подалі від високих температур, вологих середовищ і дітей. EE: Ärge laadige akut kasutamise ajal. Ärge laadige tavapärases akulaadijas, laadige ainult kaasasoleva USB-C kaabliga. Ärge lahti võtke, murdke, pressige ega puutuge tulele. Hoidke aku kõrgete temperatuuride, niiske keskkonna ja laste käeulatusest eemal. LV: Nelādējiet akumulatoru lietošanas laikā. Nelādējiet ar parastu lādētāju, lādējiet tikai ar komplektā iekļauto USB-C kabeli. Neizjauciet, nelauziet, nespiediet un nepakļaujiet ugunij. Glabājiet akumulatoru prom no augstas temperatūras, mitras vides un bērniem nepieejamā vietā. LT: Nenaudojant neįkraukite akumuliatoriaus. Neįkraukite įprastu įkrovikliu, kraukite tik pridedamu USB-C kabeliu. Nesmulkinkite, nelaužykite, nespauskite ir neeksponuokite ugniai. Laikykite akumuliatorių atokiau nuo aukštos temperatūros, drėgnos aplinkos ir vaikų pasiekiamumo zonoje. SL: Ne polnite baterije med uporabo. Ne polnite v konvencionalnem polnilcu za baterije, polnite samo z priloženim USB-C kablom. Ne razstavljajte, ne lomite, ne pritiskajte in ne izpostavljajte ognju. Hranite baterijo stran od visokih temperatur, vlažnega okolja in izven dosega otrok. AR: لا تقم بشحن البطارية أثناء الاستخدام. لا تقم بشحنها في شاحن بطارية تقليدي، اشحنها فقط باستخدام كابل USB-C المرفق. لا تقم بتفكيكها أو كسرها أو الضغط عليها أو تعريضها للنار. أبق البطارية بعيدًا عن درجات الحرارة العالية والبيئة الرطبة ومتناول الأطفال.

compliance@trust.com AAA:1INR10/31

clever you

Trust.

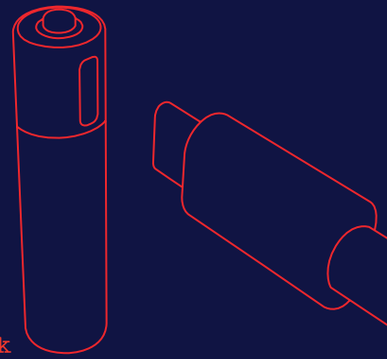

4-PACK

USER GUIDE

USB-C rechargeable AAA battery pack

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребителя | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя | Uporabniški priročnik | Korisnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача دليل المستخدم


FAQ

WWW.TRUST.COM/25671/FAQ


Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD, Dordrecht, The Netherlands

©2024 Trust All rights reserved.

1.

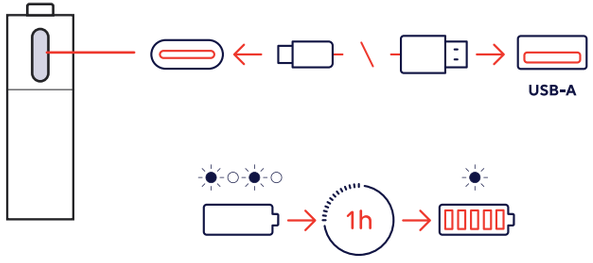

2.

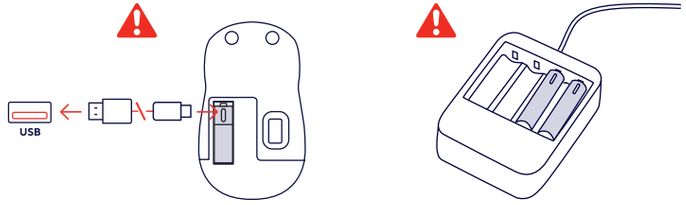

EN: Do not charge battery when in use. Do not charge in conventional battery charger, only charge with included USB-C cable. Do not dismantle, crack, press or expose to fire. Keep the battery away from high temperature, humid environment, and the touch of children. DE: Nicht aufladen, wenn in Gebrauch. Nicht in einem herkömmlichen Batterieladegerät laden, nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufladen. Zerlegen, brechen, drücken oder Feuer aussetzen verboten. Halten Sie die Batterie von hohen Temperaturen, feuchter Umgebung und dem Kontakt mit Kindern fern. FR: Ne pas charger la batterie lorsqu›elle est utilisée. Ne chargez pas dans un chargeur de batterie conventionnel, chargez uniquement avec le câble USB-C inclus. Ne pas démonter, fissurer, presser ou exposer au feu. Garder la batterie à l›écart des températures élevées, de l›humidité et hors de portée des enfants.
ES: No cargar la batería mientras esté en uso. No cargar en un cargador de batería convencional, solo cargar con el cable USB-C incluido. No desmonte, rompa, presione ni exponga al fuego. Mantenga la batería alejada de altas temperaturas, ambientes húmedos y del alcance de los niños. IT: Non caricare la batteria durante l›uso. Non caricare in un caricabatterie convenzionale, caricare solo con il cavo USB-C incluso. Non smontare, rompere, premere o esporre al fuoco. Tenere la batteria lontano da alte temperature, ambienti umidi e fuori dalla portata dei bambini.
PT: Não carregar a bateria enquanto estiver em uso. Não carregar em carregador de bateria convencional, carregar apenas com o cabo USB-C incluído. Não desmonte, quebre, pressione ou exponha ao fogo. Mantenha a bateria longe de altas temperaturas, ambientes úmidos e fora do alcance das crianças. NL: Laad de batterij niet op tijdens gebruik. Niet opladen in een conventionele batterijoplader, alleen opladen met de meegeleverde USB-C-kabel. Niet demonteren, breken, indrukken of blootstellen aan vuur. Houd de batterij uit de buurt van hoge temperaturen, vochtige omgevingen en buiten het bereik van kinderen. DA: Oplad ikke batteriet, når det er i brug. Oplad ikke i en konventionel batterioplader, oplad kun med det medfølgende USB-C-kabel. Må ikke skilles ad, knækkes, trykkes eller udsættes for ild. Hold batteriet væk fra høje temperaturer, fugtige miljøer og børns rækkevidde. FI: Älä lataa akkua käytön aikana. Älä lataa perinteisessä akkulaturissa, lataa vain mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Älä pura, muserra, paina tai altista tulelle. Pidä akku poissa korkeista lämpötiloista, kosteista ympäristöistä ja lasten ulottuvilta.
NO: Ikke lad batteriet når det er i bruk. Ikke lad i en konvensjonell batterilader, lad kun med den medfølgende USB-C-kabelen. Ikke demonter, knus, press eller utsett for ild. Hold batteriet unna høy temperatur, fuktig miljø og utilgjengelig for barn. SV: Ladda inte batteriet när det används. Ladda inte i en konventionell batteriladdare, ladda endast med den medföljande USB-C-kabeln. Demontera, krossa, pressa eller utsätt inte för eld. Håll batteriet borta från höga temperaturer, fuktiga miljöer och utom räckhåll för barn. PL: Nie ładować baterii podczas używania. Nie ładuj w konwencjonalnej ładowarce do baterii, ładuj tylko za pomocą dołączonego kabla USB-C. Nie demontować, nie łamać, nie naciskać ani nie wystawiać na działanie ognia. Trzymaj baterię z dala od wysokich temperatur, wilgotnego środowiska i z dala od dzieci. CZ: Nepoužívejte baterii při nabíjení. Nenabíjejte v běžné nabíječce baterií, nabíjejte pouze pomocí přiloženého USB-C kabelu. Nerozebírejte, nelámejte, nemačkejte ani nevystavujte ohni. Uchovávejte baterii mimo dosah vysokých teplot, vlhkého prostředí a dětí. HU: Ne töltse az akkumulátort használat közben. Ne töltse hagyományos akkumulátortöltővel, csak a mellékelt USB-C kábellel töltse. Ne szerelje szét, ne törje össze, ne nyomja meg, és ne tegye ki tűznek. Tartsa az akkumulátort távol a magas hőmérséklettől, párás környezettől és a gyerekek elől. RO: Nu încărcați bateria în timpul utilizării. Nu încărcați într-un încărcător convențional de baterii, încărcați doar cu cablul USB-C inclus. Nu demontați, nu crăpați, nu presați și nu expuneți la foc. Țineți bateria departe de temperaturi ridicate, medii umede și la îndemâna copiilor. BG: Не зареждайте батерията по време